



HILTI


PD-I

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρήσεως	el
Instrukcja obsługi	pl
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro

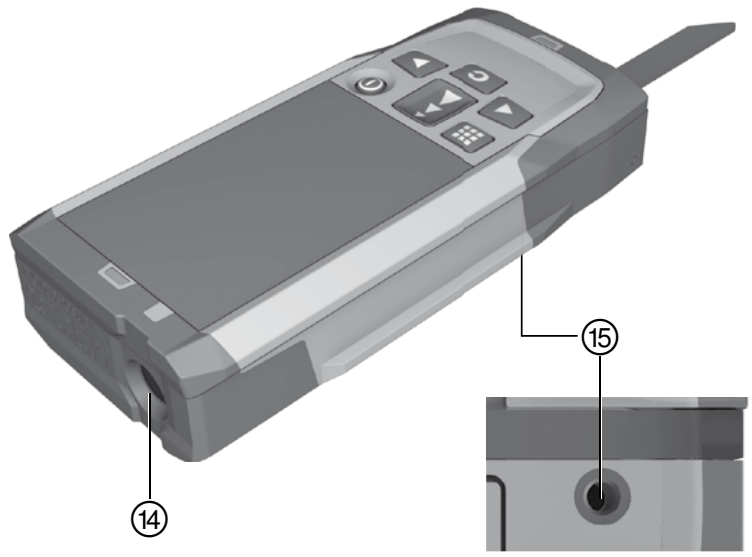


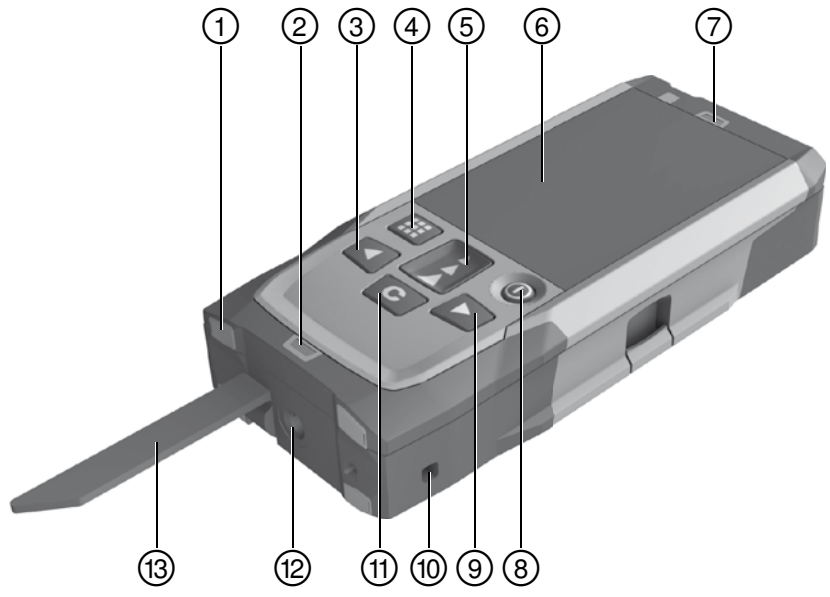


2

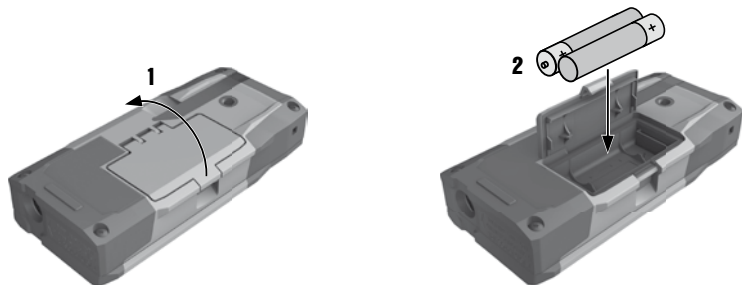


3

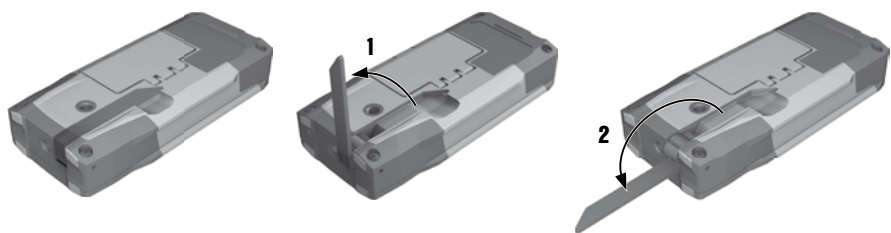


4

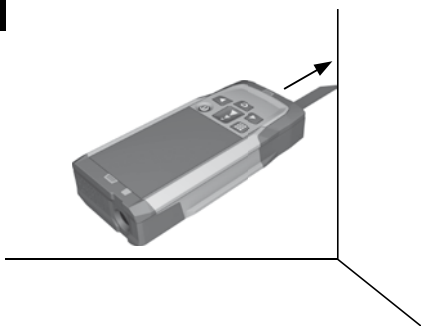

5

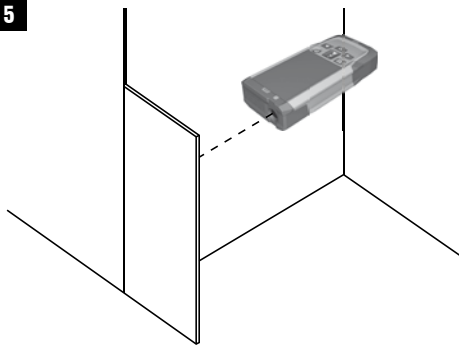


6

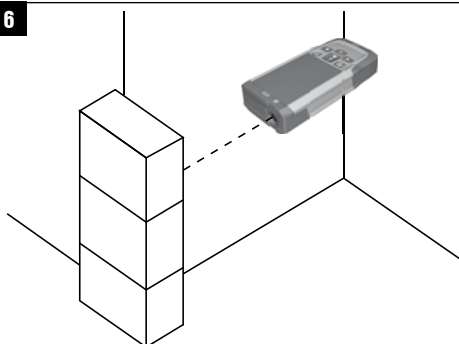

7



8

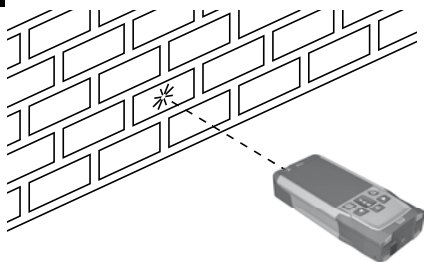

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

PD-I Laserdistanzmessgerät

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme unbedingt durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer beim Gerät auf.

Geben Sie das Gerät nur mit Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Allgemeine Hinweise	1
2 Beschreibung	2
3 Zubehör	3
4 Technische Daten	4
5 Sicherheitshinweise	4
6 Inbetriebnahme	6
7 Bedienung	9
8 Pflege und Instandhaltung	16
9 Fehlersuche	16
10 Entsorgung	17
11 Herstellergewährleistung Geräte	17
12 EG-Konformitätserklärung (Original)	18

1 Die Zahlen verweisen jeweils auf Abbildungen. Die Abbildungen zum Text finden Sie auf den ausklappbaren Umschlagseiten. Halten Sie diese beim Studium der Anleitung geöffnet.

Im Text dieser Bedienungsanleitung bezeichnet »das Gerät« immer das Laserdistanzmessgerät PD-I.

Gerätebauteile, Bedienungs- und Anzeigeelemente **1**

- ① Hintere Anschlagsflächen
- ② LED Referenzindikator hinterer Anschlag
- ③ Linkstaste
- ④ Menütaste
- ⑤ Messtaste
- ⑥ Grafische Anzeige
- ⑦ LED Referenzindikator vorderer Anschlag
- ⑧ Ein/ Aus-Taste
- ⑨ Rechtstaste
- ⑩ Aufnahme für Handschlaufe
- ⑪ Löschstaste (Clear)
- ⑫ 1/4 Zoll Gewinde für Messverlängerung PDA 72
- ⑬ Messspitze
- ⑭ Laseraustritt und Empfangslinse
- ⑮ 1/4 Zoll Gewinde in Unterseite

de

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Signalwörter und ihre Bedeutung

GEFAHR

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder zu Sachschaden führen könnte.

HINWEIS

Für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

1.2 Erläuterung der Piktogramme und weitere Hinweise

Symbole



Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen



Abfälle der Wiederverwertung zuführen



laser class II according CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser Klasse 2

Ort der Identifizierungsdetails auf dem Gerät

Die Typenbezeichnung und die Serienkennzeichnung sind auf dem Typenschild Ihres Geräts angebracht. Übertragen Sie diese Angaben in Ihre Bedienungsanleitung und beziehen Sie sich bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle immer auf diese Angaben.

Typ: _____

Generation: 01 _____

Serien Nr.: _____

de

2 Beschreibung

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Messen von Distanzen, Addieren- bzw. Subtrahieren von Distanzen mit vielen praktischen Funktionen wie z.B. Flächen-, Volumen-, Min/Max Berechnungen, Abmessen/Abstecken, Trapez-, Malerflächen- und Pythagorasberechnungen, indirekte Messungen und Datenspeicher ausgelegt.

Das Gerät ist für Nivellierarbeiten nicht ausgelegt.

Das Gerät ist unter Beachtung der Sicherheitshinweise (Punkt 5) zu benutzen.

2.2 Anzeige

Die Anzeige ist in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Das dunkle, obere Feld beinhaltet Informationen zum Gerätestatus (z.B. Messreferenz, Batteriestatus, Laser an, Permanent Laser). Direkt unter diesem Feld befinden sich Messfunktionen (z.B. Plus, Minus), die mit den Pfeiltasten ausgewählt werden können.

Im Messmodus werden die aktuellen Messwerte im untersten Anzeigefeld (Ergebniszeile) dargestellt. In Funktionen wie z.B. Fläche werden gemessenen Distanzen in den Zwischenergebniszeilen dargestellt und das berechnete Ergebnis in der Ergebniszeile dargestellt.

2.3 Anzeigenbeleuchtung

Bei geringer Umgebungshelligkeit wird die Anzeigenbeleuchtung automatisch eingeschaltet, wenn eine Taste gedrückt wird. Nach 10 Sekunden wird die Beleuchtungsintensität auf 50% reduziert. Wird keine weitere Taste innerhalb von insgesamt 20 Sekunden gedrückt, schaltet die Beleuchtung aus.

HINWEIS

Die Anzeigenbeleuchtung verbraucht zusätzlich Strom. Daher ist bei häufiger Verwendung mit einer kürzeren Batterielebensdauer zu rechnen.

2.4 Funktionsprinzip

Die Distanz wird entlang eines ausgesendeten Laserstrahls bis zum Auftreffen des Strahls auf eine reflektierende Fläche ermittelt. Durch den roten Lasermesspunkt ist das Messziel eindeutig zu identifizieren. Die Reichweite ist abhängig vom Reflexionsvermögen und der Oberflächenbeschaffenheit des Messziels.

2.5 Messen auf raue Oberfläche

Beim Messen auf eine raue Oberfläche (zum Beispiel grober Putz) wird ein Durchschnittswert gemessen, welcher die Mitte des Laserstrahls höher bewertet als den Randbereich.

2.6 Messen auf runde oder geneigte Oberflächen

Werden Flächen sehr schräg angezielt, kann unter Umständen zu wenig Lichtenergie oder beim rechtwinkligen Anzielen zu viel Lichtenergie zum Gerät gelangen. In beiden Fällen wird die Verwendung der Zieltafel PDA 50, PDA 51 oder PDA 52 empfohlen.

2.7 Messen auf nasse oder glänzende Oberflächen

Soweit das Laserdistanzmessgerät auf die Fläche zielen kann, wird eine zuverlässige Distanz auf den Zielpunkt gemessen. Bei stark spiegelnden Flächen muss mit reduzierter Reichweite oder mit Messungen bis zum Lichtreflex gerechnet werden.

2.8 Messen auf transparenten Oberflächen

Grundsätzlich können Distanzen auf lichtdurchlässige Materialien, zum Beispiel Flüssigkeiten, Styropor, Schaumstoff, etc. gemessen werden. Licht dringt in diese Materialien ein, wodurch Messfehler entstehen können. Beim Messen durch Glas oder falls sich Objekte innerhalb der Ziellinien befinden, können ebenfalls Messfehler entstehen.

2.9 Tastatur

Messstaste	Schnellstart (Bei ausgeschaltetem Gerät Taste kurz drücken, das Gerät schaltet ein).
	Startet Distanzmessung.
	Aktiviert den Laser.
	Aktiviert Dauermessung (langer Druck ca. 2s).
	Stoppt die Dauermessung.
	Bestätigt ausgewählte Funktion oder Einstellung.
Linkstaste / Rechtstaste	Dient zum Navigieren zwischen den Funktionen und Einstellungen.
Löschstaste (Clear) hat verschiedene Funktionen je nach Betriebszustand:	Stoppt Dauermessung (Tracking).
	Löscht die letzte Messung.
	Geht einen Schritt zurück (kurzer Druck).
	Löscht alle angezeigten Messungen (langer Druck).
	Beendet die Funktion, wenn keine Messwerte vorliegen.
Menütaste	Öffnet das Hauptmenü.
Ein/ Aus-Taste	Schaltet das Gerät ein bzw. aus.

2.10 Lieferumfang

- 1 Laser-Distanzmessgerät PD-I
- 2 Batterien
- 1 Gerätetasche
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Herstellerzertifikat
- 1 Handschlaufe
- 1 Anwenderbroschüre

3 Zubehör

Bezeichnung	Kurzzeichen
Zieltafel ¹	PDA 50
Zieltafel ²	PDA 51
Zieltafel ³	PDA 52
Messverlängerung	PDA 72
Lasersichtbrille ⁴	PUA 60

¹ mit Reflexionsbeschichtung (120x130 mm)

² weiss (120x130 mm)

³ mit Reflexionsbeschichtung (210x297 mm)

⁴ Erhöht die Sichtbarkeit des Laserstrahls bei schwierigen Lichtverhältnissen.

4 Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten!

Stromversorgung	2 x 1,5V, Typ AAA Batterien
Batteriezustandskontrolle	Batterieanzeige mit 4 Segmenten zu 100%, 75%, 50%, 25% geladen. Alle Segmente gelöscht = Batterie leer.
Messbereich mit Zieltafel	0...100 m
Genauigkeit (Distanzmessungen) ¹	± 1,0 mm (2σ, Standardabweichung)
Genauigkeit (Neigungsmessungen) ²	± 0,2° (2σ, Standardabweichung)
Grundbetriebsarten	Einzelmessungen / Kontinuierliches Messen
Anzeige	Beleuchtete Flüssigkristallanzeige mit permanenter Anzeige von Distanzen, Betriebszustand und Stromversorgung
Laserklasse	Sichtbar 635 nm, Ausgangsleistung < 1 mW: Laserklasse 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Selbstabschaltung Laser	1 min
Selbstabschaltung Gerät	10 min
Betriebsdauer	Raumtemperatur: bis 5000 Messungen
Betriebstemperatur	-10...+50 °C
Lagertemperatur	-30...+70 °C
Schutzklasse ³	IP 55 (Staub- und Spritzwassergeschützt) IEC 60529
Gewicht (inklusive Batterien)	165 g
Abmessungen	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Einflüsse wie insbesondere starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Schock, Sturz, etc., können die Genauigkeit beeinflussen. Falls nicht anders angegeben, wurde das Gerät unter Standard-Umgebungsbedingungen (MIL-STD-810G) justiert bzw. kalibriert. Bei Entfernungsmessungen ist grundsätzlich mit einem zusätzlichen entfernungsabhängigen Fehler von 0,02 mm pro Meter zu rechnen.

² Die Referenz für den Neigungssensor ist die Geräterückseite (Batteriefach). Einflüsse wie insbesondere starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Schock, Sturz, etc., können die Genauigkeit beeinflussen. Falls nicht anders angegeben wurde das Gerät unter Standard-Umgebungsbedingungen (MIL-STD-810G) justiert bzw. kalibriert.

³ ausgenommen Batteriefach

Menü/Einheiten	Distanz	Fläche	Volumen
m	Meter	m ²	m ³
cm	Zentimeter	m ²	m ³
mm	Millimeter	m ²	m ³

5 Sicherheitshinweise

Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

5.1 Grundlegende Sicherheitsvermerke

- Machen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam und entfernen Sie keine Hinweis- und Warnschilder.**
- Halten Sie Kinder von Lasergeräten fern.**

- Bei unsachgemäßem Aufschrauben des Geräts kann Laserstrahlung entstehen, die die Klasse 2 übersteigt. **Lassen Sie das Gerät nur durch die Hilti-Servicestellen reparieren.**
- Manipulationen oder Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.**
- Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme die korrekte Funktionsweise des Gerätes.**
- Messungen auf schlecht reflektierenden Untergründen in hoch reflektierenden Umgebungen können zu falschen Messwerten führen.

- g) Messungen durch Glasscheiben oder andere Objekte können das Messresultat verfälschen.
- h) Sich schnell ändernde Messbedingungen zum Beispiel durch den Messstrahl laufende Personen, können das Messergebnis verfälschen.
- i) **Richten Sie das Gerät nicht gegen die Sonne oder andere starke Lichtquellen.**
- j) **Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.**
- k) **Vom Gerät und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von ungebildetem Personal unsachgemäss behandelt oder nicht bestimmungsgemäss verwendet werden.**
- l) **Benutzen Sie, um Verletzungsgefahren zu vermeiden, nur original Hilti Zubehör und Zusatzgeräte.**
- m) **Beachten Sie die Angaben zu Betrieb, Pflege und Instandhaltung in der Bedienungsanleitung.**

5.2 Sachgemässe Einrichtung des Arbeitsplatzes

- a) **Vermeiden Sie, bei Arbeiten auf Leitern, eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.**
- b) **Wenn das Gerät aus grosser Kälte in eine wärmere Umgebung gebracht wird oder umgekehrt, sollten Sie das Gerät vor dem Gebrauch akklimatisieren lassen.**
- c) **Prüfen Sie sicherheitshalber von Ihnen vorher eingestellte Werte und vorherige Einstellungen.**
- d) **Sichern Sie den Messstandort ab und achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass der Strahl nicht gegen andere Personen oder gegen Sie selbst gerichtet wird.**
- e) **Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen.**
- f) **Beachten sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.**

5.3 Elektromagnetische Verträglichkeit

Obwohl das Gerät die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt, kann Hilti die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass das Gerät durch starke Strahlung gestört wird, was zu einer Fehloperation führen kann. In diesem Fall oder anderen Unsicherheiten müssen Kontrollmessungen durchgeführt werden. Ebenfalls kann Hilti nicht ausschliessen dass andere Geräte (z.B. Navigationseinrichtungen von Flugzeugen) gestört werden. Das Gerät entspricht der Klasse A; Störungen im Wohnbereich können nicht ausgeschlossen werden.

5.4 Allgemeine Sicherheitsmassnahmen

- a) **Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch. Falls das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es durch eine Hilti-Servicestelle reparieren.**
- b) **Nach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen müssen Sie die Genauigkeit des Geräts überprüfen.**
- c) **Obwohl das Gerät für den harten Baustelleneinsatz konzipiert ist, sollten Sie es, wie andere Messgeräte sorgfältig behandeln.**
- d) **Obwohl das Gerät gegen den Eintritt von Feuchtigkeit geschützt ist, sollten Sie das Gerät vor dem Verstauen in dem Transportbehälter trockenwischen.**

5.5 Elektrisch

- a) **Die Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.**
- b) **Überhitzen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie nicht einem Feuer aus.** Die Batterien können explodieren oder es können toxische Stoffe freigesetzt werden.
- c) **Laden Sie die Batterien nicht auf.**
- d) **Verlören Sie die Batterien nicht im Gerät.**
- e) **Entladen Sie die Batterien nicht durch Kurzschliessen.** Sie können dadurch überhitzen und Brandblasen verursachen.
- f) **Öffnen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie nicht übermässiger mechanischer Belastung aus.**
- g) **Setzen Sie keine Zink-Kohle-Batterien in das Gerät ein.**

5.6 Laserklassifizierung

Je nach Verkaufsversion entspricht das Gerät der Laserklasse 2 nach IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 und Class II nach CFR 21 § 1040 (FDA). Diese Geräte dürfen ohne weitere Schutzmassnahme eingesetzt werden. Das Auge ist bei zufälligem, kurzzeitigem Hineinsehen in die Laserstrahlung durch den Lidschlussreflex geschützt. Dieser Lidschutzreflex kann jedoch durch Medikamente, Alkohol oder Drogen beeinträchtigt werden. Trotzdem sollte man, wie auch bei der Sonne, nicht direkt in die Lichtquelle hineinsehen. Laserstrahl nicht gegen Personen richten.

5.7 Transport

Gerät immer ohne eingesetzte Batterien/Akku-Pack versenden.

6 Inbetriebnahme



de

6.1 Batterien einsetzen

VORSICHT

Setzen Sie keine beschädigten Batterien ein.

VORSICHT

Tauschen Sie immer den kompletten Batteriesatz aus.

GEFAHR

Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Verwenden Sie keine Batterien von verschiedenen Herstellern oder mit unterschiedlichen Typenbezeichnungen.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite.
2. Nehmen Sie die Batterien aus der Verpackung und setzen diese direkt ins Gerät ein.

HINWEIS Achten Sie auf die Polarität (siehe Markierung im Batteriefach).

3. Schliessen Sie die Batterieabdeckung.
4. Prüfen Sie das saubere Verschliessen der Batteriefach-Verriegelung.

6.2 Gerät ein- / ausschalten

1. Das Gerät kann sowohl mit der Ein/ Aus-Taste als auch mit der Messtaste eingeschaltet werden.
2. Im ausgeschalteten Zustand die Ein/ Aus-Taste drücken: das Gerät schaltet ein. Der Laser ist aus.
3. Im eingeschalteten Zustand die Ein/ Aus-Taste drücken: das Gerät schaltet aus.
4. Im ausgeschalteten Zustand die Messtaste drücken: das Gerät und der Laser schalten ein.

6.3 Menü

HINWEIS

Über das Hauptmenü können Sie zu speziellen Funktionen und den Einstellungen wechseln. Drücken Sie die Menütaste um ins Hauptmenü zu gelangen. Benutzen Sie die Links- bzw. Rechtstaste um sich im Menü fortzubewegen. Die ausgewählte Funktion wird jeweils hervorgehoben. Um eine Funktion zu wählen bestätigen Sie durch drücken der Messtaste.

HINWEIS

Die oberste Zeile des Hauptmenüs ist die individuell konfigurierbare Favoritenleiste. Hier können Sie ihre meistbenutzten Anwendungen hinterlegen (siehe 6.4.5 Favoritenleiste verändern).

Im Bereich unter der Trennleiste finden sich verschiedenen Anwendungsgruppen. Durch das Bestätigen einer Anwendungsgruppe wird diese geöffnet und alle Funktionen dieser Anwendungsgruppe werden angezeigt.

6.4 Einstellungen



1. Drücken Sie am eingeschalteten Gerät die Menü-taste .
2. Navigieren Sie mithilfe der Rechts- bzw. Linkstaste zur Anwendungsgruppe „Einstellungen“.
3. Bestätigen Sie mit der Messtaste.

6.4.1 Messeinheit



Die Messeinheit kann in m, cm oder mm umgestellt werden. Die aktuell ausgewählte Messeinheit wird in einem schwarz ausgefüllten Rechteck dargestellt.

6.4.2 Messreferenzen



HINWEIS

Das Gerät kann Distanzen von 5 verschiedenen Anschlängen bzw. Referenzen messen. Die Umschaltung zwischen Vorderkante, Hinterkante und dem Gewinde auf der Geräterückseite (Batteriefach) erfolgt im Menü Messreferenzen. Wird die Anschlagsspitze um 180° ausgeklappt erfolgt die Umschaltung des Anschlages automatisch auf die Messspitze. Wird die Messverlängerung PDA 72 (optionales Zubehör) an der Geräteunterseite eingeschraubt, wird diese vom Gerät automatisch erkannt und im Display angezeigt. Die Messverlängerung PDA 72 kann auch an die Geräterückseite (Batteriefach) geschraubt werden - wird dort jedoch nicht automatisch erkannt. Beim Einklappen der Messspitze oder beim Ausschalten des Geräts, wird die Messreferenz immer auf die Hinterkante zurückgesetzt. Die grünen LEDs und das Messreferenzsymbol auf dem Display zeigen die jeweils ausgewählte Messreferenz.



Vorderkante



Geräterückseite (Batteriefach)



Hinterkante



Anschlagspitze



Messverlängerung PDA 72 an Geräteunterseite eingeschraubt.

6.4.3 Winkeleinheit



Die Einheit der Winkel, wie er bei der Funktion Neigung angezeigt wird, kann in Grad, Prozent oder mm/m angegeben werden. Die aktuell ausgewählte Winkeleinheit wird in einem schwarz ausgefüllten Quadrat dargestellt.

6.4.4 Expertenmodus Ein/Aus



Ist der Expertenmodus aktiviert, können Timer und Min/Max sowie die Messreferenz in allen Funktionen kombiniert verwendet werden. Zusätzlich werden bei den Funktionen: Fläche, Volumen, Pythagoras, Trapez, indirekte horizontale Distanz und indirekte vertikale Distanz Zusatzinformationen angezeigt. Sofern ein Massstab im Menü Einstellungen eingestellt ist, kann dieser im Expertenmodus angezeigt werden. Die Auswahlmöglichkeiten befinden sich am oberen Rand der Anzeige.

6.4.5 Favoritenleiste verändern



In diesen Einstellungen kann die Favoritenleiste angepasst werden. Die Favoritenleiste ermöglicht den schnellen Zugriff zu den meistbenutzten Funktionen.

1. Wählen Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste die Funktion aus, die Sie verändern möchten.
2. Bestätigen Sie mit der Messtaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit der Links- bzw. Rechtstaste aus.
4. Bestätigen Sie diese mit der Messtaste.

6.4.6 Massstab aktivieren



Hier kann ein beliebiger Massstab eingestellt werden.

1. Benutzen sie die Links- bzw. Rechtstaste um den gewünschten Massstab einzustellen.
2. Bestätigen Sie die jeweilige Zahl mit der Messtaste.
3. Um den Wert zu bestätigen wählen Sie das Häkchen-Symbol.

HINWEIS Um die Massstabsfunktion zu nutzen, muss der Expertenmodus aktiviert sein.

6.4.7 Ton ein-/ ausschalten



In der Einstellung Ton ein/aus können Sie den Ton ein- bzw. ausschalten.

1. Wählen Sie mit der Links- bzw. Rechtstaste die gewünschte Option.
2. Bestätigen Sie mit der Messtaste.

6.4.8 Permanent Laser



Im permanenten Laser Modus wird bei jedem Drücken der Messtaste eine Messung ausgelöst. Der Laser wird nach der Messung nicht deaktiviert. Mit dieser Einstellung können mehrere Messungen sehr schnell hintereinander und mit wenigen Tastendrücken durchgeführt werden. In der Statusleiste des Startbildschirms erscheint das entsprechende Symbol.

6.4.9 Anzeige der Neigung am Display Ein/Aus



In diesem Menü kann die Anzeige der Neigung am Hauptbildschirm aktiviert oder deaktiviert werden.

6.4.10 Kalibrierung des Neigungssensors



Um möglichst genaue Neigungsmessungen zu erzielen, muss der Neigungssensor regelmässig kalibriert werden. Wenn das Gerät einer Temperaturänderung oder einem Stoss ausgesetzt war, muss eine Kalibrierung des

Neigungssensors erfolgen. Die Kalibrierung erfordert 3 Arbeitsschritte.

1. Zum Starten der Kalibrierung wählen Sie das Symbol zur Kalibrierung des Neigungssensors aus.
2. Legen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche und bestätigen Sie mit der Messtaste.
3. Drehen Sie das Gerät horizontal um 180° und drücken Sie die Messtaste.

HINWEIS Der Neigungssensor ist nun kalibriert.

6.4.11 Geräteinformation



Hier finden Sie Geräteinformationen wie Software Version, Hardware Version und Seriennummer.

6.4.12 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Mit dieser Funktion können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

6.5 Messhilfen

6.5.1 Messen mit Messspitze **3** **4**

Zum Messen von Raumdiagonalen oder aus unzugänglichen Ecken kann die Messspitze verwendet werden.

1. Klappen Sie die Messspitze um 90° aus.
Die Messspitze kann nun als Anschlag verwendet werden.
2. Klappen Sie die Messspitze um 180° aus.
Die Messreferenz wird automatisch umgestellt. Das Gerät erkennt die verlängerte Messreferenz.

6.5.2 Messen mit Zieltafel PDA 50/51/52 **5**

HINWEIS

Um zuverlässige Distanzen auf Zieltafeln zu gewährleisten, soll möglichst senkrecht auf die Zieltafel gemessen werden.

HINWEIS

Für sehr genaue Messungen mit der Zieltafel ist der Wert 1,2 mm zu den gemessenen Distanzen zu addieren.

Zum Messen von Distanzen an Aussenkanten (zum Beispiel Aussenwänden von Häusern, Umzäunungen usw.) können Sie Hilfsmittel wie Bretter, Ziegelsteine oder andere geeignete Gegenstände als Zielmarke an der Aussenkante anlegen. Für grössere Reichweiten und ungünstige Lichtverhältnisse (starker Sonnenschein) empfehlen wir die Verwendung der Zieltafel PDA 50, PDA 51 oder PDA 52.

Die Zieltafel PDA 50 besteht aus festem Kunststoff mit einer speziellen Reflexionsbeschichtung. Für Distanzen ab 10 m ist es sinnvoll die Zieltafel bei ungünstigen Lichtverhältnissen einzusetzen.

Die Zieltafel PDA 51 ist ohne Reflexionsbeschichtung ausgestattet und wird empfohlen bei ungünstigen Lichtverhältnissen und kürzeren Entfernungen.

Die Zieltafel PDA 52 ist mit der gleichen Reflexionsbeschichtung wie die PDA 50 ausgestattet, jedoch wesentlich grösser (210 x 297 mm). Dadurch kann die Zieltafel bei grossen Entfernungen wesentlich leichter angezielt werden.

6.5.3 Messen mit Lasersichtbrille PUA 60

HINWEIS

Dies ist keine Laserschutzbrille und schützt das Auge nicht vor Laserstrahlung. Die Brille darf wegen ihrer Einschränkung der Farbsicht nicht im öffentlichen Strassenverkehr benutzt werden und es darf nicht in die Sonne geblickt werden.

Die Lasersichtbrille PUA 60 erhöht die Sichtbarkeit des Laserstrahls deutlich.

6.5.4 Messen mit Messverlängerung PDA 72

HINWEIS

Die Messverlängerung ist aus Aluminium gefertigt und mit einem nicht leitfähigen Kunststoffgriff ausgestattet.

Wird die Messverlängerung PDA 72 (optionales Zubehör) an der Geräteunterseite eingeschraubt, wird diese vom Gerät automatisch erkannt und im Display angezeigt. Das Gerät erkennt die verlängerte Messreferenz. Die Messverlängerung PDA 72 kann ebenfalls an die Geräterückseite (Batteriefach) geschraubt werden – wird dort jedoch nicht automatisch erkannt. Je nach Anwendungsfall kann die Referenz manuell angepasst werden (Siehe Kapitel "Messreferenzen").

7 Bedienung

7.1 Distanzmessungen

HINWEIS

Grundsätzlich gilt bei allen Funktionen, dass die einzelnen Schritte immer mit grafischen Anzeigen unterstützt werden.

HINWEIS

Treten Messfehler während der Dauermessung auf und wird die Dauermessung mit nochmaligem Drücken der Messtaste gestoppt, wird die letzte gültige Distanz angezeigt.

HINWEIS

Nach dem Start einer Funktion ist der Laser bereits eingeschaltet.

HINWEIS

Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn das Gerät für sämtliche Messungen innerhalb einer Funktion aus derselben Anschlagstelle und Drehachse durchgeführt werden.

7.1.1 Messmodus

Distanzmessungen sind in zwei verschiedenen Messmodi möglich, d.h. Einzelmessung und Dauermessung. Die Dauermessung wird zum Abtragen gegebener Distanzen bzw. Längen und im Falle schwierig zu messender Distanzen eingesetzt, z.B. auf Ecken, Kanten, Nischen, etc...

7.1.1.1 Einzelmessung



Ist das Gerät ausgeschaltet, kann es mit der Ein/Aus Taste oder der Messtaste eingeschaltet werden. Wird das Gerät mithilfe der Messtaste eingeschaltet, so aktiviert sich der Laser automatisch und Schritt eins kann übersprungen werden.

1. Messtaste drücken um Laser einzuschalten.
2. Ziel anvisieren und Messtaste drücken.
Die gemessene Distanz wird in weniger als einer Sekunde in der Ergebniszeile angezeigt.

7.1.1.2 Dauermessung

HINWEIS

Mit Dauermessung werden Distanzen mit ca. 6 - 10 Messungen in der Ergebniszeile pro Sekunde aufdatiert. Dies ist abhängig von der Reflexionsfähigkeit der Zieloberfläche. Falls der Ton eingeschaltet ist, wird die Dauermessung ca. 2-3 mal pro Sekunde akustisch signalisiert.

1. Drücken Sie für die Aktivierung der Dauermessung die Messtaste für ca. 2 Sekunden.

2. Durch nochmaliges Drücken der Messtaste wird der Messvorgang gestoppt.
Es wird die letzte gültige Messung in der Ergebniszeile angezeigt.

7.1.2 Messen bei heller Umgebung

Für längere Distanzen und bei sehr heller Umgebung, empfehlen wir die Verwendung der Zieltafel PDA 50, PDA 51 und PDA 52.

7.1.3 Messreichweiten

7.1.3.1 Erhöhte Messreichweite

Messungen bei Dunkelheit, Dämmerung und auf abgeschattete Ziele bzw. bei abgeschattetem Gerät führen in der Regel zur Erhöhung der Reichweite.

Messungen bei Verwendung der Zieltafel PDA 50, PDA 51 und PDA 52 führen zur Erhöhung der Reichweite.

7.1.3.2 Reduzierte Messreichweite

Messungen bei starker Lichtumgebung, zum Beispiel Sonnenlicht oder bei extrem stark leuchtenden Scheinwerfern können zu reduzierten Reichweiten führen.

Messungen durch Glas oder bei Objekten innerhalb der Ziellinie können zu reduzierten Reichweiten führen.

Messungen auf matt grüne, blaue, schwarze oder nasse und glänzende Oberflächen können zu reduzierten Reichweiten führen.

7.2 Distanzen addieren/ subtrahieren



Einzeldistanzen können bequem addiert und subtrahiert werden.

Mit der Addition kann man z.B. die Laibung in Fenstern und Türen bestimmen oder mehrere Teildistanzen zu einer Gesamtdistanz zusammenfassen.

Mit der Subtraktion kann man z.B. den Abstand von der Unterkante eines Rohres bis zur Decke bestimmen. Dazu wird die Distanz vom Fußboden Unterkante Rohr von der Distanz bis zur Decke subtrahiert. Wird dazu noch der Rohrdurchmesser zum Abzug gebracht ist das Ergebnis der Zwischenabstand Oberkante Rohr zur Decke.

1. Drücken Sie die Messtaste (Laserstrahl ist eingeschaltet).
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.

3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und angezeigt (Laser schaltet aus).
 4. Wählen Sie mithilfe der Rechts- bzw. Linkstaste die gewünschte Rechenoperation aus.
 5. Drücken Sie die Messtaste.
Der Laserstrahl schaltet sich ein.
 6. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
 7. Drücken Sie die Messtaste. Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Das Resultat der Addition/Subtraktion wird in der Ergebniszeile dargestellt. Sie können beliebig viele Distanzen miteinander addieren und subtrahieren.
- HINWEIS** Immer wenn Sie in einer Funktion die + und – Option im Messfunktionsfeld sehen, können Sie eine zweite Messung der gleichen Funktion addieren bzw. subtrahieren. Sind Sie z.B. in der Flächenfunktion können Sie zu der eben gemessenen Fläche mithilfe der Rechts- bzw. Linkstaste mehrere zusätzliche Flächen addieren bzw. subtrahieren.

7.3 Flächen und Volumen messen



Um Flächen oder Volumen zu messen wählen Sie die Anwendungsgruppe Flächen und Volumen aus. Wählen Sie die passende Funktion für Ihre Anwendung.

7.3.1 Rechteckige Flächen messen



Die einzelnen Schritte zur Flächenmessung werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um eine rechteckige Fläche messen zu können benötigen Sie zwei Distanzen. Um z.B. die Grundfläche eines Raumes zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für die rechteckige Fläche in der Anwendungsgruppe Flächen und Volumen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die Raumbreite wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der Raumlänge auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt für die Raumlänge.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen, die Fläche sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.3.2 Dreieckige Flächen messen



Die einzelnen Schritte zur Flächenmessung werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um eine dreieckige Fläche messen zu können benötigen Sie drei Distanzen. Um z.B. die Grundfläche eines Raumes zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für die dreieckige Fläche der Anwendungsgruppe Flächen und Volumen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen, und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der dritten Distanz auf.
6. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
7. Drücken Sie die Messtaste.
Die dritte Distanz wird gemessen, die Fläche sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.3.3 Volumen messen



Die einzelnen Schritte zur Volumenmessung werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um z.B. das Raumvolumen zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für das Volumen eines Würfels in der Anwendungsgruppe Flächen und Volumen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen, und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der dritten Distanz auf.
6. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
7. Drücken Sie die Messtaste.
Die dritte Distanz wird gemessen, das Volumen sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.3.4 Zylindervolumen messen



Die einzelnen Schritte zur Volumenmessung werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um ein Zylindervolumen messen zu können benötigen Sie zwei Distanzen. Um z.B. das Volumen eines Silos zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für das Zylindervolumen in der Anwendungsgruppe Flächen und Volumen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt um die Höhe des Zylinders zu messen.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebnissezeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt um den Durchmesser des Zylinders zu messen.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen, das Volumen sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.4 Trapezfunktionen



HINWEIS

Grundsätzlich muss beim indirekten Messergebnis mit verminderter Genauigkeit gerechnet werden, die weit geringer als die Gerätegenauigkeit ist. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, muss die Geometrie (z.B. rechter Winkel und Dreiecksverhältnis) beachtet werden. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn sorgfältig auf die Ecken gemessen wird, alle Messpunkte in einer Ebene liegen und näher am Objekt gemessen wird als zu weit entfernt.

HINWEIS

Bei allen indirekten Messungen ist darauf zu achten, dass sämtliche Messungen innerhalb einer vertikalen oder horizontalen Ebene liegen.

Trapezfunktionen können verwendet werden um z.B. die Länge eines Daches zu bestimmen. Die Trapezfunktion berechnet die Zieldistanz mithilfe von drei gemessenen Distanzen. Die Trapezfunktion mit Neigung berechnet die Zieldistanz mithilfe von zwei gemessenen Distanzen und einem Neigungswinkel.

7.4.1 Trapezfunktion (3 Distanzen)



Die einzelnen Schritte zur Trapezfunktion werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um die Trapezfunktion ausführen zu können benötigen Sie drei Distanzen. Um z.B. die Länge eines Daches zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für das Trapez in der Anwendungsgruppe Trapezfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebnissezeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebnissezeile angezeigt.
6. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
7. Drücken Sie die Messtaste.
Die dritte Distanz wird gemessen, die Zieldistanz sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.4.2 Trapezfunktion mit Neigung (2 Distanzen, 1 Winkel)



HINWEIS

Um genaue Messergebnisse zu erhalten, kalibrieren Sie den Neigungssensor vor der Verwendung der Funktion.

HINWEIS

Beim Messen mit Neigungen darf das Gerät nicht seitlich geneigt werden. Eine entsprechende Warnung erscheint in der Anzeige und eine Messung lässt sich nicht auslösen um Messfehler zu vermeiden.

Die einzelnen Schritte zur Trapezfunktion mit Neigung werden mit der entsprechenden Grafik in der Anzeige unterstützt. Um eine Trapezfunktion mit Neigung ausführen zu können benötigen Sie zwei Distanzen und einen Winkel. Um z.B. die Länge eines Daches zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:

1. Wählen Sie die Funktion für das Trapez mit Neigung in der Anwendungsgruppe Trapezfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebnissezeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebnissezeile angezeigt. Gleichzeitig wird der Neigungswinkel gemessen.
Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.5 Pythagorasfunktionen



de

HINWEIS

Grundsätzlich muss beim indirekten Messergebnis mit verminderter Genauigkeit gerechnet werden, die weit geringer als die Gerätegenauigkeit ist. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, muss die Geometrie (z.B. rechter Winkel und Dreiecksverhältnis) beachtet werden. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn sorgfältig auf die Ecken gemessen wird, alle Messpunkte in einer Ebene liegen und näher am Objekt gemessen wird als zu weit entfernt.

HINWEIS

Das System prüft ob die geometrischen Verhältnisse eine Ergebnisberechnung zulassen. Ein ungültiges Ergebnis, hervorgerufen durch unzureichende Geometrie, wird mit einem Warndreieck in der Ergebniszeile angezeigt. In diesem Fall müssen eine oder mehrere Distanzen wiederholt werden.

HINWEIS

Bei allen indirekten Messungen ist darauf zu achten, dass sämtliche Messungen innerhalb einer vertikalen oder horizontalen Ebene liegen.

Eine indirekte Distanz kann durch mehrere Distanzmessungen und der Berechnung nach den Pythagoras Regeln bestimmt werden. Die einfache Pythagoras Variante als ein Dreieck mit zwei gemessenen Distanzen. Die doppelte Pythagoras Variante mit zwei zusammen gesetzten Dreiecken. Die zusammengesetzte Pythagoras Variante mit zwei Differenz - Dreiecken.

7.5.1 Einfacher Pythagoras



Folgen sie der grafischen Anzeige die mit blinkenden Dreiecksseiten die zu messenden Distanzen vorgibt. Sind die notwendigen Distanzen gemessen wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

1. Wählen Sie die Funktion für den einfachen Pythagoras in der Anwendungsgruppe Pythagorasfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
HINWEIS Achten Sie darauf, dass die zweite Distanz rechtwinklig zur Zieldistanz sein muss um genaue Messergebnisse zu erhalten.

5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.5.2 Doppelter Pythagoras



Folgen sie der grafischen Anzeige die mit blinkenden Dreiecksseiten die zu messenden Distanzen vorgibt. Sind die notwendigen Distanzen gemessen wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

1. Wählen Sie die Funktion für den doppelten Pythagoras in der Anwendungsgruppe Pythagorasfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
HINWEIS Achten Sie darauf, dass die zweite Distanz rechtwinklig zur Zieldistanz sein muss um genaue Messergebnisse zu erhalten.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der dritten Distanz auf.
6. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
7. Drücken Sie die Messtaste.
Die dritte Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.5.3 Zusammengesetzter Pythagoras



Folgen sie der grafischen Anzeige die mit blinkenden Dreiecksseiten die zu messenden Distanzen vorgibt. Sind die notwendigen Distanzen gemessen wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

1. Wählen Sie Funktion für den zusammengesetzten Pythagoras in der Anwendungsgruppe Pythagorasfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.

- Drücken Sie die Messtaste.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
HINWEIS Achten Sie darauf, dass die dritte Distanz rechtwinklig zur Zieldistanz sein muss um genaue Messergebnisse zu erhalten.
- Drücken Sie die Messtaste.
Die dritte Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.6 Indirekte Messungen



HINWEIS

Grundsätzlich muss beim indirekten Messergebnis mit verminderter Genauigkeit gerechnet werden, die weit geringer als die Gerätegenauigkeit ist. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, muss die Geometrie (z.B. rechter Winkel und Dreiecksverhältnis) beachtet werden. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn sorgfältig auf die Ecken gemessen wird, alle Messpunkte in einer Ebene liegen und näher am Objekt gemessen wird als zu weit entfernt.

HINWEIS

Um genaue Messergebnisse zu erhalten, kalibrieren Sie den Neigungssensor vor der Verwendung der Funktionen.

HINWEIS

Beim Messen mit Neigungen darf das Gerät nicht seitlich geneigt werden. Eine entsprechende Warnung erscheint in der Anzeige und eine Messung lässt sich nicht auslösen um Messfehler zu vermeiden.

HINWEIS

Bei allen indirekten Messungen ist darauf zu achten, dass sämtliche Messungen innerhalb einer vertikalen oder horizontalen Ebene liegen.

Indirekte Messungen helfen beim Bestimmen von Distanzen, die nicht direkt gemessen werden können. Es gibt mehrere Arten indirekt Distanzen zu messen.

7.6.1 Indirekte horizontale Distanz (1 Winkel, 1 Distanz)



Diese Funktion eignet sich besonders, wenn eine horizontale Distanz gemessen werden muss, das Ziel aber durch ein Hindernis verdeckt ist. Folgen sie der grafischen Anzeige, die die zu messende Distanz vorgibt. Sind die nötige Distanz und Neigung gemessen, wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

- Wählen Sie die Funktion für die indirekte horizontale Distanz in der Anwendungsgruppe indirekte Messungen.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
- Drücken Sie die Messtaste.
Die Distanz und der Neigungswinkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.6.2 Indirekte vertikale Distanz (2 Winkel, 2 Distanzen)



Diese Funktion eignet sich besonders, wenn eine vertikale Distanz an einer Wand gemessen werden muss und kein direkter Zugang gewährleistet ist (z.Bsp.: Geschosshöhe eines Gebäudes). Folgen sie der grafischen Anzeige, die die zu messenden Distanzen vorgibt. Sind die notwendigen zwei Distanzen und Neigungswinkel gemessen, wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

- Wählen Sie die Funktion für die indirekte vertikale Distanz in der Anwendungsgruppe indirekte Messungen.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
- Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
- Drücken Sie die Messtaste.
Die Distanz und der Neigungswinkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.6.3 Messungen an der Decke (2 Winkel, 2 Distanzen)



HINWEIS

Achten Sie insbesondere darauf, dass die Messpunkte und der Messausgangspunkt in einer vertikalen Ebene liegen.

Diese Funktion eignet sich besonders, wenn eine Distanz an einer Decke gemessen werden muss. Folgen sie der grafischen Anzeige, die die zu messenden Distanzen vorgibt. Sind die notwendigen zwei Distanzen und Neigungswinkel gemessen, wird das Ergebnis berechnet und in der Messergebniszeile angezeigt.

- Wählen Sie die Funktion für die indirekte Messung an der Decke in der Anwendungsgruppe indirekte Messungen.

2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Danach fordert die Grafik automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
4. Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt.
5. Drücken Sie die Messtaste.
Die Distanz und der Neigungswinkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.

7.7 Spezialfunktionen



7.7.1 Neigungsfunktion



HINWEIS

Die Referenz für den Neigungssensor ist die Geräteeckseite (Batteriefach).

In der Neigungsfunktion wird die aktuelle Neigung grafisch und numerisch dargestellt. Je nachdem, welche Winkereinheit in den Einstellungen angegeben ist, wird die aktuelle Neigung in Grad, Prozent oder mm/m dargestellt. Wenn Sie in dieser Funktion die Messtaste drücken wird die aktuelle Neigung gespeichert.

7.7.2 Malerfläche



Die Malerfläche wird verwendet zur Bestimmung von z.B. der Fläche von Wänden in einem Raum. Dazu wird die Summe aller Wandlängen bestimmt und mit der Raumhöhe multipliziert.

1. Wählen Sie die Funktion Malerfläche in der Anwendungsgruppe Spezialfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt für die erste Raumlänge.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die erste Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
4. Richten Sie das Gerät für die nächste Raumlänge aus und führen Sie die Messung mit der Messtaste durch.
Die zweite Distanz wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Das fettgedruckte Zwischenergebnis sind die aufsummierten Raumlängen.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Raumlängen gemessen sind.

6. Wenn alle Raumlängen gemessen wurden drücken Sie die Rechtstaste um zur Raumhöhe zu wechseln.
7. Bestätigen Sie mit der Messtaste.
8. Richten Sie das Gerät für die Raumhöhe aus und führen Sie die Messung mit der Messtaste durch. Die Raumhöhe wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Malerfläche wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
HINWEIS Zu der berechneten Malerfläche können Flächen addiert oder subtrahiert werden. Wählen Sie das Plus oder Minus mithilfe der Rechts- bzw. Linkstaste aus. Bestätigen Sie mit der Messtaste. Messen Sie nun die Länge und Breite der Fläche. Die Fläche wird sofort berechnet und zur Malerfläche addiert bzw. subtrahiert. Im Bildschirm erkennen Sie das Ergebnis der ursprünglichen Malerfläche, die Länge und Breite der letzten Messung und die Fläche, sowie die Malerfläche zu- bzw. abzüglich der neu berechneten Fläche.

7.7.3 Absteckfunktion



Mit dem Gerät lassen sich gemessene oder vorgegebene Masse, z.B. beim Einbau von Trockenbauschienen, abtragen und markieren.

1. Wählen Sie die Funktion Absteckfunktion in der Anwendungsgruppe Spezialfunktionen.
2. Geben Sie den Abstand manuell ein.
3. Wählen Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste das Tastatur-Symbol um den Abstand manuell einzugeben.
4. Bestätigen Sie mit der Messtaste.
5. Wählen Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste die entsprechenden Zahlen aus.
6. Bestätigen Sie die Zahlen jeweils mit der Messtaste.
7. Um den Wert zu bestätigen wählen Sie das Häkchen Symbol in der rechten unteren Ecke.
8. Wählen Sie nun mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste das Symbol mit dem Föhnchen aus.
HINWEIS Die von Ihnen gewählte Distanz wird nun innerhalb von zwei Föhnchen angezeigt.
9. Drücken Sie die Messtaste, um mit der Messung zu beginnen. Die Pfeile im Bildschirm zeigen in welche Richtung Sie das Gerät bewegen müssen. Ist die Zieldistanz erreicht, erscheinen ober- und unterhalb der Distanz schwarze Pfeile.
10. Um die Distanz zu vervielfachen bewegen Sie sich mit dem Gerät weiter.
An der rechten Seite wird angezeigt wie oft Sie die gewünschte Distanz bereits abgetragen haben.

11. Drücken Sie die Messtaste um die Messung zu beenden.

HINWEIS Beim Erreichen der Absteckdistanz wird die aktuelle Referenz in der Anzeige eingeblendet um die Markierung zu erleichtern.

HINWEIS Anstelle der manuellen Eingabe kann der benötigte Abstand auch gemessen werden. Hierfür wählen Sie das Symbol für die Einzelmessung und bestätigen Sie mit der Messtaste. Sie können nun die gewünschte Absteckdistanz messen.

7.7.4 Min/ Max Delta Funktion



Die Maximum Messung dient im Wesentlichen zur Bestimmung von Diagonalen, die Minimum Messung zur Bestimmung oder Einrichtung paralleler Objekte oder für Messungen in unzugängliche Stellen.

Die Maximum Messung benutzt den Dauermessmodus und datiert die Anzeige immer dann auf, wenn sich die gemessene Distanz vergrößert.

Die Minimum Messung benutzt den Dauermessmodus und datiert die Anzeige immer dann auf, wenn sich die gemessene Distanz verkleinert.

Die Kombination von Maximum und Minimum Distanz erlaubt es, Differenzdistanzen auf sehr einfache und schnelle Weise zuverlässig zu bestimmen. Somit können Rohrabstände unter Decken oder Abstände zwischen zwei Objekten selbst an unzugänglichen Stellen einfach und sicher bestimmt werden.

1. Wählen Sie die Funktion Min/Max Delta in der Anwendungsgruppe Spezialfunktionen.
2. Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt.
3. Drücken Sie die Messtaste.
Die Dauermessung wird gestartet.
Im Anzeigefeld MIN und MAX wird die Anzeige bei Distanzvergrößerung bzw. Distanzverkleinerung aufdatiert
Im Feld Delta wird die Differenz zwischen Min und Max berechnet.
4. Drücken Sie die Messtaste, um die Messung zu stoppen.
Die zuletzt gemessenen Distanzen werden in der Ergebniszeile angezeigt

7.7.5 Timer



Die Timer Funktion arbeitet vergleichbar wie bei einer Kamera. Wenn Sie die Timer Funktion öffnen und die

Messtaste drücken, so wird die Messung mit 2 Sekunden Verzögerung ausgelöst. Um den Timer auf 5 oder 10 Sekunden zu stellen, bewegen Sie die Rechtstaste auf das Symbol das die Sekunden anzeigt. Mit der Messtaste können Sie nun die Zeitspanne für den Timer wählen. Bewegen Sie sich mit der Rechts- bzw. Linkstaste wieder zurück zum Messsymbol um die zeitverzögerte Messung auszulösen. Mit der C-Taste kann der Timer abgebrochen werden.

7.7.6 Offset Funktion



Die Offset Funktion addiert oder subtrahiert automatisch einen definierten Wert zu allen Messungen. Dieser Wert kann manuell eingetragen oder abgemessen werden.

1. Wählen Sie die Funktion Offset in der Anwendungsgruppe Spezialfunktionen.
2. Wählen Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste das Tastatur-Symbol um den Abstand manuell einzugeben.
3. Bestätigen Sie mit der Messtaste.
4. Wählen Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste die entsprechenden Zahlen aus.
5. Bestätigen Sie die Zahlen jeweils mit der Messtaste.
6. Um den Wert zu bestätigen wählen Sie das Häkchen Symbol in der rechten unteren Ecke.
7. Wählen Sie nun mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste das Offset-Symbol aus. Das von Ihnen gewählte Offset wird nun im oberen Bereich der Anzeige dargestellt. Jede Distanzmessung die Sie nun ausführen wird zu dem gewählten Offset addiert oder subtrahiert (je nach Vorzeichen des eingegebenen Offsets).

HINWEIS Anstelle der manuellen Eingabe kann der benötigte Offset auch gemessen werden. Hierfür wählen Sie das Symbol für die Einzelmessung und bestätigen Sie mit der Messtaste. Sie können nun die gewünschte Offset Distanz messen.

7.7.7 Datenspeicher



Das Gerät speichert Messwerte und Funktionsergebnisse fortlaufend während dem Messbetrieb. Je nach Funktionsumfang werden bis zu 30 Anzeigen einschliesslich der Grafiksymbologie auf diese Weise gespeichert.

Ist der Datenspeicher bereits mit 30 Anzeigen gefüllt und wird eine neue Anzeige in den Speicher gesetzt wird die "älteste" Anzeige aus dem Speicher gelöscht.

Der gesamte Datenspeicher wird gelöscht, indem bei der Datenspeicheranzeige die C-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt wird.

8 Pflege und Instandhaltung

8.1 Reinigen und trocknen

1. Staub von Linsen wegblasen.
2. Linse nicht mit den Fingern berühren.
3. Nur mit sauberen und weichen Lappen reinigen; wenn nötig mit reinem Alkohol oder etwas Wasser befeuchten.
HINWEIS Keine anderen Flüssigkeiten verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
4. Temperaturgrenzwerte bei der Lagerung Ihrer Ausrüstung beachten, speziell im Winter / Sommer.

8.2 Lagern

Nass gewordene Geräte auspacken. Geräte, Transportbehälter und Zubehör abtrocknen (bei höchstens 40 °C) und reinigen. Ausrüstung erst wieder einpacken, wenn sie völlig trocken ist.

Führen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Transport Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch eine Kontrollmessung durch.

Bitte entnehmen Sie vor längeren Lagerzeiten die Batterien aus dem Gerät. Durch auslaufende Batterien kann das Gerät beschädigt werden.

8.3 Transportieren

Verwenden Sie für den Transport oder Versand Ihrer Ausrüstung entweder die Hilti Verpackung oder eine gleichwertige Verpackung.

8.4 Kalibrieren und Justieren des Lasers

8.4.1 Kalibrieren des Lasers

Messmittelüberwachung des Geräts für Anwender, die nach ISO 900X zertifiziert sind: Sie können die im Rahmen der ISO 900X geforderte Messmittelüberwachung des PD-E Laser-Distanzmessgeräts selbst vornehmen (siehe ISO 17123-4 Feldverfahren zur Untersuchung geodätischer Instrumente: Teil 4, Nahbereichsentfernungsmesser).

1. Wählen Sie eine auf Dauer unveränderliche und bequem zugängliche Messstrecke bekannter Länge von ca. 1 bis 5 m (Soll-Distanz) und führen 10 Messungen auf der gleichen Distanz durch.

2. Bestimmen Sie den Mittelwert der Abweichungen zur Soll-Distanz. Dieser Wert soll innerhalb der spezifischen Gerätegenauigkeit liegen.
3. Protokollieren Sie diesen Wert und legen den Zeitpunkt der nächsten Überprüfung fest.
HINWEIS Wiederholen Sie diese Kontrollmessung in regelmäßigen Abständen, sowie vor und nach wichtigen Messaufgaben.

HINWEIS Kennzeichnen Sie den PD-E mit einem Messmittelüberwachungskleber und dokumentieren Sie den gesamten Überwachungsablauf, Prüfprozedur und Ergebnisse.

HINWEIS Beachten Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung, sowie die Erläuterung zur Messgenauigkeit.

8.4.2 Justieren des Lasers

Zur optimalen Einstellung des Laser-Distanzmessers lassen Sie das Gerät durch den Hilti-Service justieren, der Ihnen gerne die genaue Einstellung mit dem Kalibrierzertifikat bestätigt wird.

8.4.3 Hilti Kalibrierservice

Wir empfehlen die regelmässige Überprüfung der Geräte durch den Hilti Kalibrierservice zu nutzen, um die Zuverlässigkeit gemäss Normen und rechtlichen Anforderungen gewährleisten zu können.

Der Hilti Kalibrierservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung; empfiehlt sich aber mindestens einmal jährlich durchzuführen.

Im Rahmen des Hilti Kalibrierservice wird bestätigt, dass die Spezifikationen des geprüften Geräts am Tag der Prüfung den technischen Angaben der Bedienungsanleitung entsprechen.

Bei Abweichungen von den Herstellerangaben werden die gebrauchten Messgeräte wieder neu eingestellt. Nach der Justierung und Prüfung wird eine Kalibrierplakette am Gerät angebracht und mit einem Kalibrierzertifikat schriftlich bestätigt, dass das Gerät innerhalb der Herstellerangaben arbeitet.

Kalibrierzertifikate werden immer benötigt für Unternehmen, die nach ISO 900X zertifiziert sind.

Ihr nächstliegender Hilti Kontakt gibt Ihnen gerne weitere Auskunft.

9 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Batterie leer	Batterien austauschen
	Falsche Polarität der Batterien	Batterien richtig einlegen und Batteriefach schliessen
	Taste defekt	Gerät in die Hilti Reparatur geben
Gerät zeigt keine Distanzen an	Messtaste nicht gedrückt	Messtaste drücken
	Anzeige defekt	Gerät in die Hilti Reparatur geben

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Häufig Fehlermeldungen oder misst nicht	Messoberfläche zu hell durch Sonne	Zieltafel PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 verwenden
	Messoberfläche spiegelt	Auf nicht spiegelnde Flächen messen
	Messoberfläche zu dunkel	Zieltafel PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 verwenden
	Starker Sonnenschein von vorn	Messrichtung ändern – Sonne von hinten
Temperaturanzeige Symbol in der Anzeige	Temperatur zu hoch oder zu tief	Gerät abkühlen bzw. erwärmen lassen
Allgemeiner Hardwarefehler - Symbol in Anzeige	Hardwarefehler	Gerät Aus- und wieder Einschalten, falls der Fehler weiterhin besteht, Hilti-Service benachrichtigen

10 Entsorgung

WARNUNG

Bei unsachgemäßem Entsorgen der Ausrüstung können folgende Ereignisse eintreten:

Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken können.

Batterien können explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie beschädigt oder stark erwärmt werden.

Bei leichtfertigem Entsorgen ermöglichen Sie unberechtigten Personen, die Ausrüstung sachwidrig zu verwenden. Dabei können Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt verschmutzen.



Hilti-Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemässe Stofftrennung. In vielen Ländern ist Hilti bereits eingerichtet, Ihr Altgerät zur Verwertung zurückzunehmen. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.



Nur für EU Länder

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäss Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte und Akku-Packs getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Entsorgen Sie die Batterien nach den nationalen Vorschriften

11 Herstellergewährleistung Geräte

Hilti gewährleistet, dass das gelieferte Gerät frei von Material- und Fertigungsfehler ist. Diese Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass das Gerät in Übereinstimmung mit der Hilti Bedienungsanleitung richtig eingesetzt und gehandhabt, gepflegt und gereinigt wird, und dass die technische Einheit gewahrt wird, d.h. dass nur Original Hilti Verbrauchsmaterial, Zubehör und Ersatzteile mit dem Gerät verwendet werden.

Diese Gewährleistung umfasst die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz der defekten Teile während

der gesamten Lebensdauer des Gerätes. Teile, die dem normalen Verschleiss unterliegen, fallen nicht unter diese Gewährleistung.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht zwingende nationale Vorschriften entgegenstehen. Insbesondere haftet Hilti nicht für unmittelbare oder mittelbare Mangel- oder Mangelgeschäden, Verluste oder Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung oder wegen der Unmöglichkeit der Verwendung des Gerätes für irgendeinen

Zweck. Stillschweigende Zusicherungen für Verwendung oder Eignung für einen bestimmten Zweck werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Reparatur oder Ersatz sind Gerät oder betroffene Teile unverzüglich nach Feststellung des Mangels an die zuständige Hilti Marktorganisation zu senden.

Die vorliegende Gewährleistung umfasst sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen seitens Hilti und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen Erklärungen, schriftlichen oder mündlichen Verabredungen betreffend Gewährleistung.

12 EG-Konformitätserklärung (Original)

Bezeichnung:	Laserdistanzmessgerät
Typenbezeichnung:	PD-I
Generation:	01
Konstruktionsjahr:	2012

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 2006/95/EG, 2006/66/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

**Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Technische Dokumentation bei:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

PD-I laser range meter

It is essential that the operating instructions are read before the tool is operated for the first time.

Always keep these operating instructions together with the tool.

Ensure that the operating instructions are with the tool when it is given to other persons.

Contents	Page
1 General information	19
2 Description	20
3 Accessories	21
4 Technical data	22
5 Safety instructions	22
6 Before use	23
7 Operation	26
8 Care and maintenance	33
9 Troubleshooting	34
10 Disposal	34
11 Manufacturer's warranty - tools	35
12 EC declaration of conformity (original)	36

1 These numbers refer to the corresponding illustrations. The illustrations can be found on the fold-out cover pages. Keep these pages open while studying the operating instructions.

In these operating instructions, the designation "the tool" always refers to the PD-I laser range meter.

Parts, operating controls and indicators **1**

- ① Rear contact surface
- ② Reference indicator LED for rear contact
- ③ Left arrow button
- ④ "Menu" button
- ⑤ "Measure" button
- ⑥ Graphic display
- ⑦ Reference indicator LED for front contact
- ⑧ On/off button
- ⑨ Right arrow button
- ⑩ Wrist strap attachment point
- ⑪ Delete (clear) button
- ⑫ 1/4" thread for PDA 72 measuring extension
- ⑬ Folding spike
- ⑭ Laser emitting and receiving lens
- ⑮ 1/4" thread on the underside

en

1 General information

1.1 Safety notices and their meaning

DANGER

Draws attention to imminent danger that will lead to serious bodily injury or fatality.

WARNING

Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to serious personal injury or fatality.

CAUTION

Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to slight personal injury or damage to the equipment or other property.

NOTE

Draws attention to an instruction or other useful information.

1.2 Explanation of the pictograms and other information

Symbols



Read the operating instructions before use.



Return waste material for recycling.



Laser class II according to CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser Class 2

Location of identification data on the tool

The type designation and serial number can be found on the type identification plate on the tool. Make a note of this data in your operating instructions and always refer to it when making an enquiry to your Hilti representative or service department.

Type: _____

Generation: 01 _____

Serial no.: _____

en

2 Description

2.1 Use of the product as directed

The tool is designed for measuring distances, adding and subtracting distances and offers many practical functions such as a timer, area and volume measurement, min/max calculation, setting out, trapezoidal area or painter's area measurement, Pythagoras function and data memory.

The tool is not designed for leveling.

When using the tool, the safety instructions (section 5) must be observed.

2.2 Display

The display is divided into various areas. The dark, upper area shows information about the status of the range meter (e.g. measuring reference point, battery status, laser on, laser on permanently). Directly below this area are the measuring functions (e.g. plus, minus), which can be selected by using the arrow buttons.

When the tool is in measuring mode, the measurements taken are shown at the bottom of the display area (the result line). When using functions such as "Area", measured distances are shown on the intermediate result line and calculated results are shown on the result line.

2.3 Display illumination

In low light conditions, the display is illuminated automatically as soon as a button is pressed. The display illumination intensity is reduced to 50% after 10 seconds. If no button is pressed over a period of 20 seconds, the display illumination switches off automatically.

NOTE

Illumination of the display consumes additional battery power. Shorter battery life is therefore to be expected when this feature is used frequently.

2.4 Basic principle

The distance is measured along a laser beam emitted by the tool to the point at which the beam strikes a reflective surface. The target from which the measurement is taken is clearly identified by the red laser measuring spot. The range of the tool depends on the reflectance and structure of the target surface from which measurements are taken.

2.5 Taking measurements to rough surfaces

When measuring to a rough surface, e.g. rough plaster etc., an average distance value is measured with the center of the laser spot weighted higher than the edges of the laser spot.

2.6 Taking measurements to curved or inclined surfaces

If the laser beam strikes the target surface at a very narrow angle, the light reflected may be inadequate. Conversely, too much light may be reflected toward the tool in situations where the laser beam strikes the target perpendicularly. We recommend use of the PDA 50, PDA 51 or PDA 52 target plate in both of these situations.

2.7 Taking measurements to wet or shiny surfaces

As long as the range meter can be aimed directly at the surface, the distance to the target will be reliably measured. With highly reflective surfaces, a reduction in range must be expected and the distance to the actual point of reflection may be measured.

2.8 Taking measurements to transparent surfaces

It is generally possible to measure distances to transparent or semi-transparent materials, e.g. liquids, polystyrene foam, etc. Light penetrates these materials, however, and measuring errors may therefore occur. Measuring errors may also occur when measurements are taken through glass or if objects are present within the line of the laser beam.

2.9 Control panel

"Measure" button	Quick start (when the tool is switched off, press the button briefly to switch it on).
	Begins distance measurement.
	Activates the laser beam.
	Activates continuous measuring mode (long press, approx. 2 sec.).
	Stops continuous measuring mode.
	Confirms the selected function or setting.
Left arrow button / right arrow button	Used to navigate between functions and to make settings.
The "Clear" button has various functions depending on the operating status:	Stops continuous measuring (tracking).
	Deletes the last measurement.
	Goes one step back (short press).
	Deletes all displayed measurements (long press).
	Ends the function if no measurements have been taken.
"Menu" button	Opens the main menu.
On/off button	Switches the tool on or off.

2.10 The items supplied

- 1 PD-I laser range meter
- 2 Batteries
- 1 Soft pouch
- 1 Operating instructions
- 1 Manufacturer's certificate
- 1 Hand strap
- 1 Brochure for users

3 Accessories

Designation	Short designation
Target plate ¹	PDA 50
Target plate ²	PDA 51
Target plate ³	PDA 52
Measuring extension	PDA 72
Laser visibility glasses ⁴	PUA 60

¹ With reflective coating (120x130 mm)
² White (120x130 mm)
³ With reflective coating (210x297 mm)
⁴ For improved laser beam visibility under difficult lighting conditions.

4 Technical data

Right of technical changes reserved.

Power supply	2 x 1.5 V, type AAA batteries
Battery condition check	Battery condition indicator with 4 segments showing 100%, 75%, 50%, 25% charge. No segments shown = battery is completely discharged.
Measuring range with target plate	0... 100 m
Accuracy (distance measurement) ¹	± 1.0 mm (2σ, standard deviation)
Accuracy (inclination measurement) ²	± 0.2° (2σ, standard deviation)
Basic operating modes	Individual measurement / continuous measurement
Display	Illuminated liquid crystal display with permanent indication of distances, operating status and battery condition
Laser class	Visible 635 nm, output power < 1 mW: Laser Class 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Laser automatic switch-off	1 min
Tool automatic switch-off	10 min
Battery life	Room temperature: Up to 5000 measurements
Operating temperature range	-10... +50°C
Storage temperature range	-30... +70°C
Protection class ³	IP 55 (protection against dust and water spray) IEC 60529
Weight (including batteries)	165 g
Dimensions	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Influences such as particularly high temperature fluctuations, dampness, shock, dropping, etc. can affect accuracy. Unless stated otherwise, the tool was adjusted or calibrated under standard ambient conditions (MIL-STD-810G). When taking distance measurements, as a basic principle, an additional distance-dependent error of 0.02 mm per meter is to be taken into account.

² The reference for the inclination sensor is the underside of the tool (battery compartment). Influences such as particularly high temperature fluctuations, dampness, shock, dropping, etc. can affect accuracy. Unless stated otherwise, the tool was adjusted or calibrated under standard ambient conditions (MIL-STD-810G).

³ Except the battery compartment

Menu / units	Distance	Area	Volume
m	Meters	m ²	m ³
cm	Centimeters	m ²	m ³
mm	Millimeters	m ²	m ³

5 Safety instructions

In addition to the information relevant to safety given in each of the sections of these operating instructions, the following points must be strictly observed at all times.

Keep all safety instructions and information for future reference.

5.1 Basic information concerning safety

- Do not render safety devices ineffective and do not remove information and warning notices.
- Keep laser tools out of reach of children.

- Failure to follow the correct procedures when opening the tool may cause emission of laser radiation in excess of class 2. **Have the tool repaired only at a Hilti service center.**
- Modification of the tool is not permissible.**
- Check that the tool functions correctly each time before use.**
- Measurements taken from surfaces with low reflectivity in highly reflective surroundings may be inaccurate.

- g) Measurements taken through panes of glass or other objects may be inaccurate.
- h) Rapid changes in the conditions under which the measurement is taken, e.g. persons walking through the laser beam, may lead to inaccurate results.
- i) **Do not point the tool toward the sun or other powerful light sources.**
- j) **Take the influences of the surrounding area into account. Do not use the tool where there is a risk of fire or explosion.**
- k) **The tool and its ancillary equipment may present hazards when used incorrectly by untrained personnel or when used not as directed.**
- l) **To avoid the risk of injury, use only genuine Hilti accessories and additional equipment.**
- m) **Observe the information printed in the operating instructions concerning operation, care and maintenance.**

5.2 Proper organization of the workplace

- a) **Avoid unfavorable body positions when working from ladders. Make sure you work from a safe stance and stay in balance at all times.**
- b) **When the tool is brought into a warm environment from very cold conditions, or vice-versa, allow it to become acclimatized before use.**
- c) **As a precaution, check the previous settings and adjustments you have made.**
- d) **Secure the area in which you are working and take care to avoid directing the beam towards other persons or towards yourself when setting up the tool.**
- e) **Use the tool only within its specified limits.**
- f) **Observe the accident prevention regulations applicable in your country.**

5.3 Electromagnetic compatibility

Although the tool complies with the strict requirements of the applicable directives, Hilti cannot entirely rule out the possibility of the tool being subject to interference caused by powerful electromagnetic radiation, leading to incorrect operation. Check the accuracy of the tool by taking measurements by other means when working under such conditions or if you are unsure. Likewise, Hilti cannot rule out the possibility of interference with other devices (e.g. aircraft navigation equipment). The tool complies with the

requirements of class A; The possibility of interference occurring in a domestic environment cannot be excluded.

5.4 General safety rules

- a) **Check the condition of the tool before use. If the tool is found to be damaged, have it repaired at a Hilti service center.**
- b) **The user must check the accuracy of the tool after it has been dropped or subjected to other mechanical stresses.**
- c) **Although the tool is designed for the tough conditions of jobsite use, as with other measuring instruments it should be treated with care.**
- d) **Although the tool is protected to prevent entry of dampness, it should be wiped dry each time before being put away in its transport container.**

5.5 Electrical

- a) **Keep the batteries out of reach of children.**
- b) **Do not allow the batteries to overheat and do not expose them to fire.** The batteries may explode or release toxic substances.
- c) **Do not charge the batteries.**
- d) **Do not solder the batteries into the tool.**
- e) **Do not discharge the batteries by short-circuiting.** This may cause them to overheat and present a risk of personal injury (burns).
- f) **Do not attempt to open the batteries and do not subject them to excessive mechanical stress.**
- g) Do not use carbon-zinc batteries in the tool.

5.6 Laser classification

Depending on the version purchased, the tool complies with Laser Class 2 in accordance with IEC825-1:2007 / EN60825-1:2007 and Class II in accordance with CFR 21 § 1040 (FDA). This tool may be used without need for further protective measures. The eyelid closure reflex protects the eyes when a person looks into the beam unintentionally for a brief moment. This eyelid closure reflex, however, may be negatively affected by medicines, alcohol or drugs. Nevertheless, as with the sun, one should not look directly into sources of bright light. Do not direct the laser beam toward persons.

5.7 Transport

Always remove the battery from the tool before shipping.

6 Before use



6.1 Inserting the batteries

CAUTION

Do not use damaged batteries.

CAUTION

Always replace the complete set of batteries.

DANGER

Do not mix old and new batteries. Do not mix batteries of different makes or types.

1. Open the battery compartment on the underside.

- Remove the batteries from the packaging and insert them in the tool.
NOTE Take care to observe correct polarity (see symbols in battery compartment).
- Close the battery compartment cover.
- Check to ensure that the battery compartment cover is closed securely.

6.2 Switching the tool on / off

- The tool can be switched on by pressing either the “On / off” button or the “Measure” button.
- When the tool is switched off, press the “On / off” button: The tool switches on.
The laser beam is switched off.
- When the tool is switched on, press the “On / off” button: The tool switches off.
- When the tool is switched off, press the “Measure” button: The tool and the laser beam switch on.

6.3 Menu

NOTE

From the main menu you can access special functions and the settings. Press the “Menu” button to go to the main menu. Use the left or right arrow buttons to move through the menu. The selected function will be shown highlighted. To select a function, confirm your choice by pressing the “Measure” button.

NOTE

The top line of the main menu is the individually configurable favorites bar. You can place your most frequently used functions here (see section 6.4.5 “Changing the favorites bar”).

In the area below the separating bar you will find various application groups. Confirming an application group causes the group to open, showing all the functions it contains.

6.4 Settings



- When the tool is switched on, press the “Menu” button.
- Use the left or right arrow buttons to go to “Settings”.
- Confirm by pressing the “Measure” button.

6.4.1 Measuring units



The measuring units m, cm or mm may be selected. The currently selected measuring unit is shown in a black square.

6.4.2 Measuring references



NOTE

The tool can take measurements from 5 different reference (contact) points. Switching between the front edge, rear edge and the threaded bushing on the underside (battery compartment) is done in the measuring reference menu. The reference is set automatically to the tip of the spike when the spike is folded out through 180°. When the PDA 72 measuring extension (optional accessory) is screwed onto the underside of the tool it is detected automatically by the tool and indicated in the display. The PDA 72 measuring extension can also be fitted to the underside of the tool (battery compartment) but is not detected automatically when in this position. When the spike is folded back in or the tool is switched off, the measuring reference is always reset to the rear edge of the tool. The currently selected measuring reference is indicated by the green LEDs and the measuring reference symbol in the display.



Front edge



Underside of the tool (battery compartment)



Rear edge



Spike



The PDA 72 measuring extension is screwed into the underside of the tool.

6.4.3 Angle units



The angle units used to show the inclination can be set to degrees, percent or mm/m. The currently selected angle unit is shown in a black square.

6.4.4 Expert mode on / off



When the expert mode is active, the timer, min/max and measuring reference can be combined for use with all functions. In addition, supplementary information is shown for the following functions: Area, Volume, Pythagoras, Trapezoidal Area, Indirect Horizontal Distance and Indirect Vertical Distance. If a scale has been set in the "Settings" menu, this can be shown in expert mode. The choices available are shown at the top edge of the display.

6.4.5 Changing the favorites bar



Changes can be made to the favorites bar in these settings. The favorites bar provides quick access to the most frequently used functions.

1. Use the right or left arrow buttons to select the function you wish to change.
2. Confirm by pressing the "Measure" button.
3. Use the right or left arrow button to select the desired function.
4. Confirm by pressing the "Measure" button.

6.4.6 Activating the Scale function



This function allows you to set the desired scale.

1. Use the left or right arrow buttons to set the desired scale.
2. Confirm the applicable number by pressing the "Measure" button.
3. Select the "tick" symbol to confirm the value.

NOTE Expert mode must be active in order to be able to make use of the Scale function.

6.4.7 Switching the signal tone on / off



The signal tone can be switched on or off in the signal tone settings.

1. Use the right or left arrow button to select the desired setting.
2. Confirm by pressing the "Measure" button.

6.4.8 Permanent laser mode



When in permanent laser mode, a measurement is taken each time the "Measure" button is pressed. The laser is not deactivated after the measurement is taken. In this mode, several measurements can be taken very quickly, one after the other, with only a few presses of the button. The corresponding symbol is shown in the status bar of the main screen.

en

6.4.9 Show inclination in the display, on / off



In this menu you can select whether the angle of inclination is to be shown in the main screen (activate / deactivate).

6.4.10 Calibrating the inclination sensor



In order to achieve greatest possible accuracy when making inclination measurements, the inclination sensor must be calibrated at regular intervals. If the tool has suffered an impact or has been subjected to temperature fluctuations, the inclination sensor must be recalibrated. Calibration is carried out in 3 steps.

1. To begin calibration, select the inclination sensor calibration symbol.
2. Lay the tool on a horizontal surface and then press the "Measure" button.
3. Rotate the tool horizontally through 180° and press the "Measure" button again.

NOTE The inclination sensor is now calibrated.

6.4.11 Information about the tool



Here you will find information about the tool, such as the software version, hardware version and serial number.

6.4.12 Resetting to the default settings



This function can be used to reset the tool to the default settings.

6.5 Measuring aids

6.5.1 Measuring using the spike 3 4

The spike can be used when measuring diagonally across rooms or from inaccessible corners.

1. Fold out the spike through 90°. The spike can then be used as the contact point.
2. Fold out the spike through 180°. The measuring reference point is then set automatically. The tool detects the extended measuring reference.

6.5.2 Measuring using the PDA 50/51/52 target plate 5

NOTE

For reliable distance measurements, care should be taken to ensure that the laser beam strikes the target plate at right angles as far as possible.

NOTE

When the target plate is used and very high accuracy is required, 1.2 mm should be added to the measurement obtained.

When taking measurements to outside corners (e.g. on outside walls of buildings, perimeter fences, etc.), boards, bricks or other suitable objects can be held against the corner and used as the target. Use of the PDA 50, PDA 51 or PDA 52 target plate is recommended for long distances and in unfavorable light conditions, e.g. in strong sunlight. The PDA 50 target plate is made of durable plastic with a special reflective coating. Use of the target plate is recommended at distances greater than 10 m in unfavorable light conditions.

The PDA 51 target plate has no reflective coating and its use is recommended in unfavorable light conditions and at short distances.

The PDA 52 target plate is equipped with the same reflective coating as the PDA 50 but is considerably larger in size (210 x 297 mm). This makes it much easier to aim the tool at the target plate over long distances.

6.5.3 Taking measurements using the PUA 60 laser visibility glasses

NOTE

The laser visibility glasses have no protective function and thus do not protect the eyes from laser beams. As these glasses limit color vision they must not be worn by persons driving on a public road and must not be used to look directly into the sun.

The PUA 60 laser visibility glasses improve laser beam visibility considerably.

6.5.4 Measuring using the PDA 72 measuring extension

NOTE

The measuring extension is made from aluminium and is equipped with a non-conductive synthetic rubber grip.

When the PDA 72 measuring extension (optional accessory) is screwed onto the underside of the tool it is detected automatically by the tool and indicated in the display. The tool detects the extended measuring reference. The PDA 72 measuring extension can also be fitted to the underside of the tool (battery compartment) but is not detected automatically when in this position. Depending on how the tool is to be used, the reference can also be adjusted manually (see section "Measuring reference").

7 Operation

7.1 Distance measurement

NOTE

Generally speaking, the individual steps in all functions are always assisted by the graphic symbols displayed.

NOTE

If measuring errors occur during continuous measuring, and continuous measuring mode is canceled by pressing the "Measure" button again, the last valid measurement will be displayed.

NOTE

After starting a function, the laser beam is already switched on.

NOTE

You will obtain the most accurate results when all measurements within one function are taken from the same point of contact and axis of rotation.

7.1.1 Measuring modes

Distances can be measured using two different measuring modes, i.e. single measurement and continuous measurement. Continuous measurement is used for setting out given distances or lengths and can also be used where access is difficult, e.g. at corners, edges and in niches, etc.

7.1.1.1 Single measurements



If the tool is switched off it can be switched on by pressing the "On/off" button or the "Measure" button. If the tool is switched on by pressing the "Measure" button the laser is also activated, so step one described below can be omitted.

1. Switch on the laser by pressing the “Measure” button.
2. Aim the tool at the target and press the “Measure” button.
The measured distance will be shown in the result line in less than a second.

7.1.1.2 Continuous measuring (tracking)

NOTE

During continuous measuring, distances are updated in the result line at the rate of approx. 6 - 10 measurements every second. The measuring rate depends on reflectivity of the target surface. If the signal tone is active, continuous measuring is indicated by a signal tone approx. 2 - 3 times per second.

1. Press the “Measure” button for about 2 seconds to activate continuous measuring mode.
2. Measuring is stopped by pressing the “Measure” button once again.
The last valid measurement is then shown in the result line in the display.

7.1.2 Measuring in bright conditions

We recommend use of the PDA 50, PDA 51 or PDA 52 target plate for long distances and in very bright light conditions.

7.1.3 Measuring range

7.1.3.1 Increased range

The range of the tool is generally increased when measurements are taken in the dark, at dawn or dusk and when the target and/or the tool is shaded from bright light.

Use of the PDA 50, PDA 51 or PDA 52 target plate also increases the range of the tool.

7.1.3.2 Reduced measuring range

Measuring range may be reduced in bright conditions, e.g. in bright sunlight or when working under very powerful floodlights.

The range of the tool may be reduced when measurements are taken through glass or when objects lie within the path of the laser beam.

The range of the tool may be reduced when measurements are taken to mat green, blue or black surfaces or to wet or shiny surfaces.

7.2 Adding / subtracting distances



Individual distances can be added or subtracted conveniently.

Addition can be used, for example, to determine the total length of window and door reveals or to add several part distances together in order to determine the total distance.

Subtraction can be used, for example, to determine the distance between the underside of a pipe or duct and the ceiling. This can be done by subtracting the distance between the floor and the underside of the pipe from the distance between the floor and the ceiling. If the pipe diameter is subtracted, the result is the distance between the top of the pipe and the ceiling.

1. Press the “Measure” button (the laser beam will switch on).
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance will be measured and displayed (the laser then switches off).
4. Use the right or left arrow buttons to select the desired arithmetic function.
5. Press the “Measure” button.
The laser beam switches on.
6. Aim the range meter at the target.
7. Press the “Measure” button. The second distance is then measured and displayed in the intermediate result line. The result of the addition or subtraction is shown in the result line. You can add or subtract any desired number of distances.

NOTE Whenever you see the + and - option in the measuring function area of the display you may add or subtract a second measurement using the same function. If, for example, you are using the area measurement function, you can use the right or left arrow buttons to add or subtract several other areas.

7.3 Measuring areas and volumes



To measure areas and volumes, select the Areas and Volumes application group. Select the appropriate function for your measuring task.

7.3.1 Measuring rectangular areas



Each step of the area measurement operation is indicated graphically in the display. To measure a rectangular area you are required to measure two distances. For example, to determine the floor area of a room, proceed as follows:

1. Select the Rectangular Area function from the Areas and Volumes application group.
2. Aim the range meter at the target.

3. Press the “Measure” button.
The room width is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display automatically prompts you to measure the length of the room.
4. Aim the tool at the next target to obtain the length of the room.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is then measured, the area calculated immediately and the result is displayed in the result line.

7.3.2 Measuring triangular areas



Each step of the area measurement operation is indicated graphically in the display. To measure a triangular area you are required to measure three distances. For example, to determine the floor area of a room, proceed as follows:

1. Select the Triangular Area function from the Areas and Volumes application group.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line. The graphic display then automatically prompts you to measure the third distance.
6. Aim the range meter at the target.
7. Press the “Measure” button.
The third distance is measured, the area is then calculated immediately and the result displayed in the result line.

7.3.3 Measuring volumes



Each step of the volume measurement operation is indicated graphically in the display. For example, to determine the volume of a room, proceed as follows:

1. Select the Cube Volume function from the Areas and Volumes application group.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.

5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the third distance.
6. Aim the range meter at the target.
7. Press the “Measure” button.
The third distance is measured, the volume then calculated immediately and the result displayed in the result line.

7.3.4 Measuring cylinder volume



Each step of the volume measurement operation is indicated graphically in the display. To measure the volume of a cylinder you are required to measure two distances. For example, to determine the volume of a silo, proceed as follows:

1. Select the Cylinder Volume function from the Areas and Volumes application group.
2. Aim the range meter at the corresponding target to measure the height of the cylinder.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the next target to measure the diameter of the cylinder.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured, the volume then calculated immediately and the result displayed in the result line.

7.4 Trapezoid functions



NOTE

A reduced level of accuracy, much lower than the level of accuracy of the tool itself, must generally be expected when the indirect measuring method is used. In order to obtain the best results, care must be taken regarding the geometry of the situation (i.e. right angles and triangle relationships). Best results are obtained when the tool is aimed carefully at the corners of the object, when all points are within the same plane and when the measurements are taken from a location not too far away from the object.

NOTE

When taking indirect measurements, make sure that all measurements are taken in a horizontal or vertical plane.

Trapezoid functions can be used, for example, to determine the length of a roof. The Trapezoid function calculates the target distance with the aid of three measured distances. The Trapezoid with Inclination function calculates the target distance with the aid of two measured distances and an angle of inclination.

7.4.1 Trapezoid function (3 distances)



Each step of the Trapezoid function is indicated graphically in the display. To make use of the Trapezoid function you require three distances. For example, to determine the length of a roof, proceed as follows:

1. Select Trapezoid from the group of special functions.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the "Measure" button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the "Measure" button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line.
6. Aim the range meter at the target.
7. Press the "Measure" button.
The third distance is measured, the target length then calculated immediately and the result displayed in the result line.

7.4.2 Trapezoid with Inclination (2 distances, 1 angle)



NOTE

For accurate results, calibrate the inclination sensor before using this function.

NOTE

When measuring an inclination, do not tilt the tool to the side. To avoid measuring errors when tilted, the corresponding warning is shown in the display and the measurement cannot be taken.

Each step when using the Trapezoid with Inclination function is indicated graphically in the display. In order to make use of the Trapezoid with Inclination function you need two distances and an angle. For example, to determine the length of a roof, proceed as follows:

1. Select Trapezoid with Inclination from the group of special functions.
2. Aim the range meter at the target.

3. Press the "Measure" button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the "Measure" button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line. The angle of inclination is measured at the same time.
The target distance is calculated immediately and shown in the result line.

7.5 Pythagoras functions



NOTE

A reduced level of accuracy, much lower than the level of accuracy of the tool itself, must generally be expected when the indirect measuring method is used. In order to obtain the best results, care must be taken regarding the geometry of the situation (i.e. right angles and triangle relationships). Best results are obtained when the tool is aimed carefully at the corners of the object, when all points are within the same plane and when the measurements are taken from a location not too far away from the object.

NOTE

The system checks whether the geometric relationship allows a result to be calculated. An invalid result, caused by inadequate geometric conditions, is indicated by a warning triangle in the result line. In this case, one or more of the distances must be remeasured.

NOTE

When taking indirect measurements, make sure that all measurements are taken in a horizontal or vertical plane.

A distance can be measured indirectly by taking several measurements and the result then calculated using the Pythagoras rule. The Single Pythagoras method uses a triangle with two measured distances. The Double Pythagoras method uses two adjoining triangles. The Combined Pythagoras method uses the differential between two triangles.

7.5.1 Single Pythagoras



Follow the symbols in the display. The blinking side of the triangle indicates the measurement to be taken. When the required distances have been measured, the result is then calculated and shown in the result line.

1. Select the Single Pythagoras function from the group of Pythagoras functions.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
NOTE In order to achieve accurate results, take care to ensure that the second distance is measured at right angles to the target distance.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line. The target distance is immediately calculated and displayed in the result line.

7.5.2 Double Pythagoras



Follow the symbols in the display. The blinking side of the triangle indicates the measurement to be taken. When the required distances have been measured, the result is then calculated and shown in the result line.

1. Select the Double Pythagoras function from the group of Pythagoras functions.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
NOTE In order to achieve accurate results, take care to ensure that the second distance is measured at right angles to the target distance.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the third distance.
6. Aim the range meter at the target.
7. Press the “Measure” button.
The third distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The target distance is immediately calculated and displayed in the result line.

7.5.3 Combined Pythagoras



Follow the symbols in the display. The blinking side of the triangle indicates the measurement to be taken. When the required distances have been measured, the result is then calculated and shown in the result line.

1. Select the Combined Pythagoras function from the group of Pythagoras functions.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the “Measure” button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the “Measure” button.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line.
6. Aim the range meter at the target.
NOTE In order to achieve accurate results, take care to ensure that the third distance is measured at right angles to the target distance.
7. Press the “Measure” button.
The third distance is measured and displayed in the intermediate result line. The target distance is calculated immediately and shown in the result line.

7.6 Indirect measurements



NOTE

A reduced level of accuracy, much lower than the level of accuracy of the tool itself, must generally be expected when the indirect measuring method is used. In order to obtain the best results, care must be taken regarding the geometry of the situation (i.e. right angles and triangle relationships). Best results are obtained when the tool is aimed carefully at the corners of the object, when all points are within the same plane and when the measurements are taken from a location not too far away from the object.

NOTE

For accurate results, calibrate the inclination sensor before using these functions.

NOTE

When measuring an inclination, do not tilt the tool to the side. To avoid measuring errors when tilted, the corresponding warning is shown in the display and the measurement cannot be taken.

NOTE

When taking indirect measurements, make sure that all measurements are taken in a horizontal or vertical plane.

Indirect measurements can be used to determine distances that cannot be measured directly. There are several ways in which distances can be measured indirectly.

7.6.1 Indirect Horizontal Distance (1 angle, 1 distance)



This function is particularly useful in situations where a horizontal distance requires to be measured but the target is obstructed by an obstacle. Follow the graphical display, which indicates the distance to be measured. After measuring the necessary distance and angle, the result is calculated and shown in the result line.

1. Select the Indirect Horizontal Distance function from the Indirect Measurement group.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the "Measure" button.
The distance and angle of inclination are measured and shown in the intermediate result line.
The target distance is calculated immediately and shown in the result line.

7.6.2 Indirect Vertical Distance (2 angles, 2 distances)



This function is particularly useful in situations where a vertical distance on a wall requires to be measured but no direct access to the wall is possible (e.g. floor to floor height on the facade of a building). Follow the graphical display, which indicates the distances to be measured. After measuring the two distances necessary and the angles of inclination, the result is calculated and shown in the result line.

1. Select the Indirect Vertical Distance function from the Indirect Measurement group.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the "Measure" button.
The first distance and angle are measured and shown in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the "Measure" button.
The distance and angle of inclination are measured and shown in the intermediate result line.
The target distance is calculated immediately and shown in the result line.

7.6.3 Indirect Measurement on Ceilings (2 angles, 2 distances)



NOTE

Take care to ensure that the measured points and the point at which the tool is positioned all lie on the same vertical plane.

This function is particularly suitable for use in situations where a distance on a ceiling requires to be measured. Follow the graphical display, which indicates the distances to be measured. After measuring the two distances necessary and the angles of inclination, the result is calculated and shown in the result line.

1. Select the Indirect Measurement on Ceilings function from the Indirect Measurement group.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the "Measure" button.
The first distance and angle are measured and shown in the intermediate result line.
The graphic display then automatically prompts you to measure the second distance.
4. Aim the range meter at the target.
5. Press the "Measure" button.
The distance and angle of inclination are measured and shown in the intermediate result line.
The target distance is calculated immediately and shown in the result line.

7.7 Special functions



7.7.1 Inclination function



NOTE

The reference surface for the inclination sensor is the underside of the tool (battery compartment).

The current inclination is shown graphically and numerically when using the Inclination function. Depending on how the angle units are configured in the settings, the current inclination is shown in degrees, percent or mm/m. If you press the "Measure" button when using this function, the current angle of inclination is saved.

7.7.2 Painter's Area



The Painter's Area function is used, for example, to determine the surface area of the walls in a room. This

is done by determining the total length of all walls and multiplying this figure by the height of the room.

1. Select Painter's Area from the group of special functions.
2. Aim the tool at the target to measure the first room length.
3. Press the "Measure" button.
The first distance is measured and displayed in the intermediate result line.
4. Aim the tool at the target for the next room length and press the "Measure" button to take the measurement.
The second distance is measured and displayed in the intermediate result line. The intermediate result shown in bold is the total of the room lengths.
5. Repeat this procedure until all room lengths have been measured.
6. When all room lengths have been measured, press the right arrow button to switch to room height.
7. Confirm by pressing the "Measure" button.
8. Aim the tool at the target for room height and press the "Measure" button to take the measurement. The room height is measured and displayed in the intermediate result line. The painter's area is calculated immediately and shown in the result line.

NOTE Other areas may be added to or subtracted from the painter's area. Use the right or left arrow buttons to select plus or minus. Confirm by pressing the "Measure" button. Then measure the length and width of the area. The area is calculated immediately and added to or subtracted from the painter's area. In the display you will see the result of the original painter's area calculation, the last length and width measurements and resulting area, as well as the newly calculated area to be added to or subtracted from the painter's area.

7.7.3 The Setting Out function



The tool can be used to indicate given distances, e.g. when setting out and marking the position of drywall framing.

1. Select the Setting Out function from the group of special functions.
2. Enter the distance manually.
3. In order to enter the distance manually, use the left or right arrow buttons to select the keyboard symbol.
4. Confirm by pressing the "Measure" button.
5. Use the right or left arrow buttons to select the corresponding digits.
6. Confirm the digits by pressing the "Measure" button.
7. To confirm the value, select the "tick" symbol in the lower right corner.
8. Then use the left or right arrow buttons to select the flag symbol.

NOTE The distance you have entered will then be shown between the two flags.

9. Press the "Measure" button to begin measuring. The arrows in the display indicate the direction in which the tool must be moved.
When the target distance is reached, black arrows appear above and below the distance shown in the display.
10. To set out the next distance increment, simply move the tool further in the same direction.
The number of distance increments you have already set out is shown on the right.
11. Press the "Measure" button to stop measuring.
NOTE When the distance to be set out is reached, the currently used measuring reference is shown in the display to aid marking.
NOTE As an alternative to entering the distance manually, the distance to be set out may also be measured with the tool. To do this, select the symbol for single measurement and confirm your choice by pressing the "Measure" button. You can then measure the distance you wish to set out.

7.7.4 Min/Max Delta function



The "Maximum" function is used mainly to determine the length of diagonals, while the "Minimum" function is used to check parallels and set up objects parallel to each other, or to take measurements in situations where access is difficult.

The "Maximum" function makes use of continuous measuring mode. The value shown in the display is updated whenever the measured distance increases.

The "Minimum" function also makes use of continuous measuring mode. The value shown in the display is updated whenever the measured distance decreases.

By combining the "Maximum" and "Minimum" functions, differences in distance can be determined very quickly, easily and reliably. The distance between a pipe and a ceiling, or the distance between two objects even in inaccessible locations, can thus be easily and reliably determined.

1. Select the Min/Max Delta function from the group of special functions.
2. Aim the range meter at the target.
3. Press the "Measure" button.
The tool begins measuring in continuous measuring mode.
The values shown in the MIN and MAX display areas are then updated whenever the measured distance increases or decreases.
The difference between Min and Max is calculated in the Delta field.
4. Press the "Measure" button to stop measuring.
The last distances measured are shown in the results line.

7.7.5 Timer



The timer function works like the self-timer on a camera. When you activate the timer function and then press the “Measure” button, the measurement will be taken after a delay of 2 seconds. To adjust the timer to a delay of 5 or 10 seconds, use the right arrow button to move to the symbol that shows the seconds. The “Measure” button can then be used to set the timer delay time. Use the right or left arrow buttons to return to the “Measure” symbol in order to take the delayed measurement. The timer can be stopped by pressing the “C” button.

7.7.6 Offset function



The Offset function automatically adds or subtracts a predefined value to or from all measurements. This value can be entered manually or measured.

1. Select Offset from the group of special functions.
2. In order to enter the distance manually, use the left or right arrow buttons to select the keyboard symbol.
3. Confirm by pressing the “Measure” button.
4. Use the right or left arrow buttons to select the corresponding digits.

5. Confirm the digits by pressing the “Measure” button.
6. To confirm the value, select the “tick” symbol in the lower right corner.
7. Then use the left or right arrow buttons to select the Offset symbol. The offset you have chosen will then be shown in the upper area of the display. The chosen offset will then be added to or subtracted from every measurement you take (depending whether the value entered is preceded by a plus or minus sign).

NOTE As an alternative to entering the offset distance manually, the offset may also be measured with the tool. To do this, select the symbol for single measurement and confirm your choice by pressing the “Measure” button. You can then measure the desired offset distance.

7.7.7 Data memory



The tool saves measurements and the results of calculations continuously while in operation. Depending on the scope of the function used, a total of up to 30 values, including graphic symbols, are saved in this way.

When data memory is already filled with the 30 previous sets of displayed data, the “oldest” set of data is deleted when a new set of displayed data is saved.

Data memory can be completely cleared by pressing the “C” button for approx. 2 seconds while data memory is displayed.

8 Care and maintenance

8.1 Cleaning and drying

1. Blow dust off the lenses.
2. Do not touch the lens with the fingers.
3. Use only a clean, soft cloth for cleaning. If necessary, moisten the cloth slightly with pure alcohol or a little water.

NOTE Do not use any other liquids as these may damage the plastic components.

4. The temperature limits for storage of your equipment must be observed, especially in winter / summer.

8.2 Storage

Remove the tool from its case if it has become wet. The tool, its carrying case and accessories should be cleaned and dried (at maximum 40°C / 104°F). Repack the equipment only once it is completely dry.

Check the accuracy of the equipment before it is used after a long period of storage or transportation.

Remove the batteries from the tool before storing it for a long period. Leaking batteries may damage the tool.

8.3 Transport

Use the Hilti packaging or packaging of equivalent quality for transporting or shipping your equipment.

8.4 Calibration and adjustment of the laser

8.4.1 Calibration of the laser

Monitoring of measuring equipment for users certified in accordance with ISO 900X: As specified in ISO 900X, you may carry out the inspection and testing of the PD-E laser range meter yourself (see ISO 17123-4: Field procedures for testing geodetic and surveying instruments: Part 4, electro-optical distance meters).

1. Select a readily accessible measuring distance of a known length (approx. 1 to 5 meters / 3 to 15 feet) which does not change over time and measure the same distance 10 times.
2. Determine the mean deviation from the known distance. This value should be within the specified accuracy tolerance for the tool.

3. Keep a record of this value and note the date when the next test is due.

NOTE Repeat this test at regular intervals as well as before and after important measuring tasks.

NOTE Apply a test and inspection confirmation sticker to the PD-E and keep a record of the entire monitoring, test and inspection procedure and the results.

NOTE Please refer to the technical data contained in the operating instructions and the information concerning measuring accuracy.

8.4.2 Adjustment of the laser

To ensure correct adjustment of the laser range meter we recommend that it is returned to a Hilti Service Center for calibration. Accurate adjustment of the tool will be confirmed by a calibration certificate.

8.4.3 Hilti calibration service

We recommend that the tool is checked by the Hilti calibration service at regular intervals in order to verify its reliability in accordance with standards and legal requirements.

Use can be made of the Hilti calibration service at any time, but checking at least once a year is recommended.

The calibration service provides confirmation that the tool is in conformance, on the day it is tested, with the specifications given in the operating instructions.

The tool will be readjusted if deviations from the manufacturer's specification are found. After checking and adjustment, a calibration sticker applied to the tool and a calibration certificate provide written verification that the tool operates in accordance with the manufacturer's specification.

Calibration certificates are always required by companies certified according to ISO 900x.

Your local Hilti Center or representative will be pleased to provide further information.

9 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Remedy
The tool can't be switched on.	The batteries are exhausted.	Replace the batteries.
	Incorrect battery polarity.	Insert the batteries correctly and close the battery compartment cover.
	The button is faulty.	Return the tool to Hilti for repair.
No distances displayed by the tool.	"Measure" button was not pressed.	Press the "Measure" button.
	Faulty display.	Return the tool to Hilti for repair.
Frequent error messages or the tool doesn't measure.	The target surface is too brightly lit by the sun.	Use the PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 target plate.
	The target surface is too shiny.	Take measurements from less shiny surfaces.
	The target surface is too dark.	Use the PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 target plate.
	Bright sunlight towards the tool.	Measure from the other direction - sun from behind.
Temperature symbol in the display	The temperature is too high or too low.	Allow the tool to cool down or warm up.
General hardware fault - symbol in the display	Hardware fault	Switch the tool off and on again. If the fault persists, contact Hilti Service.

10 Disposal

WARNING

Improper disposal of the equipment may have serious consequences:

The burning of plastic components generates toxic fumes which may present a health hazard.

Batteries may explode if damaged or exposed to very high temperatures, causing poisoning, burns, acid burns or environmental pollution.

Careless disposal may permit unauthorized and improper use of the equipment. This may result in serious personal injury, injury to third parties and pollution of the environment.



Most of the materials from which Hilti tools or appliances are manufactured can be recycled. The materials must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, Hilti has already made arrangements for taking back old tools and appliances for recycling. Ask Hilti customer service or your Hilti representative for further information.

en



For EC countries only

Do not dispose of electrical appliances together with household waste.

In observance of the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electrical appliances and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.



Dispose of the batteries in accordance with national regulations.

11 Manufacturer's warranty - tools

Hilti warrants that the tool supplied is free of defects in material and workmanship. This warranty is valid so long as the tool is operated and handled correctly, cleaned and serviced properly and in accordance with the Hilti Operating Instructions, and the technical system is maintained. This means that only original Hilti consumables, components and spare parts may be used in the tool.

This warranty provides the free-of-charge repair or replacement of defective parts only over the entire lifespan of the tool. Parts requiring repair or replacement as a result of normal wear and tear are not covered by this warranty.

Additional claims are excluded, unless stringent national rules prohibit such exclusion. In particular, Hilti is not obligated for direct, indirect, incidental or consequential damages, losses or expenses in connection with, or by reason of, the use of, or inability to use the tool for any purpose. Implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are specifically excluded.

For repair or replacement, send the tool or related parts immediately upon discovery of the defect to the address of the local Hilti marketing organization provided.

This constitutes Hilti's entire obligation with regard to warranty and supersedes all prior or contemporaneous comments and oral or written agreements concerning warranties.

12 EC declaration of conformity (original)


Designation:	Laser range meter
Type:	PD-I
Generation:	01
Year of design:	2012

en We declare, on our sole responsibility, that this product complies with the following directives and standards: 2006/95/EC, 2006/66/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013

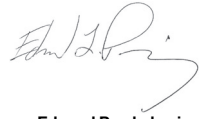

Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2013

Technical documentation filed at:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

PD-I Lasermètre

Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement son mode d'emploi et bien respecter les consignes.

Le présent mode d'emploi doit toujours accompagner l'appareil.

Ne pas prêter ou céder l'appareil à un autre utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.

Sommaire	Page
1 Consignes générales	37
2 Description	38
3 Accessoires	39
4 Caractéristiques techniques	40
5 Consignes de sécurité	40
6 Mise en service	42
7 Utilisation	45
8 Nettoyage et entretien	52
9 Guide de dépannage	53
10 Recyclage	53
11 Garantie constructeur des appareils	54
12 Déclaration de conformité CE (original)	54

1 Les chiffres renvoient aux illustrations respectives. Les illustrations qui se rapportent au texte se trouvent sur les pages rabattables. Pour lire le mode d'emploi, rabattre ces pages de manière à voir les illustrations.

Dans le présent mode d'emploi, « l'appareil » désigne toujours le lasermètre PD-I.

Organes de commande, éléments de l'appareil et éléments d'affichage 1

- ① Surfaces de butée arrière
- ② Indicateur de référence à LED de butée arrière
- ③ Touche gauche
- ④ Touche de menu
- ⑤ Touche de mesure
- ⑥ Affichage graphique
- ⑦ Indicateur de référence à LED de butée avant
- ⑧ Bouton Marche / Arrêt
- ⑨ Touche droite
- ⑩ Cillet pour dragonne
- ⑪ Touche Effacement (Clear)
- ⑫ Filetage 1/4 pouce pour la rallonge de mesure PDA 72
- ⑬ Pointe de mesure
- ⑭ Sortie laser et lentille de réception
- ⑮ Filetage 1/4 pouce sur la face inférieure

fr

1 Consignes générales

1.1 Termes signalant un danger et leur signification

DANGER

Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

ATTENTION

Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

REMARQUE

Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles.

1.2 Explication des pictogrammes et autres symboles d'avertissement

Symboles



Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil



Recycler les déchets



laser class II according CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser de classe 2

Identification de l'appareil

La désignation et le numéro de série du modèle se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil. Inscrive ces renseignements dans le mode d'emploi et toujours s'y référer pour communiquer avec notre représentant ou agence Hilti.

Type :

Génération : 01

N° de série :

fr

2 Description

2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil a été conçu pour mesurer, additionner resp. soustraire des distances, avec de nombreuses fonctions pratiques telles que calculs de surfaces, volumes, calculs min./max, mesure/report de cotes, calculs de surfaces trapézoïdales, à peindre et pythagoriques, mesures indirectes ainsi que l'enregistrement de données.

L'appareil n'a pas été conçu pour des travaux de mise à niveau.

L'appareil doit être utilisé conformément aux consignes de sécurité (point 5).

2.2 Indicateur

L'affichage est subdivisé en plusieurs zones distinctes. La zone supérieure sombre contient des informations relatives à l'état de l'appareil (p. ex. référence de mesure, état de batterie, laser actif, laser permanent). Directement sous cette zone se trouvent des fonctions de mesure (p. ex. Plus, Moins), qui peuvent être sélectionnées à l'aide des touches fléchées.

En mode de mesure, les valeurs de mesure actuelles sont indiquées dans la partie inférieure de l'écran d'affichage (ligne de résultat). Pour des fonctions telles que Surface, les distances mesurées sont affichées dans les lignes de résultat intermédiaires et le résultat calculé dans la ligne de résultat.

2.3 Éclairage de l'affichage

Dans des conditions de faible luminosité ambiante, l'éclairage de l'affichage s'allume automatiquement lorsqu'une touche est enfoncée. Après 10 secondes, l'intensité de l'éclairage est réduite de 50 %. Si aucune autre touche n'est enfoncée dans un intervalle de 20 secondes, l'éclairage s'éteint.

REMARQUE

L'éclairage de l'affichage augmente la consommation de courant. Il faut donc s'attendre à une réduction d'autonomie de l'appareil si l'éclairage de l'affichage est fréquemment activé.

2.4 Principe de fonctionnement

La distance est déterminée le long d'un faisceau de mesure laser émis jusqu'au point d'impact du faisceau sur une surface réfléchissante. La cible de mesure est clairement identifiée par le point de mesure laser rouge. La portée est fonction du pouvoir de réflexion et de la nature de la surface de la cible de mesure.

2.5 Mesure sur une surface rugueuse

Lors de mesures sur une surface rugueuse (par ex. crépi grossier), il est possible de mesurer une valeur moyenne pondérée, le milieu du faisceau laser étant pondéré plus fortement que les bords du faisceau.

2.6 Mesure sur des surfaces circulaires ou inclinées

Si des surfaces sont visées très en biais, il se peut que l'énergie lumineuse soit insuffisante, ou dans le cas de visée à angle droit, qu'il y ait trop de lumière parvenant à l'appareil. Dans les deux cas, l'utilisation des plaquettes-cibles PDA 50, PDA 51 ou PDA 52 est recommandée.

2.7 Mesure sur des surfaces humides ou brillantes

Tant que le lasermètre peut viser sur la surface, la distance mesurée jusqu'au point cible est fiable. Dans le cas de surfaces très réfléchissantes, il faut s'attendre à une portée réduite ou des mesures limitées au point de reflet.

2.8 Mesure sur des surfaces transparentes

Par principe, il n'est pas possible d'effectuer des mesures de distances sur des matériaux transparents, p. ex. liquides, polystyrène expansé, mousse synthétique, etc. La lumière pénètre dans ces matériaux ce qui risque de fausser les

mesures. Lors de mesures à travers du verre ou si des objets se trouvent dans la ligne cible, il peut également y avoir des erreurs de mesure.

2.9 Clavier

Touche de mesure	Démarrage rapide (Lorsque l'appareil est arrêté, appuyer brièvement sur la touche pour le mettre en marche). Démarré la mesure de distance. Active le laser. Active le mode Mesure en continu (pression prolongée env. 2 s). Désactive le mode Mesure en continu. Confirme la fonction ou le réglage choisi(e).
Touche gauche / touche droite	Sert à naviguer entre les fonctions et les réglages.
La touche d'effacement (Clear) a diverses fonctions suivant l'état de fonctionnement :	Désactive le mode Mesure en continu (Tracking). Efface la dernière mesure. Revient à la dernière étape (pression brève). Efface toutes les mesures affichées (pression prolongée). Termine la fonction, en l'absence de valeurs de mesure.
Touche de menu	Ouvre le menu principal.
Bouton Marche / Arrêt	Met l'appareil en marche ou arrêt.

fr

2.10 Éléments livrés

- 1 Lasermètre PD-I
- 2 Piles
- 1 Housse de transport
- 1 Mode d'emploi
- 1 Certificat du fabricant
- 1 Dragonne
- 1 Notice d'utilisation

3 Accessoires

Désignation	Symbole
Plaquette-cible ¹	PDA 50
Plaquette-cible ²	PDA 51
Plaquette-cible ³	PDA 52
Rallonge de mesure	PDA 72
Lunettes de visée ⁴	PUA 60

¹ avec revêtement réfléchissant (120x130 mm)
² blanc (120x130 mm)
³ avec revêtement réfléchissant (210x297 mm)
⁴ Accroît la visibilité du faisceau laser dans des conditions de luminosité difficiles.

4 Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques !

Alimentation électrique	2 x piles 1,5 V de type AAA
Contrôle de l'usure des piles	Affichage d'avertissement en cas de tension faible des piles avec 4 segments chargés à 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. Tous les segments effacés = Piles déchargées.
Plage de mesure avec plaquette-cible	0... 100 m
Précision (mesures de distance) ¹	± 1,0 mm (2σ, écart standard)
Précision (mesures d'inclinaison) ²	± 0,2° (2σ, écart standard)
Modes de fonctionnement de base	Mesures individuelles / Mesure continue
Indicateur	Écran d'affichage à cristaux liquides rétroéclairé avec indications permanentes des distances, états de fonctionnement et de l'alimentation électrique
Classe laser	Visible 635 nm, puissance de sortie < 1 mW : classe laser 2 EN 60825-1:2007 ; IEC 60825-1:2007 ; class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Laser à désactivation automatique	1 min
Appareil à désactivation automatique	10 min
Autonomie de fonctionnement	Température ambiante : jusqu'à 5000 mesures
Température de service	-10... +50 °C
Température de stockage	-30... +70 °C
Classe de protection ³	IP 55 (Protection antipoussière et contre les projections d'eau) IEC 60529
Poids (avec les piles)	165 g
Dimensions	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Des influences telles que notamment de fortes variations de température, l'humidité, des chocs, une chute, etc. sont susceptibles d'influer sur la précision. Sauf indications différentes, l'appareil a été ajusté resp. calibré dans des conditions ambiantes standard (MIL-STD-810G). En cas de mesures d'éloignement, il faut par principe prévoir une marge d'erreur supplémentaire de 0,02 mm par mètre suivant l'éloignement.

² Pour le capteur d'inclinaison, la référence est la face arrière de l'appareil (compartiment des piles). Des influences telles que notamment de fortes variations de température, l'humidité, des chocs, une chute, etc. sont susceptibles d'influer sur la précision. Sauf indications différentes, l'appareil a été ajusté resp. calibré dans des conditions ambiantes standard (MIL-STD-810G).

³ excepté le compartiment des piles

Menu/Unités	Distance	Surface	Volumes
m	Mètre	m ²	m ³
cm	Centimètre	m ²	m ³
mm	Millimètre	m ²	m ³

5 Consignes de sécurité

En plus des consignes de sécurité figurant dans les différentes sections du présent mode d'emploi, il importe de toujours bien respecter les directives suivantes.

Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.

5.1 Remarques fondamentales concernant la sécurité

- Ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité ni enlever les plaquettes indicatrices et les plaquettes d'avertissement.**
- Tenir l'appareil laser hors de portée des enfants.**
- En cas de montage incorrect de l'appareil, il peut se produire un rayonnement laser d'intensité supérieure

à celle des appareils de classe 2. **Ne faire réparer l'appareil que par le S.A.V. Hilti.**

- d) **Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.**
- e) **Avant toute mise en service, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil.**
- f) Des mesures sur des matériaux supports peu réfléchissants dans des environnements à coefficient de réflexion élevé peuvent être faussées.
- g) Toutes mesures effectuées à travers une vitre ou tout autre objet peuvent fausser le résultat de mesure.
- h) De rapides variations des conditions de mesure, par exemple du fait du passage d'une personne devant le rayon laser, peuvent fausser le résultat de mesure.
- i) **Ne jamais diriger l'appareil en direction du soleil ou d'autres sources de lumière intense.**
- j) **Prêter attention aux influences de l'environnement de l'espace de travail. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.**
- k) **L'appareil et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.**
- l) **Pour éviter tout risque de blessures, utiliser uniquement les accessoires et adaptateurs Hilti d'origine.**
- m) **Bien respecter les consignes concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil qui figurent dans le présent mode d'emploi.**

5.2 Aménagement correct du poste de travail

- a) **Lors de travaux sur une échelle, éviter toute mauvaise posture. Veiller à toujours rester stable et à garder l'équilibre.**
- b) **Lorsque l'appareil est déplacé d'un lieu très froid à un plus chaud ou vice-versa, le laisser atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.**
- c) **Pour des raisons de sécurité, contrôler les valeurs préalablement enregistrées et les réglages d'origine.**
- d) **Délimiter le périmètre de mesures. Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ne pas diriger le faisceau contre soi-même ni contre de tierces personnes.**
- e) **Utiliser l'appareil uniquement dans les limites d'application définies.**
- f) **Respecter la réglementation locale en vigueur en matière de prévention des accidents.**

5.3 Compatibilité électromagnétique

Bien que l'appareil réponde aux exigences les plus sévères des directives respectives, Hilti ne peut entièrement exclure la possibilité qu'un rayonnement très intense produise des interférences sur l'appareil et perturbe son fonctionnement. Dans ce cas ou en cas d'autres incertitudes, des mesures de contrôle doivent être effectuées

pour vérifier la précision de l'appareil. De même, Hilti n'exclut pas la possibilité qu'il produise des interférences sur d'autres appareils (par ex. systèmes de navigation pour avions). L'appareil est un appareil de classe A ; des perturbations dans la zone d'habitation ne peuvent pas être exclues.

5.4 Consignes de sécurité générales

- a) **Avant toute utilisation, l'appareil doit être contrôlé. Si l'appareil est endommagé, le faire réparer par le S.A.V. Hilti.**
- b) **Après une chute ou tout autre incident mécanique, il est nécessaire de vérifier la précision de l'appareil.**
- c) **Bien que l'appareil soit conçu pour être utilisé dans les conditions de chantier les plus dures, en prendre soin comme de tout autre appareil de mesure.**
- d) **Bien que l'appareil soit parfaitement étanche, il est conseillé d'éliminer toute trace d'humidité en l'essayant avant de le ranger dans son coffret de transport.**

5.5 Dangers électriques

- a) **Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants.**
- b) **Ne pas surchauffer les piles et ne pas les exposer au feu.** Les piles peuvent exploser ou des substances toxiques peuvent être dégagées.
- c) **Ne pas recharger les piles.**
- d) **Ne pas souder les piles dans l'appareil.**
- e) **Ne pas décharger les piles en provoquant un court-circuit.** Cela risque d'entraîner une surchauffe et la déformation de celles-ci.
- f) **Ne pas ouvrir les piles et ne pas les soumettre à des contraintes mécaniques excessives.**
- g) **Ne pas mettre de piles zinc-carbone dans l'appareil.**

5.6 Classification du laser

Selon la version commercialisée, l'appareil est un appareil laser de classe 2 satisfaisant aux exigences des normes IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 et de classe II satisfaisant aux exigences de la norme CFR 21 § 1040 (FDA). Ces appareils peuvent être utilisés sans autre mesure de protection. L'œil est normalement protégé par le réflexe de fermeture des paupières lorsque l'utilisateur regarde brièvement, par inadvertance, dans le faisceau laser. Ce réflexe peut néanmoins être altéré par la prise de médicaments, d'alcool ou de drogues. Il est malgré tout conseillé, comme pour le soleil, d'éviter de regarder directement dans la source lumineuse. Ne pas diriger le faisceau laser contre des personnes.

5.7 Transport

Toujours sortir les piles/le bloc-accu se trouvant dans l'appareil avant de renvoyer ce dernier.

6 Mise en service



6.1 Mise en place des piles

ATTENTION

Ne pas utiliser de piles endommagées.

ATTENTION

Toujours remplacer le jeu de piles complet.

DANGER

Ne pas utiliser de piles neuves avec des piles usagées.

Ne pas utiliser de piles de différentes marques ou de types différents.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles sur la face arrière.
2. Sortir les piles de leur emballage et les insérer correctement dans l'appareil.

REMARQUE Veiller à respecter la polarité (respecter le marquage dans le compartiment des piles).

3. Fermer le couvercle du compartiment des piles.
4. Vérifier que le compartiment des piles est correctement verrouillé.

6.2 Mise en marche/Arrêt de l'appareil

1. L'appareil peut être mis en marche indifféremment à l'aide de la touche Marche / Arrêt ou de la touche de mesure.
2. Lorsque l'appareil est arrêté, appuyer sur la touche Marche / Arrêt : l'appareil se met en marche. Le laser est arrêté.
3. Lorsque l'appareil en marche, appuyer sur la touche Marche / Arrêt : l'appareil s'arrête.
4. Lorsque l'appareil est arrêté, appuyer sur la touche de mesure : l'appareil et le laser se mettent en marche.

6.3 Menu

REMARQUE

Le menu principal permet d'accéder aux fonctions spéciales et aux réglages. Appuyer sur la touche de menu pour accéder au menu principal. Utiliser la touche gauche resp. droite pour se déplacer dans le menu. La fonction choisie est mise en évidence. Pour choisir une fonction, appuyer sur la touche de mesure.

REMARQUE

La ligne supérieure du menu principal comporte une barre des favoris personnalisable. Celle-ci peut contenir les applications les plus utilisées (voir 6.4.5 Modification de la barre des favoris).

Dans la zone située juste sous la ligne de démarcation se trouvent les différents groupes d'applications. Il suffit de valider l'un des groupes d'applications pour l'ouvrir et toutes les fonctions de ce groupe sont affichées.

6.4 Réglages



1. Appuyer sur la touche de menu sur l'appareil mis en marche.
2. Naviguer à l'aide de la touche droite resp. gauche jusqu'au groupe d'applications « Réglages ».
3. Valider à l'aide de la touche de mesure.

6.4.1 Unité de mesure



L'unité de mesure peut être au choix m, cm ou mm. L'unité de mesure actuellement sélectionnée est représentée encadrée de noir.

6.4.2 Références de mesure



REMARQUE

L'appareil peut mesurer des distances à partir de cinq butées ou références différentes. La commutation entre le bord avant, le bord arrière et le filetage sur la face arrière de l'appareil (compartiment des piles) s'effectue dans le menu « Références de mesure ». Lorsque la pointe de butée est sortie à 180°, la mesure s'effectue automatiquement à partir de la pointe de mesure. Si la rallonge de mesure PDA 72 (accessoire en option) est vissée sur la face inférieure de l'appareil, elle est automatiquement reconnue par l'appareil et affichée à l'écran. La rallonge de mesure PDA 72 peut aussi être vissée sur la face arrière de l'appareil (compartiment des piles) – mais elle n'est alors pas automatiquement reconnue. Lorsque la pointe de mesure est rentrée ou à l'arrêt de l'appareil, la référence de mesure revient toujours au bord arrière. Les LED vertes et le symbole de référence de mesure à l'écran indiquent la référence de mesure actuellement sélectionnée.



Bord avant



Face arrière de l'appareil (compartiment des piles)



Bord arrière



Pointe de butée



Rallonge de mesure PDA 72 vissée sur la face inférieure de l'appareil.

6.4.3 Unité angulaire



L'unité de mesure d'un angle, telle qu'elle est affichée pour la fonction Inclinaison, peut être exprimée en degrés, pourcentage ou mm/m. L'unité angulaire actuellement sélectionnée est représentée encadrée de noir.

6.4.4 Activation/Désactivation du mode Expert



Lorsque le mode Expert est activé, les fonctions Temporalisation et Min/ Max ainsi que la référence de mesure de toutes les fonctions peuvent être combinées. De plus, des informations complémentaires sont affichées pour les fonctions : Surface, Volumes, Pythagore, Trapèze, Distance indirecte horizontale et Distance indirecte verticale. Si une échelle de mesure est configurée dans le menu Réglages, celle-ci peut être affichée en mode Expert. Les possibilités de choix sont proposées dans le bord supérieur de l'affichage.

6.4.5 Modification de la barre des favoris



Dans cette configuration, la barre des favoris peut être personnalisée. La barre des favoris permet d'accéder plus rapidement à la plupart des fonctions.

1. À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner la fonction à modifier.
2. Valider à l'aide de la touche de mesure.
3. Sélectionner la fonction souhaitée à l'aide de la touche gauche resp. droite.
4. Valider à l'aide de la touche de mesure.

6.4.6 Activation de l'échelle de mesure



Ce menu permet de configurer librement une échelle de mesure.

1. Utiliser la touche gauche resp. droite pour configurer l'échelle de mesure souhaitée.
2. Valider la configuration choisie à l'aide de la touche de mesure.
3. Pour valider la valeur, activer la coche.

REMARQUE Le mode Expert doit être activé pour pouvoir utiliser la fonction d'échelle de mesure.

6.4.7 Activation/Désactivation du signal sonore



Permet d'activer resp. désactiver le signal sonore.

1. Sélectionner l'option choisie à l'aide de la touche gauche resp. droite.
2. Valider à l'aide de la touche de mesure.

6.4.8 Laser permanent



En mode Laser permanent, chaque pression de la touche de mesure déclenche une mesure. Le laser n'est pas désactivé après la mesure. Ce réglage permet de réaliser plusieurs mesures successives très rapidement et en peu de pressions de touche. Le symbole correspondant apparaît dans la barre d'état de l'écran de démarrage.

6.4.9 Activation/Désactivation de l'affichage de l'inclinaison à l'écran



Ce menu permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'inclinaison dans l'écran principal.

6.4.10 Calibrage du capteur d'inclinaison



Le capteur d'inclinaison doit être régulièrement calibré pour obtenir les mesures d'inclinaison les plus précises possibles. Dès lors que l'appareil a subi une variation de température ou un choc, le capteur d'inclinaison doit être calibré. Le calibrage s'effectue en 3 étapes de travail.

1. Pour commencer le calibrage, sélectionner le symbole de calibrage du capteur d'inclinaison.
2. Poser l'appareil sur une surface horizontale et valider à l'aide de la touche de mesure.
3. Tourner l'appareil horizontalement de 180° et appuyer sur la touche de mesure.

REMARQUE Le capteur d'inclinaison est alors calibré.

6.4.11 Informations sur l'appareil



Vous trouverez ici des informations sur l'appareil telles que la version logicielle, la version du matériel et le numéro de série.

6.4.12 Restauration des réglages usine



Permet de restaurer la configuration qui a été pré-réglée en usine.

6.5 Auxiliaires de mesure

6.5.1 Mesure avec pointe de mesure 3 4

Pour mesurer des diagonales dans un espace ou dans des coins inaccessibles, il est possible d'utiliser la pointe de mesure.

1. Sortir la pointe de mesure à 90°.
La pointe de mesure peut alors être utilisée comme butée.
2. Sortir la pointe de mesure à 180°.
La référence de mesure commute automatiquement. L'appareil détecte la référence de mesure ainsi prolongée.

6.5.2 Mesure avec plaquette-cible PDA 50/51/52 5

REMARQUE

Pour obtenir des résultats fiables sur des plaquettes-cibles, les mesures doivent être effectuées sur une plaquette-cible maintenue à la verticale.

REMARQUE

Pour plus de précision des mesures sur la plaquette-cible, ajouter la valeur 1,2 mm aux distances mesurées.

Pour la mesure de distances sur des faces extérieures (p. ex. murs extérieurs de maison, clôtures, etc.), il est possible d'utiliser des planches, des briques ou d'autres objets appropriés calés contre la face extérieure comme repères de visée. Pour des distances supérieures ou dans des conditions de luminosité défavorables (fort ensoleillement), nous recommandons l'utilisation des plaquettes-cibles PDA 50, PDA 51 ou PDA 52.

La plaquette-cible PDA 50 est constituée de plastique dur recouvert d'un revêtement réfléchissant. Pour des distances à partir de 10 m, il est préconisé d'utiliser la plaquette-cible lorsque les conditions d'éclairage sont défavorables.

La plaquette-cible PDA 51, non recouverte de revêtement réfléchissant, est préconisée lorsque les conditions d'éclairage sont défavorables et pour des distances plus courtes.

La plaquette-cible PDA 52 est recouverte du même revêtement réfléchissant que la plaquette-cible PDA 50, mais est considérablement plus grande, de format A4 (210 x 297 mm). La plaquette-cible peut ainsi être beaucoup mieux ciblée dans le cas de grandes distances.

6.5.3 Lecture à l'aide de lunettes de visée PUA 60

REMARQUE

Ces lunettes n'étant pas des lunettes de protection, elles ne protègent pas les yeux du rayonnement du laser. Du fait de la diminution de la vision des couleurs, ces lunettes ne doivent pas être portées pour conduire un véhicule sur la voie publique, ni pour regarder directement le soleil.

Les lunettes de visée PUA 60 permettent une meilleure visibilité du faisceau laser.

6.5.4 Mesure avec rallonge de mesure PDA 72

REMARQUE

La rallonge de mesure est constituée en aluminium et est équipée d'une poignée en plastique non conductrice.

Si la rallonge de mesure PDA 72 (accessoire en option) est vissée sur la face inférieure de l'appareil, elle est automatiquement reconnue par l'appareil et affichée à l'écran. L'appareil détecte la référence de mesure ainsi prolongée. La rallonge de mesure PDA 72 peut aussi être vissée sur la face arrière de l'appareil (compartiment des piles) – mais elle n'est alors pas automatiquement reconnue. Selon les cas, la référence de mesure peut aussi être modifiée manuellement (voir chapitre « Références de mesure »).

7 Utilisation

7.1 Mesures de distance

REMARQUE

Pour toutes les fonctions, les différentes étapes sont par principe toutes accompagnées d'affichages graphiques.

REMARQUE

Si des erreurs de mesure surviennent en mode Mesure en continu et que le mode Mesure en continu est désactivé en réappuyant sur la touche de mesure, c'est la dernière distance valable qui est affichée.

REMARQUE

Le faisceau laser est activé dès le démarrage d'une fonction.

REMARQUE

Les résultats seront d'autant plus précis que les mesures au sein d'une fonction sont effectuées avec l'appareil à partir du même point de butée et selon le même axe de rotation.

7.1.1 Mode de mesure

Les mesures de distances peuvent s'effectuer en deux modes différents, à savoir Mesure unitaire et Mesure en continu. Le mode Mesure en continu permet de reporter des distances ou s'avère utile pour des mesures de longueurs données et dans le cas de distances difficiles à mesurer, par ex. dans des coins, sur des arêtes, dans des alcôves, etc.

7.1.1.1 Mesure individuelle



Si l'appareil est arrêté, il peut être mis en marche à l'aide de la touche Marche/ Arrêt ou de la touche de mesure. Si l'appareil est mis en marche à l'aide de la touche de mesure, le laser est automatiquement activé et la première étape peut être ignorée.

1. Appuyer sur la touche de mesure pour activer le laser.
2. Viser la cible et appuyer sur la touche de mesure. La distance mesurée apparaît en moins d'une seconde dans la ligne de résultat.

7.1.1.2 Mesure en continu

REMARQUE

En mode Mesure en continu, les distances sont actualisées à raison de 6 à 10 mesures par seconde environ dans la ligne de résultat. Cela dépend du pouvoir de réflexion de la surface cible. Si le signal sonore est activé, le mode Mesure en continu est signalé acoustiquement env. 2 à 3 fois par seconde.

1. Pour activer le mode de mesure en continu, appuyer sur la touche de mesure et la maintenir enfoncée pendant environ 2 secondes.
2. Pour arrêter de mesurer, réappuyer sur la touche de mesure.
La dernière mesure valable est alors affichée dans la ligne de résultat.

7.1.2 Mesure dans un environnement clair

Dans le cas de distances supérieures, et dans un environnement très clair, nous recommandons d'utiliser les plaquettes-cibles PDA 50, PDA 51 et PDA 52.

7.1.3 Portées de mesure

7.1.3.1 Portée de mesure augmentée

Des mesures effectuées dans la pénombre, au crépuscule et sur des cibles ombragées ou lorsque l'appareil se trouve à l'ombre entraînent généralement une augmentation de la portée.

Des mesures effectuées avec les plaquettes-cibles PDA 50, PDA 51 et PDA 52 entraînent une augmentation de la portée.

7.1.3.2 Portée de mesure diminuée

Des mesures effectuées dans un environnement très éclairé, par ex. exposé au soleil, ou sous des projecteurs très éclairants, peuvent entraîner une diminution de la portée.

Des mesures effectuées à travers du verre ou des objets se trouvant dans la ligne cible peuvent entraîner une diminution de la portée.

Des mesures effectuées sur des surfaces mates vertes, bleues, noires, humides ou brillantes, peuvent entraîner une diminution de la portée.

7.2 Additionner/ Soustraire des distances



Des distances individuelles peuvent être aisément additionnées ou soustraites.

L'addition permet p. ex. de déterminer l'embrasure de fenêtres ou de portes, ou encore d'additionner plusieurs distances partielles en une distance totale.

La soustraction permet p. ex. de déterminer la distance entre le bord inférieur d'un tube jusqu'au plafond. Pour ce faire, la distance du sol jusqu'au bord inférieur d'un tuyau est soustraite de la distance jusqu'au plafond.

Lorsque le diamètre du tuyau est pris en compte, le résultat correspond à la distance intermédiaire entre le bord supérieur d'un tuyau et le plafond.

1. Appuyer sur la touche de mesure (le faisceau laser est activé).
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée (le laser s'arrête).
4. À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner l'opération mathématique souhaitée.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
Le faisceau laser est mis en marche.
6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure. La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le résultat de l'addition/ soustraction apparaît dans la ligne de résultat. Il est possible d'effectuer successivement autant d'additions et de soustractions de distances que nécessaires.

REMARQUE Dès lors que pour une fonction, l'option + et - est visible dans la zone des fonctions de mesure, une deuxième mesure de la même fonction peut être additionnée resp. soustraite. Ainsi, s'il s'agit p. ex. d'une mesure de surface, il est possible d'additionner resp. soustraire plusieurs surfaces supplémentaires à l'aide de la touche droite resp. gauche.

7.3 Mesure de surfaces et volumes



Pour mesurer des surfaces ou des volumes, sélectionner le groupe d'applications Surfaces et Volumes. Sélectionner la fonction correspondant à l'application considérée.

7.3.1 Mesure de surfaces rectangulaires



Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de mesure de surfaces. La mesure d'une surface rectangulaire nécessite deux distances. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer la surface d'une pièce :

1. Dans le groupe d'applications Surfaces et Volumes, sélectionner la fonction permettant de déterminer une surface à angles droits.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La largeur de la pièce/du local est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la longueur.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible pour mesurer la longueur de la pièce/du local.

5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée, la surface est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.3.2 Mesure de surfaces triangulaires



Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de mesure de surfaces. La mesure d'une surface triangulaire nécessite trois distances. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer la surface d'une pièce/d'un local :

1. Dans le groupe d'applications Surfaces et Volumes, sélectionner la fonction permettant de déterminer une surface triangulaire.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la troisième distance.
6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure.
La troisième distance est mesurée, la surface est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.3.3 Mesure de volumes



Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de mesure de volumes. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer le volume d'une pièce :

1. Dans le groupe d'applications Surfaces et Volumes, sélectionner la fonction permettant de déterminer le volume d'un cube.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la troisième distance.

6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure.
La troisième distance est mesurée, le volume est immédiatement calculé et affiché dans la ligne de résultat.

7.3.4 Mesure de volumes cylindriques



Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de mesure de volumes. La mesure d'un volume cylindrique nécessite deux distances. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer le volume d'un silo :

1. Dans le groupe d'applications Surfaces et Volumes, sélectionner la fonction permettant de déterminer le volume cylindrique.
2. Diriger l'appareil vers le point cible pour mesurer la hauteur du cylindre.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible pour mesurer le diamètre du cylindre.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée, le volume est immédiatement calculé et affiché dans la ligne de résultat.

7.4 Fonction Trapèze



REMARQUE

Par principe, il faut s'attendre à une précision moindre dans le cas d'un résultat de mesure indirecte, bien inférieure à la précision de l'appareil. Pour un résultat plus précis, il faut tenir compte de la géométrie (p. ex. l'angle droit et le type de triangle). Les meilleurs résultats sont obtenus, si les mesures sont effectuées de manière précise dans les angles, si tous les points de mesure sont alignés, dans un même plan et plutôt proches de l'objet que trop éloignés.

REMARQUE

Pour toutes les mesures indirectes, veiller à ce que toutes les mesures soient effectuées dans un plan vertical ou horizontal.

Les fonctions Trapèze peuvent être utilisées p. ex. pour déterminer la longueur d'un toit. La fonction Trapèze calcule la distance cible à partir de trois distances mesurées. La fonction Trapèze avec inclinaison calcule la distance cible à partir de deux distances et d'un angle d'inclinaison mesurés.

7.4.1 Fonction Trapèze (3 distances)



Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de mesure trapézoïdale. Trois distances sont requises pour procéder à une mesure trapézoïdale. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer la longueur d'un toit :

1. Dans le groupe d'applications Trapèze, sélectionner la fonction permettant de mesurer un trapèze.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure.
La troisième distance est mesurée, la distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.4.2 Fonction Trapèze avec inclinaison (2 distances, 1 angle)



REMARQUE

Il est recommandé de calibrer le capteur d'inclinaison avant d'appliquer la fonction afin d'obtenir des résultats plus précis.

REMARQUE

Dans le cas de mesures d'inclinaisons, l'appareil ne doit pas être incliné latéralement. Un message d'avertissement apparaît à l'écran en conséquence et il est alors impossible de déclencher une mesure pour éviter toute erreur de mesure.

Les graphiques apparaissant à l'écran guident l'utilisateur lors des différentes étapes de la fonction Trapèze avec inclinaison. Deux distances et un angle sont requis pour procéder à une mesure Trapèze avec inclinaison. Par exemple, procéder comme suit pour déterminer la longueur d'un toit :

1. Dans le groupe d'applications Trapèze, sélectionner la fonction permettant de mesurer un trapèze avec inclinaison.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.

3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Cela permet en même temps de mesurer l'angle d'inclinaison.
La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.5 Fonctions Pythagore



REMARQUE

Par principe, il faut s'attendre à une précision moindre dans le cas d'un résultat de mesure indirecte, bien inférieure à la précision de l'appareil. Pour un résultat plus précis, il faut tenir compte de la géométrie (p. ex. l'angle droit et le type de triangle). Les meilleurs résultats sont obtenus, si les mesures sont effectuées de manière précise dans les angles, si tous les points de mesure sont alignés, dans un même plan et plutôt proches de l'objet que trop éloignés.

REMARQUE

Le système contrôle si les rapports géométriques permettent un calcul de résultat. Un résultat incorrect, engendré par une géométrie insuffisante, est indiqué par un triangle d'avertissement dans la ligne de résultat. Dans ce cas, une ou plusieurs distances doivent être répétées.

REMARQUE

Pour toutes les mesures indirectes, veiller à ce que toutes les mesures soient effectuées dans un plan vertical ou horizontal.

Une distance indirecte peut être déterminée à partir de plusieurs mesures de distances et du calcul selon le théorème de Pythagore. La variante pythagorique simple en tant que triangle avec deux distances mesurées. La variante pythagorique double avec deux triangles assemblés. La variante pythagorique assemblée avec deux triangles soustraits.

7.5.1 Pythagore simple



Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit les distances à mesurer par des faces de triangle clignotantes. Une fois que les distances requises sont mesurées, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Fonctions pythagoriques, sélectionner la fonction pour les variantes pythagoriques simples.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
REMARQUE Pour obtenir de bons résultats de mesure, veiller à ce que la deuxième distance soit bien perpendiculaire à la distance cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.5.2 Pythagore double



Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit les distances à mesurer par des faces de triangle clignotantes. Sitôt les distances requises mesurées, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Fonctions pythagoriques, sélectionner la fonction pour les variantes pythagoriques doubles.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
REMARQUE Pour obtenir de bons résultats de mesure, veiller à ce que la deuxième distance soit bien perpendiculaire à la distance cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la troisième distance.
6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure.
La troisième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.5.3 Pythagore composé



Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit les distances à mesurer par des faces de triangle clignotantes. Une fois que les distances requises sont mesurées, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Fonctions pythagoriques, sélectionner la fonction pour les variantes pythagoriques composées.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
6. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
REMARQUE Pour obtenir de bons résultats de mesure, veiller à ce que la troisième distance soit bien perpendiculaire à la distance cible.
7. Appuyer sur la touche de mesure.
La troisième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.6 Mesures indirectes



REMARQUE

Par principe, il faut s'attendre à une précision moindre dans le cas d'un résultat de mesure indirecte, bien inférieure à la précision de l'appareil. Pour un résultat plus précis, il faut tenir compte de la géométrie (p. ex. l'angle droit et le type de triangle). Les meilleurs résultats sont obtenus, si les mesures sont effectuées de manière précise dans les angles, si tous les points de mesure sont alignés dans un même plan et plutôt proches de l'objet que trop éloignés.

REMARQUE

Il est recommandé de calibrer le capteur d'inclinaison avant d'appliquer les fonctions afin d'obtenir des résultats plus précis.

REMARQUE

Dans le cas de mesures d'inclinaisons, l'appareil ne doit pas être incliné latéralement. Un message d'avertissement apparaît à l'écran en conséquence et il est alors impossible de déclencher une mesure pour éviter toute erreur de mesure.

REMARQUE

Pour toutes les mesures indirectes, veiller à ce que toutes les mesures soient effectuées dans un plan vertical ou horizontal.

Des mesures indirectes aident à déterminer des distances qui ne peuvent pas être directement mesurées. Il y a plusieurs manières de mesurer des distances indirectement.

7.6.1 Distance indirecte horizontale (1 angle, 1 distance)



Cette fonction convient particulièrement pour mesurer une distance horizontale alors que la cible est masquée par un obstacle. Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit la distance à mesurer. Sitôt la distance et l'inclinaison requises mesurées, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Mesures indirectes, sélectionner la fonction permettant de déterminer une distance indirecte horizontale.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La distance et l'angle d'inclinaison sont mesurés puis affichés dans la ligne de résultat intermédiaire. La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.6.2 Distance indirecte verticale (2 angles, 2 distances)



Cette fonction convient particulièrement pour mesurer une distance verticale sur un mur qui n'est pas directement accessible (p. ex. : hauteur d'étage d'un bâtiment). Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit les distances à mesurer. Sitôt la distance et les deux angles d'inclinaison requis mesurés, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Mesures indirectes, sélectionner la fonction permettant de déterminer une distance indirecte verticale.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance et l'angle sont mesurés puis affichés dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La distance et l'angle d'inclinaison sont mesurés puis affichés dans la ligne de résultat intermédiaire. La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.6.3 Mesures au plafond (2 angles, 2 distances)



REMARQUE

Vérifier que les points de mesure et le point de départ de la mesure soient bien dans un plan vertical.

fr

Cette fonction convient particulièrement bien pour mesurer une distance verticale à partir d'un plafond. Suivre l'affichage graphique qui prédéfinit les distances à mesurer. Sitôt la distance et les deux angles d'inclinaison requis mesurés, le résultat est calculé et affiché dans la ligne des résultats de mesure.

1. Dans le groupe d'applications Mesures indirectes, sélectionner la fonction permettant de faire une mesure indirecte au plafond.
2. Diriger l'appareil vers le point cible.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance et l'angle sont mesurés puis affichés dans la ligne de résultat intermédiaire.
Le graphique requiert alors automatiquement la mesure de la deuxième distance.
4. Diriger l'appareil vers le prochain point cible.
5. Appuyer sur la touche de mesure.
La distance et l'angle d'inclinaison sont mesurés puis affichés dans la ligne de résultat intermédiaire.
La distance cible est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

7.7 Fonctions spéciales



7.7.1 Fonction Inclinaison



REMARQUE

Pour le capteur d'inclinaison, la référence est la face arrière de l'appareil (compartiment des piles).

La fonction Inclinaison permet d'afficher l'inclinaison actuelle graphiquement et numériquement. Selon l'unité angulaire configurée dans les réglages, l'inclinaison actuelle est indiquée en degrés, pourcentage ou mm/m. Dans cette fonction, appuyer sur la touche de mesure pour enregistrer l'inclinaison actuelle.

7.7.2 Surface à peindre



La fonction Surface à peindre permet de déterminer par ex. la surface des murs dans une pièce/un local. Pour ce faire, la somme de toutes les longueurs de murs est multipliée par la hauteur de la pièce/du local.

1. Sélectionner la fonction Surface à peindre dans le groupe des fonctions spéciales.
2. Diriger l'appareil vers le point cible pour mesurer la première longueur de la pièce/du local.
3. Appuyer sur la touche de mesure.
La première distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire.
4. Diriger l'appareil afin de mesurer la longueur et effectuer la mesure à l'aide de la touche de mesure.
La deuxième distance est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. Le résultat intermédiaire apparaissant en gras correspond au total des longueurs de la pièce/du local.
5. Répéter cette opération jusqu'à ce que toutes les longueurs de la pièce/du local soient mesurées.
6. Une fois toutes les longueurs de la pièce/du local mesurées, appuyer sur la touche droite pour passer à la hauteur de la pièce/du local.
7. Valider à l'aide de la touche de mesure.
8. Diriger l'appareil afin de mesurer la hauteur de la pièce/du local et effectuer la mesure à l'aide de la touche de mesure. La hauteur de la pièce/du local est mesurée et affichée dans la ligne de résultat intermédiaire. La surface à peindre est immédiatement calculée et affichée dans la ligne de résultat.

REMARQUE Des surfaces peuvent encore être ajoutées à ou soustraites de la surface à peindre. À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner le Plus ou le Moins. Valider à l'aide de la touche de mesure. Mesurer ensuite la longueur et la largeur de la surface. La surface est immédiatement calculée et ajoutée à ou soustraite de la surface à peindre. Apparaissent alors à l'écran, le résultat de la surface à peindre initiale, la longueur et la largeur correspondant à la dernière mesure ainsi que la surface, la surface à peindre plus ou moins la nouvelle surface calculée.

7.7.3 Fonction Jalonnement



L'appareil permet de reporter et de marquer des cotes mesurées ou prédéfinies, par exemple pour installer des gaines.

1. Sélectionner la fonction Jalonnement dans le groupe des fonctions spéciales.
2. Entrer manuellement la distance.
3. À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner le symbole clavier pour afficher manuellement la distance.
4. Valider à l'aide de la touche de mesure.

- À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner les chiffres correspondants.
- Valider les chiffres respectivement à l'aide de la touche de mesure.
- Pour valider la valeur, activer la coche dans l'angle inférieur droit.
- À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner ensuite le symbole avec le fanion.

REMARQUE La distance choisie est ensuite affichée entre deux fanions.

- Appuyer sur la touche de mesure, pour commencer la mesure. La flèche à l'écran indique dans quel sens l'appareil doit se déplacer.
Sitôt la distance cible atteinte, des flèches noires apparaissent au-dessus et en dessous de la distance.
- Pour démultiplier la distance, continuer à déplacer l'appareil.
Sur le côté droit est alors indiqué combien de fois la distance souhaitée a déjà été reportée.

- Appuyer sur la touche de mesure, pour terminer la mesure.

REMARQUE Sitôt la distance à jalonner atteinte, la référence actuelle apparaît à l'écran afin de faciliter le marquage.

REMARQUE Plutôt que d'être entrée manuellement, la distance requise peut aussi être mesurée. Pour ce faire, sélectionner le symbole pour la mesure individuelle et valider à l'aide de la touche de mesure. La distance à jalonner souhaitée peut à présent être mesurée.

7.7.4 Fonction Delta Min/ Max



La mesure Maximum permet essentiellement de déterminer des diagonales, tandis que la mesure Minimum permet de déterminer ou d'ajuster des objets parallèles ou des mesures dans des endroits inaccessibles.

La mesure maximale utilise le mode Mesure en continu et actualise l'affichage uniquement lorsque la distance mesurée augmente.

La mesure minimale utilise le mode Mesure en continu et actualise l'affichage uniquement lorsque la distance mesurée diminue.

La combinaison des distances maximale et minimale permet de déterminer des écarts de distance, aisément, rapidement et de manière fiable. Ce type de mesure permet de déterminer, aisément et de manière fiable, des distances entre des tuyaux sous les plafonds ou la distance séparant deux objets inaccessibles.

- Sélectionner la fonction Delta Min/ Max dans le groupe des fonctions spéciales.
- Diriger l'appareil vers le point cible.

- Appuyer sur la touche de mesure.
Le mode Mesure en continu est démarré.
L'augmentation resp. la réduction de distance est indiquée par l'actualisation de l'affichage MAX resp. MIN
La différence entre Min et Max est calculée dans le champ Delta.
- Appuyer sur la touche de mesure, pour arrêter la mesure.
Les distances mesurées en dernier sont affichées dans la ligne de résultat.

7.7.5 Temporisation



La fonction Temporisation fonctionne comme sur une caméra. Lorsque la fonction Temporisation est active, appuyer sur la touche de mesure pour déclencher la mesure avec un délai de temporisation de 2 secondes. Pour régler ce délai sur 5 ou 10 secondes, aller à l'aide de la touche droite sur le symbole qui affiche les secondes. La touche de mesure permet ensuite de sélectionner l'intervalle de temps pour la temporisation. Revenir à l'aide de la touche droite resp. gauche au symbole de mesure pour déclencher la mesure temporisée. La touche C permet d'interrompre la temporisation.

7.7.6 Fonction Décalage



La fonction Décalage additionne ou soustrait automatiquement une valeur définie à toutes les mesures indirectes. Cette valeur peut être entrée manuellement ou mesurée.

- Sélectionner la fonction Décalage dans le groupe des fonctions spéciales.
- À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner le symbole clavier pour afficher manuellement la distance.
- Valider à l'aide de la touche de mesure.
- À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner les chiffres correspondants.
- Valider les chiffres respectivement à l'aide de la touche de mesure.
- Pour valider la valeur, activer la coche dans l'angle inférieur droit.

7. À l'aide de la touche gauche resp. droite, sélectionner ensuite le symbole de la fonction Décalage. Le décalage choisi apparaît alors dans la zone supérieure de l'affichage. Chaque mesure de distance réalisée est ajoutée au ou soustraite du décalage choisi (selon le signe qui précède le décalage indiqué).

REMARQUE Plutôt que d'être entré manuellement, le décalage requis peut aussi être mesuré. Pour ce faire, sélectionner le symbole pour la mesure individuelle et valider à l'aide de la touche de mesure. Le décalage souhaité peut à présent être mesuré.

7.7.7 Enregistrement de données



En cours de mesure, l'appareil enregistre en continu les valeurs mesurées et les résultats des fonctions. Selon le nombre de fonctions, jusqu'à 30 affichages, y compris les symboles graphiques, peuvent être ainsi enregistrés. Si l'enregistrement de données contient déjà 30 affichages et qu'un nouvel affichage est enregistré dans la mémoire, l'affichage le "plus ancien" est supprimé de la mémoire.

Pour supprimer tous les enregistrements de données contenus dans la mémoire, appuyer sur la touche C et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes environ lors de l'affichage de données.

8 Nettoyage et entretien

8.1 Nettoyage et séchage

1. Si de la poussière s'est déposée sur les lentilles, la souffler pour l'éliminer.
2. Ne pas toucher la lentille avec les doigts.
3. Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et doux ; humidifier avec un peu d'eau ou d'alcool pur, si besoin est.
REMARQUE N'utiliser aucun autre liquide, car il pourrait attaquer les pièces en plastique.
4. Respecter les plages de températures pour le stockage du matériel, notamment en hiver ou en été.

8.2 Stockage

Si l'appareil a été mouillé, le déballer. Sécher l'appareil, sa mallette de transport et les accessoires (température max. 40 °C) et nettoyer le tout. Ne remballer le matériel qu'une fois complètement sec.

Si votre matériel est resté longtemps stocké ou s'il a été transporté sur une longue distance, vérifier sa précision (mesure de contrôle) avant de l'utiliser.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirer les piles. Des piles qui coulent risquent d'endommager l'appareil.

8.3 Transport

Pour transporter ou renvoyer le matériel, utiliser soit l'emballage Hilti, soit tout autre emballage de qualité équivalente.

8.4 Calibrage et ajustage du laser

8.4.1 Calibrage du laser

Contrôle des mesures de l'appareil pour les utilisateurs qui sont certifiés ISO 900X : Comme exigé dans le cadre de la norme ISO 900X, l'utilisateur peut effectuer lui-même le contrôle des mesures du laser mètre PD-E (se reporter à ISO 17123-4 Méthodes d'essai sur site des

instruments géodésiques et d'observation : Partie 4, Télémètres électro-optiques).

1. Choisir une longueur déjà connue, comprise entre 1 et 5 m environ (distance prescrite), facile à mesurer et invariable dans le temps, et effectuer 10 mesures de la même distance.
2. Déterminer la valeur moyenne des écarts par rapport à la distance prescrite. Cette valeur doit être comprise dans la plage de tolérance définie pour la précision de l'appareil.
3. Consigner cette valeur, puis fixer la date du contrôle suivant.

REMARQUE Répéter cette mesure de contrôle à intervalles réguliers, ainsi qu'avant et après des mesures importantes.

REMARQUE Coller une étiquette sur le PD-E pour bien identifier l'appareil et consigner la description du déroulement des contrôles, de la procédure de contrôle ainsi que les résultats.

REMARQUE Respecter les caractéristiques techniques décrites dans le mode d'emploi, ainsi que les explications relatives à la précision des mesures.

8.4.2 Ajustage du laser

Pour optimiser le réglage du laser mètre, le faire ajuster par le S.A.V. Hilti, qui pourra également établir un certificat de calibrage confirmant la précision du réglage.

8.4.3 Service de calibrage Hilti

Nous recommandons de confier régulièrement l'appareil au service de calibrage Hilti, pour pouvoir garantir la fiabilité selon les normes applicables et les réglementations en vigueur.

Le Service de calibrage Hilti est à la disposition des utilisateurs ; nous vous recommandons de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an.

Le service de calibrage Hilti certifie qu'au jour du contrôle, les spécifications de l'appareil vérifié sont conformes

aux caractéristiques techniques figurant dans le mode d'emploi.

En cas d'écart avec les données du constructeur, le réglage des appareils de mesure utilisés est réinitialisé. Après l'ajustage et le contrôle, une plaquette de calibrage est apposée sur l'appareil et il est certifié par écrit,

au moyen d'un certificat de calibrage, que l'appareil fonctionne dans les plages de caractéristiques indiquées par le constructeur.

Les certificats de calibrage sont systématiquement requis pour les entreprises qui sont certifiées ISO 900X.

Le revendeur Hilti agréé le plus proche se tient à votre disposition pour vous conseiller.

9 Guide de dépannage

Défauts	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne peut pas être mis en marche	La pile est vide	Remplacement des piles.
	Polarité erronée des piles	Introduire correctement les piles et fermer le compartiment des piles
	Touche défectueuse	Faire réparer l'appareil par le S.A.V. Hilti
L'appareil n'affiche aucune distance	Touche de mesure non enfoncée	Appuyer sur la touche de mesure
	Affichage défectueux	Faire réparer l'appareil par le S.A.V. Hilti
Erreurs de mesure fréquentes ou aucune mesure n'est effectuée	La surface de mesure est trop claire du fait du soleil	Utiliser la plaquette-cible PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	La surface de mesure est trop réfléchissante	Mesurer sur des surfaces moins réfléchissantes
	Surface de mesure trop foncée	Utiliser la plaquette-cible PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Rayonnement solaire plus fort de l'avant	Changer le sens de mesure - Soleil venant de derrière
Affichage de température - Symboles dans l'affichage	La température est trop élevée ou trop basse	Refroidir l'appareil resp. le laisser monter en température
Erreur matérielle générale - Symboles dans l'affichage	Erreur matérielle	Arrêter l'appareil et le remettre en marche ; si la défaillance persiste, contacter le S.A.V. Hilti.

10 Recyclage

AVERTISSEMENT

En cas de recyclage incorrect du matériel, les risques suivants peuvent se présenter :

la combustion de pièces en plastique risque de dégager des fumées et gaz toxiques nocifs pour la santé.

Les piles abîmées ou fortement échauffées peuvent exploser, causer des empoisonnements ou intoxications, des brûlures (notamment par acides), voire risquent de polluer l'environnement.

En cas de recyclage sans précautions, des personnes non autorisées risquent d'utiliser le matériel de manière incorrecte, voire de se blesser sérieusement, d'infliger de graves blessures à des tierces personnes et de polluer l'environnement.



Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande part en matériaux recyclables dont la réutilisation exige un tri correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en recycler les composants. Consulter le service clients Hilti ou votre conseiller commercial.



Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques anciens et sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés et les blocs-accus doivent être collectés séparément et recyclés de manière non polluante.



Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

fr

11 Garantie constructeur des appareils

Hilti garantit l'appareil contre tout vice de matières et de fabrication. Cette garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé et manipulé, nettoyé et entretenu correctement, en conformité avec le mode d'emploi Hilti, et que l'intégrité technique soit préservée, c'est-à-dire sous réserve de l'utilisation exclusive de consommables, accessoires et pièces de rechange d'origine Hilti.

Cette garantie se limite strictement à la réparation gratuite ou au remplacement gracieux des pièces défectueuses pendant toute la durée de vie de l'appareil. Elle ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale.

Toutes autres revendications sont exclues pour autant que des dispositions légales nationales impératives ne s'y opposent pas. En particulier, Hilti ne

saurait être tenu pour responsable de toutes détériorations, pertes ou dépenses directes, indirectes, accidentelles ou consécutives, en rapport avec l'utilisation ou dues à une incapacité à utiliser l'appareil dans quelque but que ce soit. Hilti exclut en particulier les garanties implicites concernant l'utilisation et l'aptitude dans un but bien précis.

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer l'appareil ou les pièces concernées au réseau de vente Hilti compétent, sans délai, dès constatation du défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations d'Hilti et annule et remplace toutes les déclarations antérieures ou actuelles, de même que tous accords oraux ou écrits concernant des garanties.

12 Déclaration de conformité CE (original)

Désignation :	Lasermètre
Désignation du modèle :	PD-I
Génération :	01
Année de fabrication :	2012

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes : 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013

Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Documentation technique par :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Misuratore laser PD-I

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima della messa in funzione.

Conservare sempre il presente manuale d'istruzioni insieme allo strumento.

Se affidato a terzi, lo strumento deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.

Indice	Pagina
1 Indicazioni di carattere generale	55
2 Descrizione	56
3 Accessori	57
4 Dati tecnici	58
5 Indicazioni di sicurezza	58
6 Messa in funzione	60
7 Utilizzo	63
8 Cura e manutenzione	70
9 Problemi e soluzioni	71
10 Smaltimento	71
11 Garanzia del costruttore	72
12 Dichiarazione di conformità CE (originale)	72

1 I numeri rimandano alle figure corrispondenti. Le figure relative al testo si trovano nelle pagine pieghevoli della copertina. Tenere aperte queste pagine durante la lettura del manuale d'istruzioni.

Nel testo del presente manuale d'istruzioni con il termine «strumento» si fa sempre riferimento al misuratore laser PD-I.

Componenti dello strumento, elementi di comando e di visualizzazione 1

- ① Superfici di riscontro posteriori
- ② Indicatore di riferimento LED battuta posteriore
- ③ Tasto sinistro
- ④ Tasto Menu
- ⑤ Tasto di misurazione
- ⑥ Display grafico
- ⑦ Indicatore di riferimento LED battuta anteriore
- ⑧ Tasto ON/OFF
- ⑨ Tasto destro
- ⑩ Attacco per cinghia per polso
- ⑪ Tasto Cancella (Clear)
- ⑫ Filettatura 1/4" per prolunga di misurazione PDA 72
- ⑬ Astina estraibile
- ⑭ Punto di uscita laser e lente di ricezione
- ⑮ Filettatura 1/4" sul lato inferiore

1 Indicazioni di carattere generale

1.1 Indicazioni di pericolo e relativo significato

PERICOLO

Porre attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali.

PRUDENZA

Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni lievi alle persone o danni materiali.

NOTA

Per indicazioni sull'utilizzo e altre informazioni utili.

1.2 Simboli e segnali

Simboli



Prima dell'uso leggere il manuale d'istruzioni



Provvedere al riciclaggio dei materiali di scarto



Classe laser II secondo CFR 21, § 1040 (FDA)



Classe laser 2

Localizzazione dei dati identificativi sullo strumento

La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dello strumento. Riportare questi dati sul manuale d'istruzioni ed utilizzarli sempre come riferimento in caso di richieste rivolte al referente Hilti o al Centro Riparazioni Hilti.

Modello: _____

Generazione: 01 _____

Numero di serie: _____

2 Descrizione

2.1 Utilizzo conforme

Lo strumento è concepito per la misurazione di distanze, per l'addizione/sottrazione di distanze con molte pratiche funzioni come ad es. calcolo di superfici, volumi, calcolo min/max, misurazione/tracciamento, calcoli di superfici funzione trapezio e superfici da imbiancare, calcoli tramite teorema di Pitagora e memoria dati.

Lo strumento non è adatto per lavori di livellamento.

Lo strumento deve essere utilizzato tenendo conto delle indicazioni di sicurezza (punto 5).

2.2 Display

L'indicazione è suddivisa in più settori. Il settore scuro in alto contiene informazioni sullo stato dello strumento (ad es. riferimento di misurazione, stato delle batterie, accensione laser, laser permanente). Subito sotto questo settore si trovano le funzioni di misurazione (ad es. più, meno) selezionabili con i tasti freccia.

Nella modalità di misurazione, vengono visualizzati i valori attuali nel campo di visualizzazione inferiore (riga dei risultati). Nelle funzioni quali ad es. Superficie, le distanze misurate vengono rappresentate nelle righe dei risultati provvisori e il risultato calcolato nella riga del risultato.

2.3 Illuminazione del display

In caso di scarsa luminosità dell'ambiente, l'illuminazione del display si accende automaticamente quando viene premuto un tasto. Dopo 10 secondi l'intensità dell'illuminazione viene ridotta del 50%. Se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi, l'illuminazione si spegne.

NOTA

L'illuminazione del display consuma ulteriore energia. Per questo motivo, in caso di utilizzo frequente, si dovrà considerare una durata ridotta delle batterie.

2.4 Principio di funzionamento

La distanza viene determinata attraverso la riflessione di un raggio laser di misurazione inviato contro una superficie riflettente. Con il punto laser di misurazione rosso viene notevolmente semplificata l'individuazione del bersaglio. La portata dipende dalla capacità di riflessione e dalla qualità della superficie del bersaglio da misurare.

2.5 Misurazione su superfici ruvide

Per la misurazione di superfici ruvide (ad esempio intonaco grezzo), sarà misurato un valore medio ponderato, che considera il centro del raggio laser come più alto rispetto alla zona del bordo.

2.6 Misurazioni su superfici tonde o inclinate

Se su queste superfici si prende la mira con una grande inclinazione, è possibile che arrivi allo strumento scarsa energia luminosa o, in caso di bersagli ad angolo retto, troppa energia luminosa. In entrambi i casi si consiglia l'uso della targhetta bersaglio PDA 50, PDA 51 o PDA 52.

2.7 Misurazioni su superfici bagnate o lucide

Nella misura in cui il misuratore laser è in grado di mirare alla superficie, viene misurata una distanza affidabile sul bersaglio. Nel caso di superfici altamente riflettenti, è necessario considerare una riduzione della portata oppure una misurazione fino al punto di riflesso della luce.

2.8 Misurazioni su superfici trasparenti

In linea di massima è possibile misurare distanze su materiali che lasciano trasparire la luce, ad esempio liquidi, Styropor, polistirolo espanso, gommapiuma, ecc. La luce penetra in questi materiali, con il rischio di causare errori di

misurazione. Anche nella misurazione attraverso il vetro o qualora si trovino oggetti all'interno delle linee di bersaglio, è possibile che si verifichino errori di misurazione.

2.9 Tastiera

Tasto di misurazione	Avvio rapido (premere brevemente il tasto con lo strumento spento, lo strumento si accende). Avvia la misurazione di distanza. Attiva il raggio laser. Attiva la misurazione continua (premendo più a lungo, circa 2 secondi). Interrompe la misurazione continua. Conferma la funzione o l'impostazione selezionata.
Tasto sinistro / Tasto destro	Serve per navigare tra le funzioni e le impostazioni.
Il tasto Cancella (Clear) ha diverse funzioni a seconda dello stato di esercizio:	Interrompe la misurazione continua (tracking). Cancella l'ultima misurazione. Torna indietro di un passo (breve pressione). Cancella tutte le misurazioni visualizzate (pressione prolungata). Termina la funzione, se non sono presenti valori di misurazione.
Tasto Menu	Apre il menu principale.
Tasto ON/OFF	Accende o spegne lo strumento

2.10 Dotazione

- 1 Misuratore laser PD-I
- 2 Batterie
- 1 Custodia
- 1 Manuale d'istruzioni
- 1 Certificato del costruttore
- 1 Cinghia per polso
- 1 Opuscolo per utenti

3 Accessori

Denominazione	Sigla
Targhetta bersaglio ¹	PDA 50
Targhetta bersaglio ²	PDA 51
Targhetta bersaglio ³	PDA 52
Prolunga di misurazione	PDA 72
Occhiali per la visione del raggio laser ⁴	PUA 60

¹ con rivestimento riflettente (120x130 mm)
² bianco (120x130 mm)
³ con rivestimento riflettente (210x297 mm)
⁴ Aumentano la visibilità del raggio laser in condizioni di scarsa luminosità.

4 Dati tecnici

Con riserva di modifiche tecniche.

Alimentazione	2 batterie di tipo AAA da 1,5 V
Controllo stato della batteria	Indicatore batteria con 4 segmenti per livello di carica 100%, 75%, 50%, 25%. Tutti i segmenti spenti = batteria vuota.
Campo di misura con targhetta bersaglio	0... 100 m
Precisione (misurazione distanze) ¹	± 1,0 mm (2σ, deviazione standard)
Precisione (misurazione inclinazioni) ²	± 0,2° (2σ, deviazione standard)
Modalità operative	Misurazioni singole / misurazione continua
Display	Display a cristalli liquidi illuminato con visualizzazione continua delle distanze, dello stato di carica e dell'alimentazione
Classe laser	Visibile 635 nm, potenza di uscita < 1 mW: Classe laser 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Spegnimento automatico laser	1 min
Spegnimento automatico strumento	10 min
Durata d'esercizio	Temperatura ambiente: fino a 5000 misurazioni
Temperatura d'esercizio	-10... +50 °C
Temperatura di magazzinaggio	-30... +70 °C
Classe di protezione ³	IP 55 (protetto da polvere e spruzzi d'acqua) IEC 60529
Peso (batterie incluse)	165 g
Dimensioni	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Agenti esterni, quali ad esempio forti oscillazioni di temperatura, umidità, urti, cadute, ecc. possono compromettere la precisione. Salvo diversa indicazione, lo strumento è stato messo a punto o tarato con condizioni ambientali standard (MIL-STD-810G). Per la misurazione di distanze, occorre calcolare un margine d'errore aggiuntivo di 0,02 mm al metro a seconda della distanza.

² Il punto di riferimento per il sensore di inclinazione è il retro dello strumento (vano batterie). Agenti esterni, quali ad esempio forti oscillazioni di temperatura, umidità, urti, cadute, ecc. possono compromettere la precisione. Salvo diversa indicazione, lo strumento è stato messo a punto o tarato con condizioni ambientali standard (MIL-STD-810G).

³ eccetto vano batteria

Menu/unità	Distanza	Superficie	Volumi
m	metri	m ²	m ³
cm	centimetri	m ²	m ³
mm	millimetri	m ²	m ³

5 Indicazioni di sicurezza

Oltre alle indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli del presente manuale d'istruzioni, è necessario attenersi sempre e rigorosamente alle disposizioni riportate di seguito.

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.

5.1 Note fondamentali sulla sicurezza

a) **Non disattivare i dispositivi di sicurezza e non rimuovere alcuna etichetta con indicazioni e avvertenze.**

- b) **Tenere gli strumenti laser fuori dalla portata dei bambini.**
- c) Se lo strumento non viene aperto in modo corretto, è possibile che vengano emessi raggi laser superiori alla classe 2. **Fare eseguire eventuali riparazioni dello strumento solamente dal Centro Riparazioni Hilti.**
- d) **Non è consentito manipolare o apportare modifiche allo strumento.**
- e) **Prima di mettere in funzione lo strumento, controllarne ogni volta il corretto funzionamento.**

- f) Le misurazioni su superfici mal riflettenti in ambienti altamente riflettenti potrebbero causare errori di misurazione.
- g) Le misurazioni eseguite attraverso cristalli / vetri o altri oggetti possono falsare i risultati delle misure rilevate.
- h) Condizioni di misurazione fortemente mutevoli, ad esempio persone che attraversano il raggio di misurazione, potrebbero falsare il risultato della misurazione.
- i) **Non rivolgere lo strumento contro il sole o altre fonti di luce intensa.**
- j) **Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare lo strumento in ambienti ove esista il pericolo d'incendio o di esplosione.**
- k) **Lo strumento ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo, se utilizzati da personale non opportunamente istruito, utilizzati in maniera non idonea o non conforme allo scopo.**
- l) **Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente accessori e utensili originali Hilti.**
- m) **Osservare le indicazioni per l'utilizzo, la cura e la manutenzione dello strumento riportate nel manuale d'istruzioni.**

5.2 Allestimento e protezione dell'area di lavoro

- a) Evitare di assumere posture anomale quando si lavora sulla scala. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio.
- b) **Se lo strumento viene portato da un ambiente molto freddo in un ambiente caldo o viceversa, è necessario lasciarlo riscaldare prima dell'utilizzo.**
- c) **Per ragioni di sicurezza, verificare i valori precedentemente inseriti e le impostazioni precedenti.**
- d) **Proteggere l'area di misurazione e, durante l'installazione dello strumento, accertarsi che il raggio non venga indirizzato contro altre persone o contro l'operatore stesso.**
- e) **Utilizzare lo strumento solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste.**
- f) **Seguire le indicazioni vigenti a livello nazionale per la prevenzione degli incidenti.**

5.3 Compatibilità elettromagnetica

Sebbene il prodotto soddisfi i rigidi requisiti delle normative in materia, Hilti non può escludere la possibilità che lo strumento venga danneggiato a causa di una forte irradiazione, che potrebbe essere causa di un malfunzionamento. In questi casi o in caso di dubbio è necessario eseguire delle misurazioni di controllo. Allo stesso modo, Hilti non può neanche escludere che altri strumenti (ad es. dispositivi di navigazione di velivoli) possano essere

disturbati. Lo strumento corrisponde alla classe A; non si possono escludere disturbi nei centri abitati.

5.4 Misure generali di sicurezza

- a) **Controllare lo strumento prima dell'uso. Nel caso in cui si riscontrino danneggiamenti, fare eseguire la riparazione presso un Centro Riparazioni Hilti.**
- b) **Dopo una caduta o in seguito ad altre sollecitazioni di natura meccanica, controllare la precisione di funzionamento dello strumento.**
- c) **Sebbene lo strumento sia concepito per l'utilizzo in condizioni gravose in cantiere, occorre averne la stessa cura che si usa per altri strumenti di misura.**
- d) **Sebbene lo strumento sia protetto da eventuali infiltrazioni di umidità, dovrebbe sempre essere asciugato prima di essere riposto nell'apposito contenitore utilizzato per il trasporto.**

5.5 Parte elettrica

- a) **Le batterie non devono essere lasciate alla portata dei bambini.**
- b) **Non lasciare surriscaldare le batterie e non esporle alle fiamme.** Le batterie possono esplodere oppure sprigionare sostanze tossiche.
- c) **Non ricaricare le batterie.**
- d) **Non saldare le batterie nello strumento.**
- e) **Non scaricare le batterie mediante cortocircuito.** Ciò potrebbe provocare il surriscaldamento ed il rigonfiamento delle batterie.
- f) **Non tentare di aprire le batterie e non esporle a eccessive sollecitazioni meccaniche.**
- g) Non introdurre batterie zinco-carbone nell'attrezzo.

5.6 Classificazione laser

A seconda della versione di vendita, l'attrezzo è conforme alla classe laser 2 secondo la normativa IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 ed alla classe II secondo CFR 21 § 1040 (FDA). Questi strumenti possono essere utilizzati senza ulteriori misure di protezione. Il riflesso incondizionato di chiusura delle palpebre è sufficiente a proteggere l'occhio da un'accidentale esposizione al raggio laser di breve durata. Tale riflesso può essere tuttavia pregiudicato dall'assunzione di medicinali, alcolici o droghe. Ciononostante, come per la luce del sole, si dovrebbe evitare di guardare direttamente verso la fonte di luce. Non indirizzare il raggio laser verso altre persone.

5.7 Trasporto

Rimuovere sempre le batterie / la batteria ricaricabile dallo strumento prima di procedere alla spedizione.

6 Messa in funzione



6.1 Inserimento delle batterie

PRUDENZA

Non utilizzare batterie danneggiate.

it

PRUDENZA

Sostituire sempre il set di batterie completo.

PERICOLO

Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate. Non utilizzare batterie di marche diverse oppure di tipo diverso.

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul retro.
2. Estrarre le batterie dall'imballo ed inserirle direttamente nello strumento.

NOTA Osservare la polarità (vedere i contrassegni nel vano batterie).

3. Chiudere il coperchio del vano batterie.
4. Accertarsi che il dispositivo di bloccaggio del vano batterie si chiuda in modo corretto.

6.2 Accensione / spegnimento dello strumento

1. Lo strumento può essere acceso sia con il tasto ON/OFF che con il tasto di misurazione.
2. Premendo il tasto ON/OFF con lo strumento spento: lo strumento si accende. Il raggio laser è spento.
3. Premendo il tasto ON/OFF con lo strumento acceso: lo strumento si spegne.
4. Premendo il tasto di misurazione con lo strumento spento: lo strumento e il raggio laser si accendono.

6.3 Menu

NOTA

Tramite il menu principale è possibile passare a specifiche funzioni e impostazioni. Premere il tasto Menu per entrare nel menu principale. Usare il tasto sinistro e destro per muoversi nel menu. La funzione selezionata viene evidenziata. Per selezionare una funzione, confermare premendo il tasto di misurazione.

NOTA

La riga più in alto nel menu principale è la barra dei preferiti, configurabile individualmente. Qui è possibile indicare le applicazioni più utilizzate (v. 6.4.5 Modificare la barra dei preferiti).

Nel settore al di sotto della barra di separazione si trovano diversi gruppi di applicazioni. Confermando un gruppo di applicazioni, questo viene aperto e vengono visualizzate tutte le funzioni di questo gruppo di applicazioni.

6.4 Impostazioni



1. Premere il tasto del menu sullo strumento acceso.
2. Navigare tramite il tasto destro o sinistro al gruppo di applicazioni "Impostazioni".
3. Confermare con il tasto di misurazione.

6.4.1 Unità di misura



L'unità di misura può essere convertita in m, cm o mm. L'unità di misura attualmente selezionata viene visualizzata in un rettangolo nero.

6.4.2 Riferimenti per la misurazione



NOTA

Lo strumento può misurare distanze da 5 diversi punti di riferimento. La commutazione tra bordo anteriore e bordo posteriore e la filettatura sul retro dello strumento (vano batteria) avviene dal menu Riferimenti per la misurazione. Se l'astina estraibile viene aperta a 180°, la battuta diventa automaticamente la punta dell'astina estraibile. Se si avvitata la prolunga PDA 72 (accessorio opzionale) sulla parte inferiore dello strumento, questa viene rilevata automaticamente dallo strumento e visualizzata sul display. La prolunga di misurazione PDA 72 può anche essere avvitata sul retro dello strumento (vano batteria) – qui però non viene riconosciuta automaticamente. Chiudendo l'astina estraibile o spegnendo lo strumento, il punto di riferimento della misurazione viene sempre resettato sul bordo posteriore. I LED verdi e il simbolo del punto di riferimento della misurazione sul display indicano il punto di riferimento per la misurazione selezionato.



Lato anteriore



Retro dello strumento (vano batterie)



Lato posteriore



Astina estraibile



Proroga di misurazione PDA 72 avvitata sulla parte inferiore dello strumento.

6.4.3 Unità dell'angolo



L'unità dell'angolo visualizzata con la funzione Inclinazione, può essere espressa in gradi, percentuali o in mm/m. L'unità di misura attualmente selezionata per l'angolo viene visualizzata in un quadrato nero.

6.4.4 Modalità esperti on/off



Una volta attivata la modalità esperti, è possibile combinare la funzione Timer e Min/Max e il riferimento di misurazione in tutte le funzioni. Inoltre, nelle funzioni: Superficie, Volumi, Pitagora, Trapezio, Distanza orizzontale indiretta e Distanza verticale indiretta vengono visualizzate informazioni aggiuntive. Nella misura in cui viene impostata una scala nel menu Impostazioni, è possibile visualizzarla nella modalità Esperti. Le possibilità di scelta si trovano sul bordo superiore dell'indicatore.

6.4.5 Modifica della barra preferiti



In queste impostazioni è possibile modificare la barra dei preferiti. La barra dei preferiti consente un rapido accesso alle funzioni più usate.

1. Selezionare con il tasto sinistro o destro la funzione da modificare.
2. Confermare con il tasto di misurazione.
3. Selezionare la funzione desiderata con il tasto sinistro o destro.
4. Confermare con il tasto di misurazione.

6.4.6 Attivazione scala di misura

1: X

Qui è possibile impostare una scala di misura a piacere.

1. Utilizzare il tasto sinistro o destro per impostare la scala di misura desiderata.
2. Confermare il numero con il tasto di misurazione.
3. Per confermare il valore, selezionare il simbolo di spunta.

NOTA Per usare la funzione scala di misura occorre attivare la modalità esperti.

6.4.7 Accensione / spegnimento del suono



Nell'impostazione Suono on/off è possibile accendere o spegnere il suono.

1. Con il tasto sinistro o destro, selezionare l'opzione desiderata.
2. Confermare con il tasto di misurazione.

6.4.8 Laser permanente



Nella modalità laser permanente, premendo il tasto di misurazione viene attivata una misurazione. Il laser non viene disattivato dopo la misurazione. Con questa impostazione è possibile eseguire più misurazioni consecutive molto rapidamente e con poche pressioni dei tasti. Nella barra di stato della schermata iniziale compare il simbolo corrispondente.

6.4.9 Visualizzazione dell'inclinazione sul display on/off



In questo menu è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell'inclinazione sullo schermo principale.

6.4.10 Taratura del sensore di inclinazione



Per ottenere misurazioni dell'inclinazione per lo più precise, occorre tarare regolarmente il sensore di inclinazione. Se lo strumento è stato esposto ad una variazione di temperatura o ad un urto, occorre eseguire la taratura

del sensore dell'inclinazione. La taratura richiede 3 fasi di lavoro.

1. Per avviare la taratura, selezionare il relativo simbolo del sensore di inclinazione.
2. Posizionare lo strumento su una superficie orizzontale e confermare con il tasto di misurazione.
3. Ruotare lo strumento orizzontalmente di 180° e premere il tasto di misurazione.

NOTA Ora il sensore di inclinazione è tarato.

6.4.11 Informazioni sullo strumento

it



Qui si trovano informazioni sullo strumento, quali la versione del software, dell'hardware e il numero di serie.

6.4.12 Ripristino delle impostazioni di fabbrica



Con questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.

6.5 Ausili di misurazione

6.5.1 Misurazione con astina estraibile 3 4

Per misurare diagonali di locali o da angoli di difficile accesso si utilizza l'astina estraibile.

1. Aprire l'astina estraibile di 90°. L'astina estraibile può essere utilizzata soltanto come battuta.
2. Aprire l'astina estraibile di 180°. Il punto di riferimento per la misura viene adattato automaticamente. Lo strumento riconosce il punto di riferimento prolungato.

6.5.2 Misurazione con targhetta bersaglio PDA 50/51/52 5

NOTA

Per garantire distanze affidabili sulla targhetta bersaglio, è necessario effettuare possibilmente una misurazione perpendicolare sulla targhetta bersaglio.

NOTA

Per misurazioni molto precise con la targhetta bersaglio, è necessario aggiungere alle distanze misurate il valore di 1,2 mm.

Per misurare distanze su spigoli esterni (ad esempio muri esterni di case, recinzioni, ecc.), si può ricorrere a mezzi ausiliari, quali assi, mattoni o altri oggetti adatti da puntare come bersaglio sullo spigolo stesso. Per distanze maggiori o condizioni di luce inadeguate (forte luce del sole) si consiglia l'uso della targhetta bersaglio PDA 50, PDA 51 o PDA 52.

La targhetta bersaglio PDA 50 è in plastica rigida con uno speciale rivestimento riflettente. Per le distanze a partire da 10 m e con luminosità ridotta, è consigliabile impiegare la targhetta bersaglio.

La targhetta bersaglio PDA 51 non è dotata di rivestimento riflettente, ed è consigliata in caso di condizioni di luce inadeguate e per distanze brevi.

La targhetta bersaglio PDA 52 è dotata dello stesso rivestimento riflettente del PDA 50, ma molto più grande (210 x 297 mm). Grazie alle sue dimensioni, è molto più facile mirare la targhetta bersaglio in caso di grandi distanze.

6.5.3 Misurazione con gli occhiali per la visione del raggio laser PUA 60

NOTA

Non sono occhiali di protezione e pertanto non proteggono gli occhi dai raggi laser. Gli occhiali, data la loro limitazione nella visione dei colori, non sono adatti all'uso nel traffico stradale, né per l'uso come occhiali da sole.

Gli occhiali per la visione del raggio laser PUA 60 miglioreranno considerevolmente la visibilità del raggio laser.

6.5.4 Misurazione con prolunga PDA 72

NOTA

La prolunga di misurazione è in alluminio ed è dotata di un'impugnatura in plastica non conduttrice.

Se si avvitava la prolunga PDA 72 (accessorio opzionale) sulla parte inferiore dello strumento, questa viene rilevata automaticamente dallo strumento e visualizzata sul display. Lo strumento riconosce il punto di riferimento prolungato. La prolunga di misurazione PDA 72 può anche essere avvitata sul retro dello strumento (vano batteria) – qui però non viene riconosciuta automaticamente. A seconda dell'applicazione è possibile adattare il punto di riferimento manualmente (vedere il capitolo "Riferimenti per la misurazione").

7 Utilizzo

7.1 Misurazioni di distanze

NOTA

In tutte le funzioni i singoli passaggi vengono accompagnati da visualizzazioni grafiche.

NOTA

Nel caso in cui si verificano errori di misurazione durante la misurazione continua o nel caso in cui la misurazione continua venga arrestata con un'ulteriore pressione del tasto di misurazione, viene visualizzata l'ultima distanza valida.

NOTA

Dopo l'avvio di una funzione, il laser è già acceso.

NOTA

Per ottenere i risultati più precisi, eseguire tutte le misurazioni di una stessa funzione tenendo lo strumento nello stesso punto di battuta e sullo stesso asse di rotazione.

7.1.1 Modalità di misurazione

È possibile misurare le distanze in due modalità di misurazione, ovvero la misurazione singola o la misurazione continua. La misurazione continua viene utilizzata per riportare distanze o lunghezze date e in caso di distanze difficili da misurare, ad es. su spigoli, bordi, nicchie, ecc.

7.1.1.1 Misurazione singola



Se lo strumento è spento, può essere acceso sia con il tasto ON/OFF che con il tasto di misurazione. Se lo strumento viene acceso con il tasto di misurazione, il laser si attiva automaticamente, quindi si può saltare la fase uno.

1. Premere il tasto di misurazione per accendere il laser.
2. Visualizzare l'obiettivo e premere il tasto di misurazione.

Dopo meno di un secondo viene visualizzata la distanza misurata nella riga dei risultati.

7.1.1.2 Misurazione continua

NOTA

Con la misurazione continua, le distanze vengono aggiornate nella riga dei risultati con circa 6 - 10 misurazioni al secondo, a seconda della capacità di riflessione della superficie del bersaglio. Qualora sia attivato il segnale acustico, la misurazione continua viene segnalata con un "bip" circa 2-3 volte al secondo.

1. Per attivare la misurazione continua, premere il tasto di misurazione per circa 2 secondi.

2. Premendo ancora una volta il tasto di misurazione, viene interrotto il processo di misurazione. Viene visualizzata l'ultima misurazione valida nella riga dei risultati.

7.1.2 Misurazione in ambienti luminosi

Per le distanze più lunghe e in caso di ambienti molto luminosi, si consiglia l'uso della targhetta bersaglio PDA 50, PDA 51 o PDA 52.

7.1.3 Portata delle misurazioni

7.1.3.1 Maggiore portata della misurazione

Normalmente, le misurazioni in caso di oscurità, penombra e su bersagli in ombra o con lo strumento in ombra, comportano un aumento della portata.

Le misurazioni con utilizzo della targhetta bersaglio PDA 50, PDA 51 e PDA 52 consentono un aumento della portata.

7.1.3.2 Portata di misurazione ridotta

In caso di misurazioni in ambienti altamente illuminati, ad esempio alla luce del sole o in presenza di fari molto luminosi, è possibile che si verifichi una riduzione della portata.

Le misurazioni attraverso il vetro o su oggetti entro la linea di bersaglio, possono comportare una riduzione della portata.

Le misurazioni su superfici opache verdi, blu, nere o bagnate e lucide possono comportare una riduzione della portata.

7.2 Addizione/sottrazione di distanze



È possibile aggiungere o sottrarre comodamente singole distanze.

Con l'addizione è possibile ad es. determinare l'intradosso di finestre e porte oppure aggiungere distanze parziali per ottenere la distanza complessiva.

Con la sottrazione è possibile ad es. determinare la distanza dal bordo inferiore di un tubo fino al soffitto. In questo caso viene sottratta la distanza dal pavimento o dal bordo inferiore del tubo fino al soffitto. Sottraendo ancora il diametro del tubo, il risultato sarà la distanza dal bordo superiore del tubo al soffitto.

1. Premere il tasto di misurazione (il raggio laser è acceso).
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
La prima distanza viene misurata e visualizzata (il raggio laser si spegne).
4. Selezionare con il tasto destro e sinistro l'operazione matematica desiderata.
5. Premere il tasto di misurazione.
Il raggio laser si accende.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
7. Premere il tasto di misurazione. La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali. Nella riga dei risultati viene visualizzato il risultato dell'addizione/sottrazione. Si possono aggiungere o sottrarre molte distanze.

NOTA Quando in una funzione viene visualizzata l'opzione + e - nel campo della funzione di misurazione, significa che è possibile aggiungere o sottrarre una seconda misurazione della stessa funzione. Ad es. nella funzione Superfici, tramite il tasto destro o sinistro è possibile aggiungere o sottrarre più superfici aggiuntive alla superficie appena misurata.

7.3 Misurazione di superfici e volumi



Per misurare superfici o volumi, scegliere il gruppo di applicazioni Superfici e volumi. Scegliere la funzione adatta all'applicazione.

7.3.1 Misurazione di superfici quadrate



I singoli passaggi per la misurazione di superfici vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per poter misurare una superficie quadrata è necessario avere due distanze. Per determinare ad esempio la superficie di un locale, procedere come segue:

1. Scegliere la funzione della superficie quadrata dal gruppo di applicazioni Superfici e volumi.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la larghezza del locale e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
In seguito, il display richiede automaticamente la misurazione della lunghezza del locale.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio per misurare la lunghezza.
5. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la seconda distanza, viene immediatamente calcolata la superficie, quindi visualizzata nella riga dei risultati.

7.3.2 Misurazione di superfici triangolari



I singoli passaggi per la misurazione di superfici vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per poter misurare una superficie triangolare è necessario avere tre distanze. Per determinare ad esempio la superficie di un locale, procedere come segue:

1. Scegliere la funzione della superficie triangolare dal gruppo di applicazioni Superfici e volumi.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la seconda distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali. Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della terza distanza.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
7. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la terza distanza, viene immediatamente calcolata la superficie, quindi visualizzata nella riga dei risultati.

7.3.3 Misurazione di volumi



I singoli passaggi per la misurazione di volumi vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per determinare ad esempio il volume di un locale, procedere come segue:

1. Scegliere la funzione per il volume di un cubo dal gruppo di applicazioni Superfici e volumi.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la seconda distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della terza distanza.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.

7. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la terza distanza, viene immediatamente calcolato il volume, quindi visualizzato nella riga dei risultati.

7.3.4 Misurazione di volumi cilindrici



I singoli passaggi per la misurazione di volumi vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per poter misurare il volume di un cilindro sono necessarie due distanze. Per determinare ad esempio il volume di un silo, procedere come segue:

1. Scegliere la funzione per il volume di un cilindro dal gruppo di applicazioni Superfici e volumi.
2. Orientare lo strumento sull'obiettivo per misurare l'altezza del cilindro.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sull'obiettivo successivo per misurare il diametro del cilindro.
5. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la seconda distanza, viene immediatamente calcolato il volume, quindi visualizzato nella riga dei risultati.

7.4 Funzioni trapezio



NOTA

In linea di massima, con i risultati di misurazione indiretti bisogna tener conto di una possibile riduzione della precisione, decisamente inferiore alla precisione dello strumento. Per ottenere il migliore risultato possibile, è necessario osservare la geometria (ad es. angolo retto e rapporto del triangolo). I migliori risultati si raggiungono quando si misura con cura dagli angoli, quando tutti i punti di misurazione si trovano sullo stesso piano spaziale e quando si misura vicino all'oggetto, piuttosto che da una grande distanza.

NOTA

Per tutte le misurazioni indirette occorre fare in modo che tutte le misurazioni siano all'interno del piano spaziale verticale od orizzontale.

Le funzioni trapezio possono essere utilizzate ad es. per determinare la lunghezza di un tetto. La funzione trapezio calcola la distanza target tramite tre distanze misurate. La funzione trapezio con inclinazione calcola la distanza target tramite due distanze misurate e un angolo di inclinazione.

7.4.1 Funzione trapezio (3 distanze)



I singoli passaggi per la funzione trapezio vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per poter eseguire la funzione trapezio sono necessarie tre distanze. Per determinare ad es. la lunghezza di un tetto, si procede come segue:

1. Selezionare la funzione per il trapezio nel gruppo di applicazioni Funzioni trapezio.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
7. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la terza distanza, viene immediatamente calcolata la distanza target, quindi visualizzata nella riga dei risultati.

7.4.2 Funzione trapezio con inclinazione (2 distanze, 1 angolo)



NOTA

Per ottenere risultati precisi, tarare il sensore dell'inclinazione prima di utilizzare la funzione.

NOTA

Per la misurazione con inclinazioni, non inclinare lo strumento lateralmente. Sul display compare un avviso in quanto non è possibile eseguire una misurazione per evitare errori.

I singoli passaggi per la funzione trapezio con inclinazione vengono suggeriti nel grafico corrispondente visualizzato sul display. Per poter eseguire una funzione Trapezio con inclinazione, sono necessarie due distanze e un angolo. Per determinare ad es. la lunghezza di un tetto, si procede come segue:

1. Selezionare la funzione per il trapezio con inclinazione nel gruppo di applicazioni Funzioni trapezio.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza

4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali. Al contempo viene misurato l'angolo di inclinazione.
La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.5 Funzioni Pitagora



NOTA

In linea di massima, con i risultati di misurazione indiretti bisogna tener conto di una possibile riduzione della precisione, decisamente inferiore alla precisione dello strumento. Per ottenere il migliore risultato possibile, è necessario osservare la geometria (ad es. angolo retto e rapporto del triangolo). I migliori risultati si raggiungono quando si misura con cura dagli angoli, quando tutti i punti di misurazione si trovano sullo stesso piano spaziale e quando si misura vicino all'oggetto, piuttosto che da una grande distanza.

NOTA

Il sistema verifica se i rapporti geometrici permettono un calcolo del risultato. Un risultato non valido, dovuto ad una geometria insufficiente, viene visualizzato con un triangolo di pericolo nella riga dei risultati. In questo caso è necessario ripetere la misurazione di una o più distanze.

NOTA

Per tutte le misurazioni indirette occorre fare in modo che tutte le misurazioni siano all'interno del piano spaziale verticale od orizzontale.

È possibile individuare una distanza indiretta con più misurazioni di distanze e con il calcolo secondo il teorema di Pitagora. La variante di Pitagora semplice, come triangolo con due distanze misurate. La variante di Pitagora doppia, con due triangoli composti. La variante di Pitagora composta, con due triangoli differenti.

7.5.1 Pitagora semplice



Seguire il display grafico, che indica le distanze da misurare visualizzando un lato lampeggiante del triangolo. Se le distanze necessarie sono state misurate, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Scegliere la funzione per il Pitagora semplice nel gruppo di applicazioni delle funzioni Pitagora.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.

3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
NOTA Fare attenzione che la seconda distanza sia ad angolo retto rispetto alla distanza target per ottenere risultati precisi.
5. Premere il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali. La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.5.2 Funzione Pitagora doppia



Seguire il display grafico, che indica le distanze da misurare visualizzando un lato lampeggiante del triangolo. Se le distanze necessarie sono state misurate, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Scegliere la funzione per il doppio Pitagora nel gruppo di applicazioni delle funzioni Pitagora.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
NOTA Fare attenzione che la seconda distanza sia ad angolo retto rispetto alla distanza target per ottenere risultati precisi.
5. Premere il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della terza distanza.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
7. Premere il tasto di misurazione.
La terza distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.5.3 Pitagora composto



Seguire il display grafico, che indica le distanze da misurare visualizzando un lato lampeggiante del triangolo. Se

Le distanze necessarie sono state misurate, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Scegliere la funzione per il Pitagora composto nel gruppo di applicazioni delle funzioni Pitagora.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.

Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.

Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.

4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
6. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
NOTA Fare attenzione che la terza distanza sia ad angolo retto rispetto alla distanza target per ottenere risultati precisi.
7. Premere il tasto di misurazione.
La terza distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali. La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.6 Misurazioni indirette



NOTA

In linea di massima, con i risultati di misurazione indiretti bisogna tener conto di una possibile riduzione della precisione, decisamente inferiore alla precisione dello strumento. Per ottenere il migliore risultato possibile, è necessario osservare la geometria (ad es. angolo retto e rapporto del triangolo). I migliori risultati si raggiungono quando si misura con cura dagli angoli, quando tutti i punti di misurazione si trovano sullo stesso piano spaziale e quando si misura vicino all'oggetto, piuttosto che da una grande distanza.

NOTA

Per ottenere risultati precisi, tarare il sensore dell'inclinazione prima di utilizzare le funzioni.

NOTA

Per la misurazione con inclinazioni, non inclinare lo strumento lateralmente. Sul display compare un avviso in quanto non è possibile eseguire una misurazione per evitare errori.

NOTA

Per tutte le misurazioni indirette occorre fare in modo che tutte le misurazioni siano all'interno del piano spaziale verticale od orizzontale.

Le misurazioni indirette consentono di determinare distanze che non possono essere misurate direttamente. Ci sono diversi metodi di misurazione indiretta delle distanze.

7.6.1 Distanza orizzontale indiretta (1 angolo, 1 distanza)



Questa funzione è particolarmente utile per misurare una distanza orizzontale con l'obiettivo coperto da un ostacolo. Seguire la visualizzazione grafica che indica la distanza da misurare. Se la distanza e l'inclinazione necessarie sono state misurate, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Selezionare la funzione per la distanza orizzontale indiretta nel gruppo di applicazione Misurazioni indirette.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
La distanza e l'angolo di inclinazione vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali. La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.6.2 Distanza verticale indiretta (2 angoli, 2 distanze)



Questa funzione è particolarmente adatta alla misurazione di una distanza verticale su una parete senza accesso diretto (ad es.: altezza del piano di un edificio). Seguire la visualizzazione grafica che indica le distanze da misurare. Se le due distanze e l'angolo d'inclinazione necessari sono stati misurati, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Selezionare la funzione per la distanza verticale indiretta nel gruppo di applicazione Misurazioni indirette.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali. Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
La distanza e l'angolo di inclinazione vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali. La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.6.3 Misurazioni sul soffitto (2 angoli, 2 distanze)



it

NOTA

Fare attenzione soprattutto al fatto che i punti di misurazione e il punto di uscita della misurazione si trovino sullo stesso piano verticale.

Questa funzione è particolarmente indicata quando occorre misurare una distanza su un soffitto. Seguire la visualizzazione grafica che indica le distanze da misurare. Se le due distanze e l'angolo d'inclinazione necessari sono stati misurati, viene calcolato il risultato e viene visualizzato nella riga dei risultati di misurazione.

1. Selezionare la funzione per la misurazione indiretta sul soffitto nel gruppo di applicazioni Misurazioni indirette.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio.
3. Premere il tasto di misurazione.
La prima distanza e l'angolo vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali. Successivamente, il grafico richiede automaticamente la misurazione della seconda distanza.
4. Orientare lo strumento sul successivo bersaglio.
5. Premere il tasto di misurazione.
La distanza e l'angolo di inclinazione vengono misurati e visualizzati nella riga dei risultati parziali. La distanza target viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

7.7 Funzioni speciali



7.7.1 Funzione inclinazione



NOTA

Il punto di riferimento per il sensore di inclinazione è il retro dello strumento (vano batterie).

Nella funzione di inclinazione viene visualizzata graficamente e numericamente l'inclinazione attuale. A seconda dell'unità di misura specificata per l'angolo nelle impostazioni, viene indicata l'inclinazione attuale in gradi, percentuale o mm/m. Se si preme il tasto di misurazione in questa funzione, l'inclinazione attuale viene salvata.

7.7.2 Superficie da imbiancare



La funzione "Superficie da imbiancare" si impiega per determinare, ad esempio, la superficie delle pareti in un locale. A tale scopo viene calcolata la somma di tutte le lunghezze delle pareti e viene moltiplicata per l'altezza del locale.

1. Scegliere la funzione Superficie da imbiancare nel gruppo di applicazioni Funzioni speciali.
2. Orientare lo strumento sul bersaglio per misurare la prima lunghezza del locale.
3. Premere il tasto di misurazione.
Viene misurata la prima distanza e visualizzata nella riga dei risultati parziali.
4. Orientare lo strumento per la successiva lunghezza del locale ed eseguire la misurazione con il tasto di misurazione.
La seconda distanza viene misurata e visualizzata nella riga dei risultati parziali. I risultati parziali in grassetto sono le lunghezze dei locali sommate.
5. Ripetere la procedura fino alla misurazione di tutte le lunghezze del locale.
6. Una volta misurate tutte le lunghezze del locale, premere il tasto destro per passare all'altezza del locale.
7. Confermare con il tasto di misurazione.
8. Orientare lo strumento per l'altezza del locale ed eseguire la misurazione con il tasto di misurazione. Viene misurata l'altezza del locale e visualizzata nella riga dei risultati parziali. La superficie da imbiancare viene calcolata immediatamente e visualizzata nella riga dei risultati.

NOTA Alla superficie da imbiancare calcolata possono essere aggiunte o sottratte superfici. Scegliere il più o meno con il tasto destro o sinistro. Confermare con il tasto di misurazione. Ora misurare la lunghezza e la larghezza della superficie. La superficie viene immediatamente calcolata e aggiunta o sottratta alla superficie da imbiancare. Sulla schermata si visualizza il risultato della superficie da imbiancare originaria, la lunghezza e la larghezza dell'ultima misurazione e la superficie, oltre alla superficie da imbiancare con l'aggiunta o la sottrazione della superficie da calcolare.

7.7.3 Funzione di tracciamento



Con lo strumento è possibile riportare e contrassegnare misure date o misurate, ad esempio nella costruzione di pareti in cartongesso.

1. Scegliere la funzione di tracciamento nel gruppo di applicazioni Funzioni speciali.
2. Immettere la distanza manualmente.
3. Selezionare con il tasto sinistro o destro il simbolo della tastiera, per immettere manualmente la distanza.
4. Confermare con il tasto di misurazione.
5. Con il tasto sinistro o destro, selezionare i numeri.
6. Confermare i numeri con il tasto di misurazione.
7. Per confermare il valore, selezionare il simbolo di spunta nell'angolo inferiore destro.

- Con il tasto sinistro o destro, selezionare il simbolo con la bandierina.

NOTA La distanza selezionata viene ora visualizzata entro due bandierine.

- Premere il tasto di misurazione per iniziare la misurazione. Le frecce sullo schermo indicano in quale direzione è necessario muovere lo strumento. Una volta raggiunta la distanza target, compaiono frecce nere sopra o sotto la distanza stessa.
- Per aumentare la distanza, continuare a muoversi con lo strumento. Sulla parte destra viene visualizzata la frequenza con cui è già stata livellata la distanza desiderata.
- Premere il tasto di misurazione per terminare la misurazione.

NOTA Al raggiungimento della distanza di tracciamento, viene visualizzato nel display il punto di riferimento attuale per semplificare la demarcazione.

NOTA In luogo dell'immissione manuale è possibile anche misurare la distanza necessaria. A tale scopo, selezionare il simbolo per la misurazione singola e confermarlo con il tasto di misurazione. Ora si può misurare la distanza di tracciamento desiderata.

7.7.4 Funzione Delta min/ max



La misurazione massima serve essenzialmente per determinare le diagonali, la misurazione minima per determinare o orientare oggetti paralleli o per eseguire misurazioni in punti inaccessibili.

Per la misurazione massima si utilizza la modalità continua; questa modalità aggiorna la visualizzazione ogni volta che aumenta la distanza misurata.

Per la misurazione minima si utilizza la modalità continua; questa modalità aggiorna la visualizzazione ogni volta che diminuisce la distanza misurata.

La combinazione della visualizzazione contemporanea della distanza minima e massima consente di determinare rapidamente e in modo semplice ed affidabile la differenza tra le distanze. In questo modo è possibile determinare facilmente e con sicurezza le distanze dei tubi sotto i tetti o le distanze tra due oggetti anche in punti difficili da raggiungere.

- Scegliere la funzione Delta min/max nel gruppo di applicazioni Funzioni speciali.
- Orientare lo strumento sul bersaglio.
- Premere il tasto di misurazione.

Viene avviata la misurazione continua.

Nel campo MIN e MAX viene aggiornata la visualizzazione in caso di aumento o diminuzione della distanza

Nel campo Delta viene calcolata la differenza tra min e max.

- Premere il tasto di misurazione per interrompere la misurazione. Nella riga dei risultati vengono visualizzate le ultime distanze misurate

7.7.5 Timer



Il timer funziona in modo analogo a quelli presenti sulle videocamere. Aprendo la funzione Timer e premendo il tasto di misurazione, viene eseguita la misurazione con 2 secondi di ritardo. Per impostare il timer su 5 o 10 secondi, muovere il tasto destro sul simbolo che visualizza i secondi. Con il tasto di misurazione è possibile ora selezionare il tempo per il timer. Tornare indietro con il tasto destro o sinistro al simbolo di misurazione per eseguire la misurazione con ritardo temporale. Con il tasto C è possibile interrompere il timer.

7.7.6 Funzione Offset



La funzione Offset aggiunge o sottrae automaticamente un valore definito a tutte le misurazioni. Questo valore può essere immesso manualmente oppure misurato.

- Scegliere la funzione Offset nel gruppo di applicazioni Funzioni speciali.
- Selezionare con il tasto sinistro o destro il simbolo della tastiera, per immettere manualmente la distanza.
- Confermare con il tasto di misurazione.
- Con il tasto sinistro o destro, selezionare i numeri.
- Confermare i numeri con il tasto di misurazione.
- Per confermare il valore, selezionare il simbolo di spunta nell'angolo inferiore destro.
- Con il tasto sinistro o destro, selezionare il simbolo Offset. L'offset selezionato viene ora visualizzato nel settore superiore del display. Ogni misurazione della distanza che verrà ora eseguita, viene aggiunta o sottratta all'offset selezionato (a seconda del segno dell'offset immesso).

NOTA In luogo dell'immissione manuale è possibile anche misurare l'offset necessario. A tale scopo, selezionare il simbolo per la misurazione singola e confermarlo con il tasto di misurazione. Ora si può misurare la distanza offset desiderata.

7.7.7 Memoria dati



Lo strumento memorizza costantemente i valori misurati e i risultati delle funzioni durante l'utilizzo. A seconda delle funzioni, in questo modo vengono memorizzate fino a 30 visualizzazioni, compresi i simboli grafici.

Se la memoria dati contiene già 30 visualizzazioni e viene memorizzata una nuova visualizzazione, la visualizzazione più "vecchia" viene cancellata dalla memoria.

Premendo il tasto C per circa 2 secondi nella visualizzazione della memoria dati, viene cancellata l'intera memoria dati.

8 Cura e manutenzione

8.1 Pulizia ed asciugatura

1. Soffiare via la polvere dalle lenti.
2. Non toccare la lente con le dita.
3. Pulire utilizzando unicamente un panno morbido e pulito; se necessario, inumidire leggermente il panno con alcol puro o acqua.

NOTA Non utilizzare altri liquidi, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.

4. Rispettare i limiti di temperatura per il magazzino dello strumento, in particolar modo in inverno / estate.

8.2 Magazzinaggio

Se bagnati, togliere gli attrezzi dai loro imballaggi. Gli attrezzi, i contenitori per il trasporto e gli accessori dovrebbero essere puliti ed asciugati (temperatura massima di 40 °C). Riporre tutta l'attrezzatura nel proprio imballaggio solo quando è completamente asciutta.

Dopo un lungo periodo di magazzinaggio o un lungo periodo di trasporto, eseguire una misurazione di controllo per verificare la precisione dell'attrezzatura.

Prima di lunghi periodi di inattività, rimuovere le batterie dall'attrezzo. L'attrezzo potrebbe essere danneggiato da eventuali perdite di liquido delle batterie.

8.3 Trasporto

Per il trasporto o la spedizione dell'attrezzatura, utilizzare la confezione Hilti o una confezione equivalente.

8.4 Taratura e regolazione del laser

8.4.1 Taratura del laser

Monitoraggio dello strumento per utilizzatori certificati secondo ISO 900X: È possibile eseguire personalmente il monitoraggio dello strumento sul misuratore di distanze laser PD-E come previsto dalle norme ISO 900X (vedere ISO 17123-4 Procedure per l'ispezione di strumenti geodetici: parte 4, misuratori di distanze ravvicinate).

1. Scegliere un percorso di misurazione invariabile nel tempo e comodamente accessibile, di una lunghezza conosciuta compresa tra circa 1 e 5 m (distanza campione) ed eseguire 10 misurazioni sulla medesima distanza.

2. Stabilire il valore medio dello scostamento dalla distanza campione. Questo valore deve rientrare nei limiti della precisione specificata.
3. Mettere a verbale questo valore e stabilire il momento della successiva verifica.

NOTA Ripetere questa misurazione di controllo a intervalli regolari ed anche prima e dopo ogni misurazione importante.

NOTA Contrassegnare il PD-E con un adesivo relativo al controllo degli strumenti di misurazione e documentare l'intero processo di controllo e i risultati.

NOTA Fare attenzione ai dati tecnici contenuti nel manuale d'istruzioni e alle spiegazioni relative alla precisione di misurazione.

8.4.2 Regolazione del laser

Per una regolazione ottimale del misuratore laser, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti, che potrà eseguire una regolazione precisa dello strumento attestandola con il certificato di calibrazione.

8.4.3 Servizio di calibrazione Hilti

Si consiglia di usufruire del servizio di calibrazione Hilti per un controllo regolare degli strumenti, affinché possa essere garantita la loro affidabilità ai sensi delle norme e dei requisiti di legge.

Il servizio di calibrazione Hilti è sempre a disposizione su specifica richiesta della clientela, in ogni caso è consigliabile far eseguire un controllo almeno una volta all'anno.

Il servizio di calibrazione Hilti conferma che, il giorno della prova, le specifiche dello strumento controllato erano conformi ai dati tecnici riportati nel manuale d'istruzioni.

In caso di scostamenti rispetto alle indicazioni del costruttore, gli strumenti vengono nuovamente calibrati. Dopo la regolazione e il controllo, viene apposto sullo strumento un adesivo di calibrazione ed un certificato di calibrazione che conferma per iscritto la conformità dello strumento rispetto alle indicazioni fornite dal costruttore. I certificati di calibrazione sono sempre necessari per le aziende certificate ISO 900X.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente Hilti.

9 Problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo strumento non si accende	Batteria scarica	Sostituire le batterie
	Polarità delle batterie invertita	Inserire correttamente le batterie e chiudere il vano batterie
	Tasto difettoso	Portare lo strumento in un Centro Riparazioni Hilti
Lo strumento non visualizza nessuna distanza	Tasto di misurazione non premuto	Premere il tasto di misurazione
	Display difettoso	Portare lo strumento in un Centro Riparazioni Hilti
Messaggi di errore frequenti, oppure non esegue le misurazioni	Superficie di misurazione troppo illuminata dal sole	Utilizzare la targhetta bersaglio PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	La superficie di misurazione riflette	Misurare su una superficie non riflettente
	Superficie di misurazione troppo scura	Utilizzare la targhetta bersaglio PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Forte luce solare da davanti	Modificare la direzione di misurazione - sole da dietro
Indicatore della temperatura - Simbolo nel display	Temperatura troppo elevata o troppo bassa	Lasciar raffreddare o riscaldare lo strumento
Errore hardware generico - Simbolo nel display	Errore hardware	Spegnere lo strumento e riaccenderlo. Qualora l'errore dovesse persistere, contattare il Centro Riparazioni Hilti

it

10 Smaltimento

ATTENZIONE

Uno smaltimento non conforme dei componenti potrebbe comportare i seguenti inconvenienti:

Durante la combustione di parti in plastica vengono prodotti gas tossici che possono causare problemi di salute.

Le batterie possono esplodere se sono danneggiate o notevolmente surriscaldate e, di conseguenza, possono causare avvelenamenti, ustioni, corrosione o inquinamento.

Uno smaltimento sconsigliato può far sì che persone non autorizzate utilizzino l'attrezzatura in modo improprio, provocando gravi lesioni a se stessi oppure a terzi, e inquinando l'ambiente.



Gli strumenti e gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti si è già organizzata per provvedere al ritiro dei vecchi strumenti / attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.



Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche e le batterie esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.



Smaltire le batterie secondo le direttive nazionali vigenti in materia

11 Garanzia del costruttore

Hilti garantisce che l'attrezzo / lo strumento fornito è esente da difetti di materiale e di produzione. Questa garanzia è valida a condizione che l'attrezzo / lo strumento venga correttamente utilizzato e manipolato in conformità al manuale d'istruzioni Hilti, che venga curato e pulito e che l'unità tecnica venga salvaguardata, cioè vengano utilizzati per l'attrezzo / lo strumento esclusivamente materiale di consumo, accessori e ricambi originali Hilti.

it

La garanzia si limita rigorosamente alla riparazione gratuita o alla sostituzione delle parti difettose per l'intera durata dell'attrezzo / dello strumento. Le parti sottoposte a normale usura non rientrano nei termini della presente garanzia.

Si escludono ulteriori rivendicazioni, se non diversamente disposto da vincolanti prescrizioni nazionali. In particolare Hilti non si assume alcuna responsa-

bilità per eventuali difetti o danni accidentali o consequenziali diretti o indiretti, perdite o costi relativi alla possibilità / impossibilità d'impiego dell'attrezzo / dello strumento per qualsivoglia ragione. Si escludono espressamente tacite garanzie per l'impiego o l'idoneità per un particolare scopo.

Per riparazioni o sostituzioni dell'attrezzo / dello strumento o di singoli componenti e subito dopo aver rilevato qualsivoglia danno o difetto, è necessario contattare il Servizio Clienti Hilti. Hilti Italia SpA provvederà al ritiro dello stesso, a mezzo corriere.

Questi sono i soli ed unici obblighi in materia di garanzia che Hilti è tenuta a rispettare; quanto sopra annulla e sostituisce tutte le dichiarazioni precedenti e / o contemporanee alla presente, nonché altri accordi scritti e / o verbali relativi alla garanzia.

12 Dichiarazione di conformità CE (originale)

Denominazione:	Misuratore laser
Modello:	PD-I
Generazione:	01
Anno di progettazione:	2012

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è stato realizzato in conformità alle seguenti direttive e norme: 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems

06/2013

Documentazione tecnica presso:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Medidor láser PD-I

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

Conserve el manual de instrucciones siempre cerca de la herramienta.

En caso de traspaso a terceros, la herramienta siempre se debe entregar junto con el manual de instrucciones.

Índice	Página
1 Indicaciones generales	73
2 Descripción	74
3 Accesorios	75
4 Datos técnicos	76
5 Indicaciones de seguridad	76
6 Puesta en servicio	78
7 Manejo	81
8 Cuidado y mantenimiento	88
9 Localización de averías	88
10 Reciclaje	89
11 Garantía del fabricante de las herramientas	90
12 Declaración de conformidad CE (original)	90

1 Los números hacen referencia a las ilustraciones que pueden encontrarse en las páginas desplegadas correspondientes. Manténgalas desplegadas mientras estudia el manual de instrucciones.

En el texto de este manual de instrucciones, «la herramienta» se refiere siempre al medidor láser PD-I.

Componentes de la herramienta, elementos de manejo y de indicación 1

- ① Superficies de tope traseras
- ② Indicador de referencia LED del tope trasero
- ③ Tecla izquierda
- ④ Tecla de menú
- ⑤ Tecla de medición
- ⑥ Indicación gráfica
- ⑦ Indicador de referencia LED del tope delantero
- ⑧ Tecla de encendido/apagado
- ⑨ Tecla derecha
- ⑩ Alojamiento del asidero
- ⑪ Tecla de borrado (Clear)
- ⑫ Rosca de 1/4 de pulgada para el dispositivo de prolongación de medición PDA 72
- ⑬ Punta de medición
- ⑭ Salida del láser y lente de recepción
- ⑮ Rosca de 1/4 de pulgada en el lado inferior

es

1 Indicaciones generales

1.1 Señales de peligro y su significado

PELIGRO

Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales leves.

INDICACIÓN

Término utilizado para indicaciones de uso y demás información de interés.

1.2 Explicación de los pictogramas y otras indicaciones

Símbolos



Leer el manual de instrucciones antes del uso



Reciclar los materiales usados



Láser de clase II conforme a CFR 21, § 1040 (FDA)



Láser clase 2

Ubicación de los datos identificativos de la herramienta.

La denominación del modelo y la identificación de serie se indican en la placa de identificación de su herramienta. Anote estos datos en el manual de instrucciones e indíquelos siempre que tenga consultas para nues-

tros representantes o para el departamento del servicio técnico.

Modelo:

Generación: 01

N.º de serie:

2 Descripción

ES

2.1 Uso conforme a las prescripciones

Esta herramienta ha sido concebida para medir distancias, sumar o restar distancias con diversas funciones prácticas como, p. ej., cálculo de superficies y de volúmenes, mínimos y máximos, mediciones/trazados, cálculo de superficies trapezoidales, pintadas, cálculo de Pitágoras, mediciones indirectas y registro de datos.

La herramienta no está diseñada para trabajos de nivelación.

La herramienta debe utilizarse observando las indicaciones de seguridad (punto 5).

2.2 Pantalla

La pantalla se encuentra subdividida en diferentes zonas. El campo oscuro superior contiene información sobre el estado de la herramienta (por ejemplo, referencia de medición, estado de la batería, láser encendido, láser permanente). Justo debajo de este campo se encuentran las funciones de medición (p. ej., más, menos), que pueden seleccionarse con las teclas de dirección.

En el modo de medición se muestran los valores de medición actuales en la pantalla inferior (línea de resultados). En las funciones como, por ejemplo, «superficie» se representan las distancias medidas en las líneas de resultados provisionales y el resultado calculado se representa en la línea de resultados.

2.3 Iluminación de la pantalla

Si la luminosidad del entorno es más baja, la iluminación de la pantalla se conecta automáticamente al pulsar una tecla. Al cabo de diez segundos, la intensidad de la iluminación se reduce al 50 %. Si transcurridos 20 segundos no se ha pulsado ninguna otra tecla, la iluminación se desconecta.

INDICACIÓN

La iluminación de la pantalla consume corriente adicional. Por este motivo, la duración de las pilas se verá reducida si la iluminación se utiliza con mucha frecuencia.

2.4 Principio de funcionamiento

La distancia se determina a lo largo de un rayo láser de medición emitido hasta que choca en una superficie reflectante. Gracias al punto láser de medición rojo se identifica perfectamente el objetivo de medición. El alcance depende de la reflectividad y de la calidad de la superficie del objetivo de medición.

2.5 Medición en superficie rugosa

En mediciones sobre una superficie rugosa (p. ej., enfoscado grueso) se mide un valor medio, que arroja un valor superior para el centro del rayo láser que para el área periférica.

2.6 Medición en superficies curvas o inclinadas

En caso de que se apunte oblicuamente hacia estas superficies, en determinadas circunstancias la herramienta podría recibir insuficiente energía lumínica o, si se apunta en ángulo recto, demasiada energía lumínica. En ambos casos se recomienda la utilización de la diana PDA 50, PDA 51 o PDA 52.

2.7 Medición en superficies húmedas o brillantes

Siempre que el medidor láser pueda apuntar sobre la superficie, podrá medirse una distancia fiable hasta el objetivo. Cuando se trata de superficies muy reflectantes debe contarse con un alcance reducido o con mediciones hasta la reflexión de la luz.

2.8 Medición en superficies transparentes

Como norma general pueden medirse distancias en materiales que dejan pasar la luz tales como líquidos, poliestireno, gomaespuma, etc. La luz penetra en estos materiales, por lo que pueden producirse errores de medición. También pueden darse errores de medición si se realizan mediciones a través del cristal o en caso de que se encuentren objetos en las líneas del objetivo.

2.9 Teclado

Tecla de medición	Inicio rápido (con la herramienta apagada, pulsar la tecla brevemente: la herramienta se enciende).
	Inicia la medición de distancia.
	Activa el láser.
	Activa la medición continua (presión de aprox. 2 s).
	Detiene la medición continua.
Tecla izquierda / tecla derecha	Sirve para navegar entre las funciones y las configuraciones.
La tecla de borrado (Clear) posee diferentes funciones en función del estado de funcionamiento:	Detiene la medición continua (Tracking).
	Borra la última medición.
	Retrocede un paso (pulsación breve).
	Borra todas las mediciones mostradas (pulsación larga).
	Finaliza la función cuando no existen valores de medición.
Tecla de menú	Abre el menú principal.
Tecla de encendido/apagado	Enciende o apaga la herramienta.

es

2.10 Suministro

- 1 Medidor láser PD-I
- 2 Pilas
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Certificado del fabricante
- 1 Cinta de mano
- 1 Folleto para el usuario

3 Accesorios

Denominación	Abreviatura
Diana ¹	PDA 50
Diana ²	PDA 51
Diana ³	PDA 52
Dispositivo de prolongación de medición	PDA 72
Gafas para visión láser ⁴	PUA 60

¹ Con capa reflectante (120x130 mm)

² Blanca (120x130 mm)

³ Con capa reflectante (210x297 mm)

⁴ Aumentan la visibilidad del rayo láser en circunstancias difíciles de iluminación.

4 Datos técnicos

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Alimentación de corriente	2 pilas tipo AAA de 1,5 V
Control del estado de las pilas	Indicación del estado de las pilas con 4 segmentos de carga al 100 %, 75 %, 50 %, 25 %. Todos los segmentos borrados = pila vacía.
Margen de medición con diana	0... 100 m
Precisión (mediciones de distancia) ¹	± 1,0 mm (2σ, desviación estándar)
Precisión (mediciones de inclinación) ²	± 0,2° (2σ, desviación estándar)
Modos de funcionamiento	Mediciones simples / medición continua
Pantalla	Indicador de cristal líquido iluminado con indicación permanente de distancias, estado de servicio y alimentación de tensión
Clase de láser	Visible 635 nm, potencia de salida < 1 mW: clase de láser 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; clase II CFR 21 § 1040 (FDA)
Autodesconexión del láser	1 min
Autodesconexión de la herramienta	10 min
Tiempo de funcionamiento	Temperatura ambiente: hasta 5.000 mediciones
Temperatura de funcionamiento	-10... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30... +70 °C
Clase de protección ³	IP 55 (protección contra polvo y salpicaduras de agua) IEC 60529
Peso (pilas incluidas)	165 g
Dimensiones	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Algunas circunstancias como las fuertes fluctuaciones de temperatura, presencia de humedad, golpes, caídas, etc., pueden alterar la precisión de la herramienta. Si no se indica lo contrario, la herramienta ha sido ajustada y calibrada atendiendo a unas condiciones del entorno estándar (MIL-STD-810G). En caso de mediciones de distancias hay que contar por principio con un error adicional dependiente de la distancia de 0,02 mm por metro.

² La referencia para el sensor de inclinación es la parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas). Algunas circunstancias como las fuertes fluctuaciones de temperatura, presencia de humedad, golpes, caídas, etc., pueden alterar la precisión de la herramienta. Si no se indica lo contrario, la herramienta ha sido ajustada y calibrada atendiendo a unas condiciones del entorno estándar (MIL-STD-810G).

³ Compartimento para pilas extraído

Menú/unidades	Distancia	Superficie	Volumen
m	metros	m ²	m ³
cm	centímetros	m ²	m ³
mm	milímetros	m ²	m ³

5 Indicaciones de seguridad

Aparte de las indicaciones técnicas de seguridad que aparecen en los distintos capítulos de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir estrictamente los puntos siguientes en todo momento. Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.

5.1 Observaciones básicas de seguridad

- No anule ninguno de los dispositivos de seguridad ni quite ninguna de las placas de indicación y de advertencia.
- Los niños no deben estar cerca de las herramientas láser.

- c) Si el atornillado de la herramienta no se realiza conforme a lo prescrito, puede generarse rayos láser que superen la clase 2. **Únicamente el departamento del servicio técnico Hilti está autorizado para reparar la herramienta.**
- d) **No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.**
- e) **Compruebe que la herramienta funciona correctamente antes de cada puesta en servicio.**
- f) Las mediciones sobre superficies con una mala reflexión en entornos muy reflectantes pueden dar lugar a valores de medición erróneos.
- g) Las mediciones a través de cristales u otros objetos pueden alterar el resultado de la medición.
- h) Unas condiciones de medición que cambien rápidamente, p. ej., personas que atraviesen el rayo de medición, pueden alterar el resultado de medición.
- i) **No dirija la herramienta hacia el sol u otras fuentes de luz potentes.**
- j) **Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.**
- k) **La herramienta y sus dispositivos auxiliares pueden conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los previstos.**
- l) **Para evitar lesiones, utilice exclusivamente accesorios y complementos originales Hilti.**
- m) **Observe las indicaciones sobre funcionamiento, cuidado y mantenimiento que se describen en el manual de instrucciones.**

5.2 Organización segura del lugar de trabajo

- a) **Durante el trabajo con los conductores, procure no adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio.**
- b) **Si la herramienta pasa de estar sometida a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, aclimátela antes de empezar a utilizarla.**
- c) **Por motivos de seguridad, compruebe los valores ajustados anteriormente y los ajustes anteriores.**
- d) **Asegure la posición del medidor láser y compruebe que el rayo no está orientado hacia Ud. u otras personas al colocar la herramienta.**
- e) **Utilice la herramienta solo dentro de los límites de aplicación definidos.**
- f) **Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.**

5.3 Compatibilidad electromagnética

Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las Directivas pertinentes, Hilti no puede excluir la posibilidad de que la herramienta se vea afectada por una radiación intensa que pudiera ocasionar un funcionamiento

inadecuado. En este caso o ante otras irregularidades, deben realizarse mediciones de control. Hilti tampoco puede excluir la posibilidad de que otras herramientas resulten afectadas (p. ej., los dispositivos de navegación de los aviones). La herramienta corresponde a la clase A. No se pueden descartar anomalías en zonas residenciales.

5.4 Medidas de seguridad generales

- a) **Compruebe la herramienta antes de su utilización. Si presentara daños, acuda al departamento del servicio técnico de Hilti para que la reparen.**
- b) **Compruebe la precisión de la herramienta después de sufrir una caída u otros impactos mecánicos.**
- c) **Si bien la herramienta está diseñada para un uso en condiciones duras de trabajo, como lugares de construcción, debe tratarla con sumo cuidado, al igual que las demás herramientas de medición.**
- d) **Aunque la herramienta está protegida contra la humedad, séquela con un paño antes de introducirla en el contenedor de transporte.**

5.5 Sistema eléctrico

- a) **Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.**
- b) **No deje que las pilas se sobrecalienten ni las exponga al fuego.** Las pilas pueden explotar o liberar sustancias tóxicas.
- c) **No recargue las pilas.**
- d) **No suelde las pilas a la herramienta.**
- e) **No descargue las pilas mediante cortocircuito.** Podrían sobrecalentarse y provocar ampollas de quemadura.
- f) **No abra las pilas ni las exponga a una carga mecánica excesiva.**
- g) **No coloque nunca pilas de zinc-carbono en la herramienta.**

5.6 Clasificación del láser

En función de la versión adquirida, la herramienta corresponde a la clase de láser 2 conforme a IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 y a la clase II según CFR 21 § 1040 (FDA). Estas herramientas se pueden utilizar sin ninguna medida de protección adicional. El reflejo de cierre del párpado actúa de protección para los ojos en caso de dirigir la vista hacia el rayo láser de forma breve y casual. No obstante, este reflejo de cierre del párpado puede verse afectado negativamente por la influencia de medicamentos, alcohol o drogas. Al igual que no se debe mirar directamente al sol, tampoco debe mirarse hacia la fuente de luz. No apunte con el rayo láser hacia terceras personas.

5.7 Transporte

Envíe siempre la herramienta sin las pilas o la batería insertada.

6 Puesta en servicio



6.1 Colocación de las pilas

PRECAUCIÓN

No utilice pilas deterioradas.

PRECAUCIÓN

Cambie siempre el juego de pilas completo.

PELIGRO

No mezcle pilas nuevas con otras usadas. No utilice pilas de varios fabricantes o con denominaciones de modelo diferentes.

1. Abra la cubierta de las pilas de la parte posterior.
2. Extraiga las pilas de su embalaje y colóquelas en la herramienta.

INDICACIÓN Tenga en cuenta la polaridad (véase la marca en el compartimento de las pilas).

3. Cierre la cubierta de las pilas.
4. Compruebe que el enclavamiento del compartimento de las pilas cierra correctamente.

6.2 Conexión y desconexión de la herramienta

1. La herramienta puede conectarse tanto con la tecla de encendido/apagado como con la tecla de medición.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado en estado desconectado: la herramienta se conecta. El láser está desconectado.
3. Pulse la tecla de encendido/apagado en estado conectado: la herramienta se desconecta.
4. Pulse la tecla de medición en estado desconectado: la herramienta y el láser se conectan.

6.3 Menú

INDICACIÓN

Mediante el menú principal puede acceder a las funciones especiales y cambiar los ajustes. Pulse la tecla de menú para acceder al menú principal. Utilice la tecla izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Se resaltará la función seleccionada en cada caso. Para elegir una función, confirme pulsando la tecla de medición.

INDICACIÓN

La línea superior del menú principal es la barra de favoritos configurable individualmente. Aquí puede consignar las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia (véase 6.4.5 Modificación de la barra de favoritos).

En la zona debajo de la barra de separación se encuentran diferentes grupos de aplicaciones. Mediante la confirmación de un grupo de aplicaciones se abre este y se muestran todas las funciones de dicho grupo.

6.4 Configuración



1. Presione la tecla de menú en la herramienta encendida.
2. Navegue con ayuda de la tecla derecha o izquierda hasta el grupo de aplicaciones «Configuración».
3. Confirme con la tecla de medición.

6.4.1 Unidad de medida



Puede modificarse la unidad de medida para que se indique en m, cm o mm. La unidad de medida seleccionada actualmente se representa en un rectángulo relleno de color negro.

6.4.2 Referencias de medición



INDICACIÓN

La herramienta puede medir distancias de 5 topes o referencias diferentes. La conmutación entre el borde delantero, el borde trasero y la rosca se lleva a cabo en la parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas) en el menú «Referencias de medición». Si la espiga se despliega 180°, la conmutación del tope se lleva a cabo automáticamente en la punta de medición. Si se atornilla el dispositivo de prolongación de medición PDA 72 (accesorio opcional) a la parte inferior de la herramienta, esta lo reconocerá automáticamente y lo mostrará en la pantalla. El dispositivo de prolongación de medición PDA 72 también se puede atornillar a la parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas), pero en este caso no se reconocerá de forma automática. Al plegar la punta de medición o al apagar la herramienta, la referencia de medición siempre vuelve al borde trasero. Los LED verdes y el símbolo de la referencia de medición en la pantalla muestran la referencia de medición respectiva seleccionada.



Borde delantero



Parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas)



Borde trasero



Espiga



Dispositivo de prolongación de medición PDA 72 atornillado a la parte inferior de la herramienta.

6.4.3 Unidad de ángulos



La unidad de los ángulos, como se muestra en la función «inclinación», puede indicarse en grados, porcentaje o mm/m. La unidad de medida seleccionada actualmente se representa en un cuadrado relleno de color negro.

6.4.4 Modo experto conectado/desconectado



Si el modo experto está activado, se podrán utilizar de forma combinada el temporizador y mín./máx., así como la referencia de medición en todas las funciones. Además, en el caso de las funciones superficie, volumen, Pitágoras, trapecio, distancia indirecta horizontal y distancia indirecta vertical se muestra información suplementaria. Siempre y cuando se encuentre configurada una escala en el menú «Configuración», esta podrá visualizarse en el modo experto. Las posibilidades de selección se hallan en el borde superior de la pantalla.

6.4.5 Modificación de la barra de favoritos



En estas configuraciones se puede modificar la barra de favoritos. La barra de favoritos permite el acceso rápido a las funciones más utilizadas.

1. Con ayuda de la tecla izquierda o derecha seleccione la función que desea modificar.
2. Confirme con la tecla de medición.
3. Seleccione la función deseada con la tecla izquierda o derecha.
4. Confirme con la tecla de medición.

6.4.6 Activación de la escala

1: X

En este menú puede ajustarse una escala cualquiera.

1. Utilice la tecla izquierda o derecha para ajustar la escala deseada.
2. Confirme la cifra respectiva con la tecla de medición.
3. Para confirmar el valor, seleccione el símbolo de la marca de verificación.

INDICACIÓN Para utilizar la función de la escala debe estar activado el modo experto.

6.4.7 Conexión y desconexión del tono



En el ajuste «Tono conectado/desconectado» puede conectar o desconectar el tono.

1. Seleccione la opción deseada con la tecla izquierda o derecha.
2. Confirme con la tecla de medición.

6.4.8 Láser permanente



En el modo de láser permanente se activa una medición con cada pulsación de la tecla de medición. El láser no se desactiva tras la medición. Con este ajuste se pueden realizar muy rápidamente varias mediciones consecutivas y con pocas pulsaciones de teclas. En la barra de estado de la pantalla de inicio aparece el símbolo correspondiente.

6.4.9 Indicación de la inclinación en la pantalla conectada/desconectada



En este menú se puede activar o desactivar la indicación de la inclinación en la pantalla principal.

es

6.4.10 Calibración del sensor de inclinación



Con el fin de conseguir mediciones de inclinación lo más precisas posible, es necesario calibrar regularmente el sensor de inclinación. Si la herramienta ha sufrido un cambio de temperatura o un golpe, tendrá que efectuarse una calibración del sensor de inclinación. La calibración se realiza en 3 pasos de trabajo.

1. Para iniciar la calibración seleccione el símbolo de calibración del sensor de inclinación.
2. Coloque la herramienta sobre una superficie horizontal y confirme con la tecla de medición.
3. Gire la herramienta horizontalmente 180° y pulse la tecla de medición.

INDICACIÓN El sensor de inclinación se encuentra ahora calibrado.

6.4.11 Información de la herramienta



Aquí encontrará los datos de la herramienta como la versión del software, la versión del hardware y el número de serie.

6.4.12 Restablecer los ajustes de fábrica



Con esta función puede restaurar los ajustes de fábrica.

6.5 Ayudas de medición

6.5.1 Medición con punta de medición 3 4

Para realizar mediciones en diagonales en el espacio o en esquinas de difícil acceso puede emplearse la punta de medición.

1. Despliegue la punta de medición 90°. La punta de medición se puede utilizar ahora como tope.
2. Despliegue la punta de medición 180°. La referencia de medición se adapta automáticamente. La herramienta reconoce la referencia de medición prolongada.

6.5.2 Medición con diana PDA 50/51/52 5

INDICACIÓN

Para garantizar distancias seguras en la diana debe medirse en la medida de lo posible en dirección perpendicular a la misma.

INDICACIÓN

Para mediciones de gran exactitud con la diana debe sumarse un valor de 1,2 mm a las distancias medidas.

Para la medición de distancias en bordes exteriores (p. ej., paredes exteriores de casas, cercas, etc.) pueden colocarse en el borde exterior y a modo de marca del objetivo tablas, ladrillos u otros objetos apropiados. Recomendamos utilizar la diana PDA 50, PDA 51 o PDA 52 para alcances mayores y condiciones de iluminación desfavorables (rayos solares intensos).

La diana PDA 50 está fabricada en plástico duro con una capa reflectante especial. A partir de distancias superiores a 10 m se recomienda utilizar la diana cuando las condiciones de iluminación sean desfavorables.

La diana PDA 51 no está dotada de capa reflectante, si bien se recomienda su uso en caso de condiciones de iluminación desfavorables y distancias cortas.

La diana PDA 52 está equipada con la misma capa reflectante que la PDA 50, aunque tiene un tamaño considerablemente mayor (210 x 297 mm). De este modo, la diana puede dirigirse más fácilmente en caso de distancias grandes.

6.5.3 Medición con gafas para visión láser PUA 60

INDICACIÓN

Estas gafas no protegen contra el láser, ni protegen los ojos de los rayos láser. Las gafas no deben utilizarse cuando se esté circulando por lugares públicos a causa de las limitaciones que se producen en la visión del color; tampoco debe mirarse con ellas directamente al sol.

Las gafas para visión láser PUA 60 aumentan considerablemente la visibilidad del rayo láser.

6.5.4 Medición con dispositivo de prolongación de medición PDA 72

INDICACIÓN

El dispositivo de prolongación de medición está fabricado en aluminio y cuenta con una empuñadura de plástico no conductora.

Si se atornilla el dispositivo de prolongación de medición PDA 72 (accesorio opcional) a la parte inferior de la herramienta, esta lo reconocerá automáticamente y lo mostrará en la pantalla. La herramienta reconoce la referencia de medición prolongada. El dispositivo de prolongación de medición PDA 72 también se puede atornillar a la parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas), pero en este caso no se reconocerá de forma automática. En función de la aplicación se puede adaptar la referencia manualmente (véase el capítulo «Referencias de medición»).

7 Manejo

7.1 Mediciones de distancia

INDICACIÓN

Por regla general en todas las funciones aparecen indicaciones gráficas que ilustran cada uno de los pasos.

INDICACIÓN

Si se dieran errores durante la medición continua y se detuviera dicha medición pulsando de nuevo la tecla de medición, se mostrará la última distancia válida.

INDICACIÓN

Tras el inicio de una función, el láser ya se encuentra conectado.

INDICACIÓN

Obtendrá resultados más precisos si utiliza la herramienta para realizar la totalidad de mediciones en el intervalo de una función del mismo punto de tope y eje giratorio.

7.1.1 Modo de medición

Existen dos modos diferentes de realizar las mediciones de distancias: medición simple y medición continua. La medición continua se utiliza para nivelar distancias o longitudes dadas y en caso de distancias de difícil medición, p. ej., en esquinas, bordes y huecos, etc.

7.1.1.1 Medición simple



Si la herramienta está desconectada, se puede conectar con la tecla de encendido/apagado o con la tecla de medición. Si se conecta la herramienta con ayuda de la tecla de medición, el láser se activa automáticamente y se puede saltar el paso uno.

1. Pulsar la tecla de medición para encender el láser.
2. Poner la mira en el objetivo y pulsar la tecla de medición.

La distancia medida se muestra en menos de un segundo en la línea de resultados.

7.1.1.2 Medición continua

INDICACIÓN

Con la medición continua se registran por segundo distancias con unas 6-10 mediciones en la línea de resultados. Esto último depende de la capacidad de reflexión de la superficie del objetivo. Si el tono está conectado, la medición continua se señala acústicamente aprox. 2-3 veces por segundo.

1. Para activar la medición continua, pulse la tecla de medición durante aprox. 2 segundos.
2. El procedimiento de medición se detiene pulsando de nuevo la tecla de medición.
Se mostrará entonces en la línea de resultados la última medición válida.

7.1.2 Medición con entorno iluminado

Si se trata de distancias largas y en caso de entornos muy iluminados, recomendamos la utilización de la diana PDA 50, PDA 51 y PDA 52.

7.1.3 Radios de alcance de la medición

7.1.3.1 Radios de alcance de medición ampliados

Las mediciones que se realizan en la oscuridad, al atardecer y en objetivos ensombrecidos suelen provocar un aumento del alcance.

Las mediciones en las que se utiliza la diana PDA 50, PDA 51 y PDA 52 suelen provocar un aumento del alcance.

7.1.3.2 Radios de alcance de medición reducidos

Las mediciones con entornos muy iluminados, por ejemplo, con luz solar o con faros muy potentes, pueden reducir el alcance.

Las mediciones a través de cristal o en objetos que se encuentran en la línea del objetivo pueden reducir el alcance.

Las mediciones en superficies verdes mate, azules, negras o húmedas y brillantes, pueden reducir el alcance.

7.2 Suma/resta de distancias



Las distancias individuales se pueden sumar y restar cómodamente.

Con la adición se puede determinar, por ejemplo, el alféizar en ventanas y puertas o juntar varias distancias parciales en una distancia global.

Con la sustracción se puede determinar, por ejemplo, la distancia desde el borde inferior de un tubo hasta el techo. Para ello debe restarse la distancia entre el suelo y el borde inferior del tubo a la distancia hasta el techo. Si además se resta el diámetro del tubo, se obtiene la distancia intermedia del borde superior del tubo al techo.

1. Pulse la tecla de medición (el rayo láser está conectado).
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide y se visualiza la primera distancia (el láser se desconecta).
4. Seleccione la operación de cálculo deseada con ayuda de la tecla derecha o izquierda.
5. Pulse la tecla de medición.
El rayo láser no se enciende.

- 6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
- 7. Pulse la tecla de medición. Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. El resultado de la adición/sustracción se muestra en la línea de resultados. Puede sumar y restar entre sí libremente muchas distancias.

INDICACIÓN Siempre que en una función vea la opción + y - en el campo funcional de medición, podrá sumar o restar una segunda medición de la misma función. Si se encuentra, por ejemplo, en la función para medir superficies, podrá sumar o restar superficies adicionales a la superficie que se está midiendo en ese momento con ayuda de la tecla derecha o izquierda.

7.3 Medición de superficies y volúmenes



Para medir superficies o volúmenes seleccione el grupo de aplicaciones «Superficies y volúmenes». Seleccione la función adecuada para su aplicación.

7.3.1 Medición de superficies rectangulares



Cada uno de los pasos para realizar la medición de las superficies está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para poder medir una superficie rectangular necesita dos distancias. Para determinar, p. ej., la superficie básica de un espacio debe procederse de la siguiente manera:

- 1. Seleccione la función para la superficie rectangular en el grupo de aplicaciones «Superficies y volúmenes».
- 2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
- 3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la anchura espacial y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación el gráfico solicita automáticamente la medición de la longitud del espacio.
- 4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo con el fin de medir la longitud del espacio.
- 5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia, se calcula la superficie inmediatamente y se indica en la línea de resultados.

7.3.2 Medición de superficies triangulares



Cada uno de los pasos para realizar la medición de las superficies está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para poder medir una superficie triangu-

lar necesita tres distancias. Para determinar, p. ej., la superficie básica de un espacio debe procederse de la siguiente manera:

- 1. Seleccione la función para la superficie triangular del grupo de aplicaciones «Superficies y volúmenes».
- 2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
- 3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
- 4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
- 5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la tercera distancia.
- 6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
- 7. Pulse la tecla de medición.
Se mide la tercera distancia, se calcula la superficie inmediatamente y se indica en la línea de resultados.

7.3.3 Medición de volúmenes



Cada uno de los pasos para realizar la medición del volumen está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para determinar, p. ej., el volumen espacial es preciso proceder tal y como se describe a continuación:

- 1. Seleccione la función para el volumen de un cubo en el grupo de aplicaciones «Superficies y volúmenes».
- 2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
- 3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
- 4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
- 5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la tercera distancia.
- 6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
- 7. Pulse la tecla de medición.
Se mide la tercera distancia, se calcula el volumen inmediatamente y se indica en la línea de resultados.

7.3.4 Medición de volúmenes cilíndricos



Cada uno de los pasos para realizar la medición del volumen está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para medir el volumen de un cilindro necesita dos distancias. Para determinar, p. ej., el volumen de

un silo es preciso proceder tal y como se describe a continuación:

1. Seleccione la función para el volumen cilíndrico en el grupo de aplicaciones «Superficies y volúmenes».
2. Oriente la herramienta hacia el objetivo con el fin de medir la altura del cilindro.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo con el fin de medir el diámetro del cilindro.
5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia, se calcula el volumen inmediatamente y se indica en la línea de resultados.

7.4 Funciones trapezoidales



INDICACIÓN

En principio, para el resultado de medición indirecto debe contarse con una reducción de la precisión, que será muy inferior a la precisión de la herramienta. Si se desea obtener el mejor resultado posible, debe tenerse en cuenta la geometría (p. ej., ángulo recto y relación triangular). Para conseguir los mejores resultados es preciso medir con cuidado en las esquinas. Además, todos los puntos de medición deben estar en un plano y la medición debe realizarse lo más cerca posible del objeto.

INDICACIÓN

En todas las mediciones indirectas hay que prestar atención a que la totalidad de las mediciones se sitúen dentro de un plano vertical u horizontal.

Las funciones trapezoidales se pueden emplear, por ejemplo, para determinar la longitud de un tejado. La función trapezoidal calcula la distancia objetivo con ayuda de tres distancias medidas. La función trapezoidal con inclinación calcula la distancia objetivo con ayuda de dos distancias medidas y un ángulo de inclinación.

7.4.1 Función trapezoidal (3 distancias)



Cada uno de los pasos para la función trapezoidal está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para poder ejecutar la función trapezoidal necesita tres distancias. Para determinar, p. ej., la longitud de un tejado, debe procederse de la siguiente manera:

1. Seleccione la función para el trapecio en el grupo de aplicaciones «Funciones trapezoidales».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.

3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
7. Pulse la tecla de medición.
Se mide la tercera distancia, se calcula la distancia objetivo inmediatamente y se indica en la línea de resultados.

7.4.2 Función trapezoidal con inclinación (2 distancias, 1 ángulo)



INDICACIÓN

Para conseguir resultados de medición precisos, calibre el sensor de inclinación antes de utilizar la función.

INDICACIÓN

Al medir con inclinaciones, la herramienta no debe inclinarse lateralmente. En la pantalla aparece una advertencia correspondiente y no se puede activar una medición, con el fin de evitar errores de medición.

Cada uno de los pasos para realizar la función trapezoidal con inclinación está ilustrado con un gráfico correspondiente en la pantalla. Para poder ejecutar una función trapezoidal con inclinación, necesita dos distancias y un ángulo. Para determinar, p. ej., la longitud de un tejado, debe procederse de la siguiente manera:

1. Seleccione la función para el trapecio con inclinación en el grupo de aplicaciones «Funciones trapezoidales».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. Al mismo tiempo se mide el ángulo de inclinación.
Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.5 Funciones de Pitágoras



INDICACIÓN

En principio, para el resultado de medición indirecto debe contarse con una reducción de la precisión, que será muy inferior a la precisión de la herramienta. Si se desea obtener el mejor resultado posible, debe tenerse en cuenta la geometría (p. ej., ángulo recto y relación triangular). Para conseguir los mejores resultados es preciso medir con cuidado en las esquinas. Además, todos los puntos de medición deben estar en un plano y la medición debe realizarse lo más cerca posible del objeto.

INDICACIÓN

El sistema comprueba si las proporciones geométricas permiten realizar un cálculo del resultado. Un resultado no válido, provocado por una geometría insuficiente, se muestra con un triángulo de advertencia en la línea de resultados. En este caso deben repetirse una o varias distancias.

INDICACIÓN

En todas las mediciones indirectas hay que prestar atención a que la totalidad de las mediciones se sitúen dentro de un plano vertical u horizontal.

Una distancia indirecta puede determinarse mediante varias mediciones de distancia y mediante el cálculo según el teorema de Pitágoras. La variante simple de Pitágoras como un triángulo con dos distancias medidas. La variante doble de Pitágoras con dos triángulos combinados. La variante combinada de Pitágoras con dos triángulos diferentes.

7.5.1 Pitágoras simple



Siga las indicaciones gráficas que muestran las distancias que deben medirse con los lados de triángulo parpadeantes. Una vez medidas las distancias necesarias, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para el Pitágoras simple en el grupo de aplicaciones «Funciones de Pitágoras».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.

INDICACIÓN Asegúrese de que la segunda distancia esté en ángulo recto respecto a la distancia objetivo para obtener resultados de medición precisos.

5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.5.2 Pitágoras doble



Siga las indicaciones gráficas que muestran las distancias que deben medirse con los lados de triángulo parpadeantes. Una vez medidas las distancias necesarias, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para el Pitágoras doble en el grupo de aplicaciones «Funciones de Pitágoras».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.

INDICACIÓN Asegúrese de que la segunda distancia esté en ángulo recto respecto a la distancia objetivo para obtener resultados de medición precisos.

5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la tercera distancia.
6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
7. Pulse la tecla de medición.
Se mide la tercera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.5.3 Pitágoras combinado



Siga las indicaciones gráficas que muestran las distancias que deben medirse con los lados de triángulo parpadeantes. Una vez medidas las distancias necesarias, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para el Pitágoras combinado en el grupo de aplicaciones «Funciones de Pitágoras».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.

3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
5. Pulse la tecla de medición.
Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.
6. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
INDICACIÓN Asegúrese de que la tercera distancia esté en ángulo recto respecto a la distancia objetivo para obtener resultados de medición precisos.
7. Pulse la tecla de medición.
Se mide la tercera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.6 Mediciones indirectas



INDICACIÓN

En principio, para el resultado de medición indirecto debe contarse con una reducción de la precisión, que será muy inferior a la precisión de la herramienta. Si se desea obtener el mejor resultado posible, debe tenerse en cuenta la geometría (p. ej., ángulo recto y relación triangular). Para conseguir los mejores resultados es preciso medir con cuidado en las esquinas. Además, todos los puntos de medición deben estar en un plano y la medición debe realizarse lo más cerca posible del objeto.

INDICACIÓN

Para conseguir resultados de medición precisos, calibre el sensor de inclinación antes de utilizar las funciones.

INDICACIÓN

Al medir con inclinaciones, la herramienta no debe inclinarse lateralmente. En la pantalla aparece una advertencia correspondiente y no se puede activar una medición, con el fin de evitar errores de medición.

INDICACIÓN

En todas las mediciones indirectas hay que prestar atención a que la totalidad de las mediciones se sitúen dentro de un plano vertical u horizontal.

Las mediciones indirectas ayudan a determinar distancias que no se pueden medir directamente. Existen varias maneras de medir distancias indirectamente.

7.6.1 Distancia indirecta horizontal (1 ángulo, 1 distancia)



Esta función es particularmente adecuada cuando se tiene que medir una distancia horizontal, pero el objetivo está oculto por un obstáculo. Siga la indicación gráfica que determina la distancia que se va a medir. Una vez medidas la distancia necesaria y la inclinación, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para la distancia indirecta horizontal en el grupo de aplicaciones «Mediciones indirectas».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se miden la distancia y el ángulo de inclinación y se muestran en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.6.2 Distancia indirecta vertical II (2 ángulos, 2 distancias)



Esta función es particularmente adecuada cuando se tiene que medir una distancia vertical en una pared y no está garantizado ningún acceso directo (por ejemplo: nivel del piso de un edificio). Siga la indicación gráfica que determina las distancias que se van a medir. Una vez medidas las dos distancias necesarias y el ángulo de inclinación, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para la distancia indirecta vertical en el grupo de aplicaciones «Mediciones indirectas».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.
Se miden la primera distancia y el ángulo y se muestran en la línea de resultados provisionales. A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
5. Pulse la tecla de medición.
Se miden la distancia y el ángulo de inclinación y se muestran en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.6.3 Mediciones en el techo (2 ángulos, 2 distancias)



INDICACIÓN

Preste atención especialmente a que los puntos de medición y el punto de partida de la medición se sitúen en un plano vertical.

Esta función es particularmente adecuada cuando se tiene que medir una distancia en un techo. Siga la indicación gráfica que determina las distancias que se van a medir. Una vez medidas las dos distancias necesarias y el ángulo de inclinación, se calcula el resultado y se muestra en la línea de resultados de medición.

1. Seleccione la función para la medición indirecta en el techo en el grupo de aplicaciones «Mediciones indirectas».
2. Dirija la herramienta hacia el objetivo.
3. Pulse la tecla de medición.

Se miden la primera distancia y el ángulo y se muestran en la línea de resultados provisionales.

A continuación, el gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.

4. Dirija la herramienta al siguiente objetivo.
5. Pulse la tecla de medición.

Se miden la distancia y el ángulo de inclinación y se muestran en la línea de resultados provisionales.

Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.

7.7 Funciones especiales



7.7.1 Función de inclinación



INDICACIÓN

La referencia para el sensor de inclinación es la parte posterior de la herramienta (compartimento para pilas).

En la función de inclinación se representa gráfica y numéricamente la inclinación actual. Dependiendo de la unidad de medida angular definida en los ajustes, se representará la inclinación actual en grados, porcentaje o mm/m. Si pulsa la tecla de medición en esta función, se guarda la inclinación actual.

7.7.2 Superficie pintada



La superficie pintada se utiliza para determinar, p. ej., la superficie de las paredes en una estancia. Para ello se calcula la suma de todas las longitudes de paredes y se multiplica por la altura de la habitación.

1. Seleccione la función «Superficie pintada» en el grupo de aplicaciones «Funciones especiales».
2. Oriente la herramienta hacia el objetivo para medir la primera longitud espacial.
3. Pulse la tecla de medición.
Se mide la primera distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales.

4. Oriente la herramienta para medir la siguiente longitud espacial y realice la medición con la tecla de medición.

Se mide la segunda distancia y se muestra en la línea de resultados provisionales. El resultado provisional en negrita son las longitudes espaciales sumadas.

5. Repita este proceso hasta haber medido todas las longitudes espaciales.
6. Cuando se hayan medido todas las longitudes del espacio pulse la tecla derecha para cambiar a la altura espacial.
7. Confirme con la tecla de medición.

8. Oriente la herramienta para medir la altura espacial y realice la medición con la tecla de medición. Se mide la altura espacial y se muestra en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la superficie pintada y se muestra en la línea de resultados.

INDICACIÓN A la superficie pintada calculada se pueden sumar o restar superficies. Seleccione el «más» o el «menos» con ayuda de la tecla derecha o izquierda. Confirme con la tecla de medición. Mida ahora la longitud y la anchura de la superficie. Inmediatamente se calcula la superficie y se suma o se resta a la superficie pintada. En la pantalla reconocerá el resultado de la superficie pintada original, la longitud y la anchura de la última medición y la superficie, así como la superficie pintada a la que se ha añadido o descontado la superficie calculada de nuevo.

7.7.3 Función de replanteo



Con la herramienta pueden nivelarse y marcarse las medidas obtenidas o predefinidas, p. ej., a la hora de montar perfiles de construcción en seco.

1. Seleccione la función «Función de replanteo» en el grupo de aplicaciones «Funciones especiales».
2. Introduzca la distancia manualmente.
3. Con ayuda de la tecla izquierda o derecha seleccione el símbolo del teclado, con el fin de introducir manualmente la distancia.
4. Confirme con la tecla de medición.
5. Seleccione las cifras correspondientes con ayuda de la tecla izquierda o derecha.
6. Confirme las cifras cada vez con la tecla de medición.
7. Para confirmar el valor, seleccione el símbolo de la marca de verificación en la esquina inferior derecha.
8. Seleccione ahora con ayuda de la tecla izquierda o derecha el símbolo con la banderita.

INDICACIÓN La distancia elegida se muestra ahora dentro de dos banderitas.

- Pulse la tecla de medición para empezar con la medición. Las flechas en la pantalla indican en qué dirección debe mover la herramienta. Una vez alcanzada la distancia objetivo aparecerán flechas negras por debajo y por encima de la distancia.
- Para multiplicar la distancia, continúe desplazándose con la herramienta. En la parte derecha se muestra cuántas veces ya ha nivelado la distancia deseada.
- Pulse la tecla de medición para finalizar la medición.

INDICACIÓN Al alcanzar la distancia de replanteo se visualiza la referencia actual en el indicador con el fin de facilitar el marcado.

INDICACIÓN En lugar de la entrada de datos manual también se puede medir la distancia necesaria. Para ello seleccione el símbolo para la medición simple y confirme con la tecla de medición. Ahora puede medir la distancia de replanteo deseada.

7.7.4 Función Delta mín./máx.



La medición máxima sirve esencialmente para la determinación de diagonales; la medición mínima, para la determinación o ajuste de objetos paralelos o para mediciones en lugares inaccesibles.

La medición máxima utiliza el modo continuo y registra la indicación siempre que la distancia medida haya aumentado.

La medición mínima utiliza el modo continuo y registra la indicación siempre que la distancia medida haya disminuido.

La combinación de la distancia máxima y mínima permite determinar de la manera más sencilla y rápida distancias diferenciales. Con esta función pueden determinarse de manera sencilla y segura distancias de tubos bajo techos o bien distancias entre dos objetos, incluso en puntos de difícil acceso.

- Seleccione la función «Delta mín./máx.» en el grupo de aplicaciones «Funciones especiales».
- Dirija la herramienta hacia el objetivo.
- Pulse la tecla de medición.
Se inicia la medición continua.
En la pantalla MIN y MAX se registra la indicación al disminuir y aumentar la distancia.
En el campo Delta se calcula la diferencia entre mín. y máx.
- Pulse la tecla de medición para detener la medición. Las distancias medidas en último lugar se muestran en la línea de resultados.

7.7.5 Temporizador



La función de temporizador es similar a la de una cámara. Si abre la función temporizador y pulsa la tecla de medición, se activará la medición con 2 segundos de retardo. Para ajustar el temporizador a 5 o 10 segundos, mueva la tecla derecha hasta el símbolo que muestra los segundos. Con la tecla de medición puede elegir ahora el intervalo temporal para el temporizador. Vuelva atrás con la tecla derecha o izquierda de nuevo hasta el símbolo de medición para activar la medición con retardo. La tecla C permite detener el temporizador.

7.7.6 Función Offset



La función Offset suma o resta automáticamente un valor definido a todas las mediciones. Este valor puede introducirse manualmente o medirse.

- Seleccione la función Offset en el grupo de aplicaciones «Funciones especiales».
- Con ayuda de la tecla izquierda o derecha seleccione el símbolo del teclado, con el fin de introducir manualmente la distancia.
- Confirme con la tecla de medición.
- Seleccione las cifras correspondientes con ayuda de la tecla izquierda o derecha.
- Confirme las cifras cada vez con la tecla de medición.
- Para confirmar el valor, seleccione el símbolo de la marca de verificación en la esquina inferior derecha.
- Seleccione ahora con ayuda de la tecla izquierda o derecha el símbolo «offset». El offset que ha seleccionado se representa ahora en el área superior del indicador. Cualquier medición de distancia que ejecute ahora se sumará o restará al offset seleccionado (según el signo del offset introducido).

INDICACIÓN En lugar de la entrada de datos manual también se puede medir el offset necesario. Para ello seleccione el símbolo para la medición simple y confirme con la tecla de medición. Ahora puede medir la distancia offset deseada.

7.7.7 Memoria de datos



La herramienta registra de manera continua valores de medición y resultados de las funciones durante la medición. Según el rango funcional se guardan de este modo hasta 30 indicaciones, incluidos los símbolos gráficos.

Si la memoria de datos está completa con 30 indicaciones y se introduce una nueva, se borrará la indicación más antigua.

La memoria de datos se borra por completo si se mantiene pulsada la tecla C del indicador de la memoria de datos durante aprox. 2 segundos.

8 Cuidado y mantenimiento

8.1 Limpieza y secado

1. Elimine el polvo de las lentes soplando.
2. No toque la lente con los dedos.
3. En la limpieza, utilice solo paños limpios y suaves y, en caso necesario, humedézcalos con alcohol puro o con un poco de agua.

INDICACIÓN No utilice ninguna otra clase de líquido, ya que podría afectar a las piezas de plástico.

4. Observe los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, especialmente en invierno/verano.

8.2 Almacenamiento

Desempaque las herramientas que se hayan mojado. Seque la herramienta, el depósito de transporte y los accesorios (a una temperatura máxima de 40 °C) y límpielos. No empaquete de nuevo el equipo hasta que esté completamente seco.

Lleve a cabo una medición de control antes de su utilización si la herramienta ha estado almacenada o ha sido transportada durante un periodo prolongado.

Si prevé un periodo de inactividad prolongado, extraiga las pilas. La herramienta puede resultar dañada si las pilas tienen fugas.

8.3 Transporte

Para el transporte o envío del equipo, utilice el embalaje original de Hilti o un embalaje equivalente.

8.4 Calibración y ajuste del láser

8.4.1 Calibración del láser

Control de equipos de medición para usuarios de la herramienta con certificación ISO 900X: el propio usuario puede realizar en su medidor láser PD-E el control de equipos de medición exigido por la norma ISO 900X (véase ISO 17123-4 Procedimiento de campo para verificar instrumentos geodésicos: parte 4, medidor de distancias de corto alcance).

1. Escoja una distancia de estabilidad permanente y de fácil acceso que tenga una longitud conocida de entre 1 y 5 m (distancia teórica) y realice 10 mediciones a la misma distancia.

2. Calcule el valor medio de las desviaciones con respecto a la distancia teórica. Este valor no puede quedar fuera de la precisión específica de la herramienta.

3. Registre este valor y fije una fecha para la siguiente comprobación.

INDICACIÓN Repita esta medición de control a intervalos regulares, así como antes y después de realizar tareas de medición importantes.

INDICACIÓN Marque el PD-E con un adhesivo del control de equipos de medición y documente todo el curso de la inspección, procedimientos de control y resultados.

INDICACIÓN Observe los datos técnicos de este manual de instrucciones, así como la nota explicativa acerca de la precisión de medición.

8.4.2 Ajuste del láser

Para realizar un ajuste óptimo del medidor láser es recomendable encargar el ajuste de la herramienta al servicio técnico de Hilti, que le garantizará el ajuste exacto mediante un certificado de calibración.

8.4.3 Servicio de calibrado Hilti

Se recomienda encargar una inspección regular de las herramientas al servicio de calibrado de Hilti para que quede garantizada la fiabilidad conforme a las normas y requisitos legales pertinentes.

El servicio de calibrado Hilti puede efectuarse en todo momento; se recomienda, sin embargo, realizarlo como mínimo una vez al año.

Dentro de las directrices del servicio de calibrado, Hilti garantiza que las especificaciones de la herramienta inspeccionada se correspondan con los datos técnicos del manual de instrucciones en el día concreto de la inspección.

Si se observaran divergencias con respecto a los datos del fabricante, se procedería a un reajuste de las herramientas de medición usadas. Una vez realizado el ajuste y la comprobación, en la herramienta se coloca un distintivo de calibrado en el que se certifica que la herramienta funciona conforme a las especificaciones del fabricante. Los certificados de calibrado son indispensables para empresas que se rigen por la normativa ISO 900X.

Su proveedor de Hilti más cercano atenderá cualquier consulta o duda que pudiera surgirle.

9 Localización de averías

Fallo	Posible causa	Solución
No se puede conectar la herramienta	La pila está vacía	Cambie las pilas
	Polaridad incorrecta de las pilas	Coloque las pilas correctamente y cierre el compartimento para pilas
	La tecla está defectuosa	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti

Fallo	Posible causa	Solución
La herramienta no muestra ninguna distancia	La tecla de medición no está pulsada	Pulse la tecla de medición
	La pantalla está defectuosa	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti
Mensajes de error frecuentes o medición fallida	La superficie de medición está demasiado iluminada por el sol	Utilice la diana PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	La superficie de medición es reflectante	Realice las mediciones sobre una superficie no reflectante
	La superficie de medición es demasiado oscura	Utilice la diana PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Luz solar intensa de frente	Modifique la dirección de medición, procure tapar la luz del sol
Símbolo de indicación de temperatura en la pantalla	Temperatura demasiado alta o demasiado baja	Deje enfriar o calentar la herramienta
Error general de hardware: símbolo en la pantalla	Error de hardware	Desconecte y conecte de nuevo la herramienta; si el error persiste, informe al servicio técnico de Hilti

10 Reciclaje

ADVERTENCIA

Una eliminación no reglamentaria del equipamiento puede tener las siguientes consecuencias:

Si se queman las piezas de plástico se generan gases tóxicos que pueden afectar a las personas.

Si las pilas están dañadas o se calientan en exceso pueden explotar y ocasionar intoxicaciones, incendios, causticaciones o contaminación del medio ambiente.

Si se realiza una evacuación imprudente, el equipo puede caer en manos de personas no autorizadas que hagan un uso inadecuado del mismo. Esto generaría el riesgo de provocar lesiones al usuario o a terceros, así como la contaminación del medio ambiente.



Gran parte de las herramientas Hilti están fabricadas con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación de materiales adecuada. En muchos países, Hilti ya dispone de un servicio de recogida de la herramienta usada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Hilti o con su asesor de ventas.



Solo para países de la Unión Europea

No deseche las herramientas eléctricas junto con los desperdicios domésticos.

De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su traslado a la legislación nacional, las herramientas eléctricas y las baterías usadas se deben someter a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.



Desechar las pilas conforme a la normativa nacional

11 Garantía del fabricante de las herramientas

Hilti garantiza la herramienta suministrada contra todo fallo de material y de fabricación. Esta garantía se otorga a condición de que la herramienta sea utilizada, manejada, limpiada y revisada en conformidad con el manual de instrucciones de Hilti, y de que el sistema técnico sea salvaguardado, es decir, que se utilicen en la herramienta exclusivamente consumibles, accesorios y piezas de recambio originales de Hilti.

Esta garantía abarca la reparación gratuita o la sustitución sin cargo de las piezas defectuosas durante toda la vida útil de la herramienta. La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal.

Quedan excluidas otras condiciones que no sean las expuestas, siempre que esta condición no sea contraria a las prescripciones nacionales vigentes.

Hilti no acepta la responsabilidad especialmente en relación con deterioros, pérdidas o gastos directos, indirectos, accidentales o consecutivos, en relación con la utilización o a causa de la imposibilidad de utilización de la herramienta para cualquiera de sus finalidades. Quedan excluidas en particular todas las garantías tácitas relacionadas con la utilización y la idoneidad para una finalidad precisa.

Para toda reparación o recambio, les rogamos que envíen la herramienta o las piezas en cuestión a la dirección de su organización de venta Hilti más cercana inmediatamente después de la constatación del defecto.

Estas son las únicas obligaciones de Hilti en materia de garantía, las cuales anulan toda declaración anterior o contemporánea, del mismo modo que todos los acuerdos orales o escritos en relación con las garantías.

ES

12 Declaración de conformidad CE (original)

Denominación:	Medidor láser
Denominación del modelo:	PD-I
Generación:	01
Año de fabricación:	2012

Garantizamos que este producto cumple las siguientes normas y directrices: 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Documentación técnica de:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Medidor laser PD-I

Antes de utilizar a ferramenta, por favor leia atentamente o manual de instruções.

Conserve o manual de instruções sempre junto da ferramenta.

Entregue a ferramenta a outras pessoas apenas juntamente com o manual de instruções.

Índice	Página
1 Informações gerais	91
2 Descrição	92
3 Acessórios	93
4 Características técnicas	94
5 Normas de segurança	94
6 Antes de iniciar a utilização	96
7 Utilização	99
8 Conservação e manutenção	106
9 Avarias possíveis	106
10 Reciclagem	107
11 Garantia do fabricante - Ferramentas	107
12 Declaração de conformidade CE (Original)	108

1 Estes números referem-se a figuras. Estas encontram-se nas contracapas desdobráveis. Ao ler as instruções, mantenha as contracapas abertas.

Neste manual de instruções, a palavra «ferramenta» refere-se sempre ao medidor laser PD-I.

Componentes, comandos operativos e elementos de indicação 1

- ① Superfícies de encosto na parte posterior
- ② Indicador LED de referência no encosto posterior
- ③ Tecla esquerda
- ④ Tecla de menu
- ⑤ Tecla de medição
- ⑥ Visor gráfico
- ⑦ Indicador LED de referência no encosto anterior
- ⑧ Tecla Ligar/Desligar
- ⑨ Tecla direita
- ⑩ Alojamento para alça para a mão
- ⑪ Tecla de apagar ("Clear")
- ⑫ Rosca 1/4 pol. para extensor PDA 72
- ⑬ Espigão
- ⑭ Janela de saída e de recepção do laser
- ⑮ Rosca 1/4 pol. na parte de baixo

pt

1 Informações gerais

1.1 Indicações de perigo e seu significado

PERIGO

Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos na ferramenta ou outros materiais.

NOTA

Indica instruções ou outras informações úteis.

1.2 Significado dos pictogramas e outras notas

Símbolos



Leia o manual de instruções antes de utilizar a ferramenta.



Recicle os desperdícios



Laser Classe II de acordo com CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser classe 2

Localização da informação na ferramenta

A designação e o número de série da ferramenta encontram-se na placa de características. Anote estes dados no seu manual de instruções e faça referência a estas indicações sempre que necessitar de qualquer peça/acessório para a ferramenta.

Tipo:

Geração: 01

Número de série:

2 Descrição

2.1 Utilização correcta

A ferramenta foi concebida para a medição de distâncias, para a adição ou subtracção de distâncias com muitas funções práticas como, por exemplo, cálculos de áreas, volumes, mínimas/máximas, dimensionar/marcar, cálculos de áreas trapezoidais, superfícies a pintar, através do teorema de Pitágoras, medições indirectas e memória de dados. A ferramenta não foi concebida para trabalhos de nivelamento.

A ferramenta deve ser usada tendo em atenção as normas de segurança (ponto 5).

2.2 Visor gráfico

O visor está subdividido em várias áreas. O campo superior escuro inclui informações sobre o estado do dispositivo (referência de medição, estado da bateria, laser ligado, laser permanente, por exemplo). Directamente por baixo deste campo encontram-se funções de medição (mais, menos, por exemplo) que podem ser seleccionadas com as teclas de seta.

No modo medição, os últimos valores medidos aparecem no campo mais baixo (linha de resultados). Nas funções como área, por exemplo, distâncias medidas aparecem nas linhas de resultados provisórios e o resultado calculado aparece na linha de resultados.

2.3 Iluminação do visor

Em caso de baixa luminosidade ambiente, a iluminação do visor liga-se automaticamente quando se pressiona uma tecla. Após 10 segundos, a intensidade da iluminação baixa para 50%. A iluminação desliga-se caso não se pressione outra tecla dentro de 20 segundos.

NOTA

A iluminação do visor consome energia adicional. A sua utilização frequente significa, portanto, uma vida útil mais curta das pilhas ou das baterias recarregáveis.

2.4 Princípio de funcionamento

A distância é determinada ao longo dum raio laser emitido, até o mesmo atingir uma superfície reflectora. O ponto vermelho do raio laser identifica claramente o alvo que é objecto da medição. O alcance do medidor laser depende da reflectividade e do acabamento superficial do alvo.

2.5 Medir em superfície irregular

Ao medir numa superfície irregular (reboco irregular, por exemplo), a medida obtida é uma média ponderada, em que o centro do raio laser tem um peso maior que a área envolvente.

2.6 Medir em superfícies arredondadas ou inclinadas

Se o raio laser atinge superfícies alvo de forma oblíqua, a luz reflectida pode ser insuficiente. Do mesmo modo, se o raio laser atinge a superfície alvo de forma perpendicular, demasiada luz pode ser retrorreflectida para o medidor. Nos dois casos, recomendamos o uso da placa alvo PDA 50, PDA 51 ou PDA 52.

2.7 Medir em superfícies molhadas ou brilhantes

Desde que o medidor laser possa apontar à área, é possível medir-se correctamente a distância ao ponto alvo. Em superfícies altamente reflectoras, o alcance será reduzido, ou terá de contar-se com medições apenas até ao ponto de reflexão.

2.8 Medir em superfícies transparentes

Por princípio, é possível medir distâncias em materiais transparentes, por exemplo, líquidos, espuma de polistireno, etc. A luz penetra nestes materiais, o que pode provocar erros de medição. Se forem efectuadas medições através de vidro, ou se houver objectos dentro das linhas de medição, podem igualmente ocorrer erros de medição.

2.9 Teclado

Tecla de medição	Activação rápida (ao pressionar-se brevemente a tecla com a ferramenta desligada, esta liga-se). Inicia a medição da distância. Activa o laser. Activa a medição contínua (pressão prolongada durante cerca de 2 s). Pára a medição contínua. Confirma a função ou definição seleccionada.
Tecla esquerda/Tecla direita	Serve para navegar entre as funções e os definições.
A tecla de apagar (Clear) tem diversas funções consoante o estado de funcionamento:	Pára uma medição contínua ("tracking"). Apaga a última medição. Retrocede um passo (premir breve). Apaga todas as medições apresentadas (premir prolongado). Termina a função quando não existem dados de medição.
Tecla de menu	Abre o menu principal.
Tecla Ligar/Desligar	Liga ou desliga a ferramenta.

pt

2.10 Incluído no fornecimento

- 1 Medidor laser PD-I
- 2 Pilhas
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado do fabricante
- 1 Alça para a mão
- 1 Brochura do utilizador

3 Acessórios

Designação	Sigla
Placa alvo ¹	PDA 50
Placa alvo ²	PDA 51
Placa alvo ³	PDA 52
Extensor	PDA 72
Óculos de visibilidade ⁴	PUA 60

¹ com revestimento reflector (120 x 130 mm)

² branca (120 x 130 mm)

³ com revestimento reflector (210 x 297 mm)

⁴ Aumenta a visibilidade do raio laser com más condições de luz.

4 Características técnicas

Reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas!

Alimentação	2 pilhas tipo AAA de 1,5 V
Indicador do estado das pilhas	Indicação da carga das pilhas com 4 segmentos para 100%, 75%, 50% e 25% carregado. Todos os segmentos apagados = pilha descarregada.
Alcance de medição com placa alvo	0... 100 m
Precisão (medições de distância) ¹	±1,0 mm (2σ, desvio padrão)
Precisão (medições de inclinação) ²	±0,2° (2σ, desvio padrão)
Modos de funcionamento	Medições individuais/Medição contínua
Visor gráfico	Visor de cristais líquidos iluminado, indicando de forma permanente a distância, o modo de funcionamento e o estado das pilhas
Classe laser	Visível 635 nm, potência de saída < 1 mW: Laser da classe 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Função de desligar automático do laser	1 min
Função de desligar automático da ferramenta	10 min
Durabilidade	Temperatura ambiente: até 5000 medições
Temperatura de funcionamento	-10... +50 °C
Temperatura de armazenamento	-30... +70 °C
Classe de protecção ³	Protecção contra poeiras e salpicos de água IP 55 IEC 60529
Peso (incluindo pilhas)	165 g
Dimensões	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Influências como variações muito grandes da temperatura, humidade, choque, queda, etc., podem afectar a precisão. A ferramenta foi ajustada ou calibrada, salvo indicação em contrário, sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G). No caso de medições de distâncias deve contar-se, por princípio, com um erro adicional em função da distância de 0,02 mm por metro.

² A referência para o sensor de inclinação é a parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas). Influências como variações muito grandes da temperatura, humidade, choque, queda, etc., podem afectar a precisão. A ferramenta foi ajustada ou calibrada, salvo indicação em contrário, sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

³ excepto o compartimento das pilhas

Menu/Unidades	Distância	Área	Volume
m	metro	m ²	m ³
cm	centímetro	m ²	m ³
mm	milímetro	m ²	m ³

5 Normas de segurança

Além das regras especificamente mencionadas em cada capítulo deste manual de instruções, deve observar sempre os pontos a seguir indicados.

Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.

5.1 Informação básica no que se refere às normas de segurança

a) Não torne os equipamentos de segurança ineficazes nem retire avisos e informações.

b) Mantenha as crianças afastadas dos aparelhos laser.

c) Uma abertura incorrecta da ferramenta pode originar a emissão de radiação laser que exceda a Classe 2. **Caso necessite de reparação, faça-o somente num Centro de Assistência Técnica Hilti.**

d) Não é permitida a modificação ou manipulação da ferramenta.

e) Antes de cada utilização, verifique o correcto funcionamento da ferramenta.

- f) Efectuar medições em superfícies com baixa reflectividade cercadas por superfícies de alta reflectividade pode originar erros de medição.
- g) Medições tiradas através de vidros ou outros objectos podem ser inexactas.
- h) Alterações bruscas das circunstâncias sob as quais são efectuadas as medições (por exemplo, pessoas a atravessar o raio medidor) podem levar a erros de medição.
- i) **Não aponte a ferramenta na direcção do Sol ou de outras fontes de luz intensa.**
- j) **Considere as influências ambientais. Não utilize a ferramenta onde exista risco de incêndio ou de explosão.**
- k) **A ferramenta e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.**
- l) **Para evitar ferimentos, use apenas acessórios e instrumentos originais Hilti.**
- m) **Leia as instruções contidas neste manual sobre a utilização, conservação e manutenção da ferramenta.**

5.2 Organização do local de trabalho

- a) **Evite posições perigosas se trabalhar sobre uma escada. Mantenha uma posição de trabalho segura e equilibrada.**
- b) **Quando existem consideráveis diferenças de temperatura, permita que a ferramenta se adapte à temperatura ambiente antes de iniciar a sua utilização.**
- c) **Por precaução, verifique os valores que definiu previamente antes de utilizar a ferramenta.**
- d) **Demarque a área de medição. Evite apontar o raio na direcção de outras pessoas ou na sua direcção enquanto estiver a preparar o equipamento.**
- e) **Não exceda os limites definidos para esta ferramenta.**
- f) **Respeite as directrizes para a prevenção de acidentes que vigoram no país de utilização.**

5.3 Compatibilidade electromagnética

Embora a ferramenta esteja de acordo com todas as directivas e regulamentações obrigatórias, a Hilti não pode excluir totalmente a hipótese de a ferramenta poder sofrer mau funcionamento devido a interferências causadas por radiação muito intensa. Nestas circunstâncias, deverá fazer medições comprovativas. A Hilti também não pode excluir totalmente a hipótese de outros equipamentos poderem sofrer interferências (p. ex., equipamentos

de navegação aérea). A ferramenta corresponde à classe A; interferências em zonas residenciais não podem ser excluídas.

5.4 Medidas gerais de segurança

- a) **Verifique a ferramenta antes de a utilizar. Se constatar danos, a ferramenta deverá ser reparada num Centro de Assistência Técnica Hilti.**
- b) **Se a ferramenta sofreu uma queda ou foi submetida a qualquer outra força mecânica, deverá verificar a sua precisão.**
- c) **Embora a ferramenta tenha sido concebida para trabalhar sob árduas condições nas obras, esta deve ser manuseada com cuidado, à semelhança do que acontece com quaisquer outros aparelhos de medição.**
- d) **Embora na sua concepção se tenha prevenido a entrada de humidade, a ferramenta deve ser limpa antes de ser guardada na mala de transporte.**

5.5 Perigos eléctricos

- a) **Manter as pilhas fora do alcance das crianças.**
- b) **Não exponha as pilhas a temperaturas excessivas e ao fogo.** As pilhas podem explodir ou libertar substâncias tóxicas.
- c) **Não tente carregar as pilhas.**
- d) **Não solde as pilhas à ferramenta.**
- e) **Não descarregue as pilhas por curto-circuito.** Poderiam sofrer sobreaquecimento, provocando a sua dilatação.
- f) **Não tente abrir as pilhas. Não sujeite as pilhas a demasiado esforço mecânico.**
- g) Não coloque pilhas de zinco/carbono na ferramenta.

5.6 Classificação laser

Conforme a versão comercializada, a ferramenta corresponde a um laser da classe 2, segundo as normas IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007, e de Class II, segundo as normas CFR 21 § 1040 (FDA). Esta ferramenta pode ser utilizada sem que seja necessário o recurso a outras medidas de protecção especiais. O reflexo automático de fechar a pálpebra protege os olhos do raio laser, caso alguém olhe inadvertidamente para este. No entanto, este reflexo pode ser influenciado negativamente pelo uso de medicamentos, álcool ou drogas. Tal como acontece com o sol, deve evitar-se olhar directamente para a fonte de luz. Não aponte o raio laser na direcção de pessoas.

5.7 Transporte

Remova as pilhas/bateria introduzidas sempre que for necessário enviar a ferramenta.

6 Antes de iniciar a utilização



6.1 Colocar as pilhas 2

CUIDADO

Não utilize pilhas danificadas.

CUIDADO

Substitua sempre o conjunto de pilhas por completo.

PERIGO

Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Não misture pilhas de fabricantes diferentes ou de diferentes tipos.

1. Abra a tampa das pilhas na parte de trás.
2. Retire as pilhas da embalagem e coloque-as directamente na ferramenta.

NOTA Preste atenção à polaridade (veja a marcação no compartimento das pilhas).

3. Feche a tampa das pilhas.
4. Comprove que o compartimento das pilhas está devidamente fechado.

6.2 Ligar / desligar a ferramenta

1. A ferramenta pode ser ligada tanto com a tecla Ligar/ Desligar como com a tecla de medição.
2. Com a ferramenta desligada, pressione a tecla Ligar/ Desligar: a ferramenta liga-se. O laser está desligado.
3. Com a ferramenta ligada, pressione a tecla Ligar/ Desligar: a ferramenta desliga-se.
4. Com a ferramenta desligada, pressione a tecla de medição: a ferramenta e o laser ligam-se.

6.3 Menu

NOTA

Através do menu principal pode mudar para funções especiais e as definições. Pressione a tecla de menu para chegar ao menu principal. Utilize a tecla esquerda ou direita para se deslocar no menu. A função seleccionada é sempre realçada. Para seleccionar uma função, confirme pressionando a tecla de medição.

NOTA

A linha no topo do menu principal é a barra de favoritos configurável de forma personalizada. Aqui pode guardar as aplicações mais frequentemente utilizadas (consultar 6.4.5 Alterar a barra de favoritos).

Na zona por baixo da barra de separação encontram-se diversos grupos de aplicações. Um grupo de aplicações é aberto confirmando-o e todas as funções do grupo de aplicações são apresentadas.

6.4 Definições



1. Pressione a tecla de menu na ferramenta ligada.
2. Navegue com ajuda da tecla direita ou esquerda até ao grupo de aplicações "Definições".
3. Confirme com a tecla de medição.

6.4.1 Unidade de medição



A unidade de medição pode ser m, cm ou mm. A unidade de medição actualmente seleccionada é representada dentro de um rectângulo preenchido a preto.

6.4.2 Referências de medição



NOTA

A ferramenta pode medir distâncias a partir de 5 pontos de referência diferentes. A mudança entre a zona frontal, zona traseira e a rosca na parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas) é feita no menu Referências de medição. Quando o espigão dobrável abre 180°, o ponto de referência passa automaticamente para a extremidade do mesmo. Quando se enrosca o extensor PDA 72 (acessório opcional) na parte de baixo da ferramenta, este é detectado automaticamente pela ferramenta e apresentado no visor. O extensor PDA 72 também pode ser enroscado na parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas), não sendo, porém, aí detectado automaticamente. Quando recolhe o espigão dobrável ou desliga a ferramenta, a referência de medição é reposta sempre para a zona traseira. Os LEDs verdes e o símbolo da referência de medição no visor mostram a referência de medição actualmente seleccionada.



Zona frontal



Parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas)



Zona traseira



Extremidade do espigão dobrável



Extensor PDA 72 enroscado na parte de baixo da ferramenta.

6.4.3 Unidade de ângulo



A unidade dos ângulos mostrada no caso da função Inclinação é indicada em grau, por cento ou mm/m. A unidade de ângulo actualmente seleccionada é representada dentro de um quadrado preenchido a preto.

6.4.4 Ligar/desligar o modo de perito



Se o modo de perito estiver activado, é possível combinar Temporização, Min/Max e Referência de medição em todas as funções. Adicionalmente são apresentadas informações adicionais nas funções: área, volume, teorema de Pitágoras, trapézio, distância horizontal indirecta e distância vertical indirecta. Contanto que no menu Definições esteja definida uma escala, esta pode ser apresentada no modo de perito. As opções encontram-se na borda superior do visor.

6.4.5 Alterar a barra de favoritos



Nestas definições pode ajustar-se a barra de favoritos. A barra de favoritos permite o acesso rápido às funções mais frequentemente utilizadas.

1. Selecciona com ajuda da tecla esquerda ou direita a função que pretende alterar.
2. Confirme com a tecla de medição.
3. Selecciona a função pretendida através da tecla esquerda ou direita.
4. Confirme-a com a tecla de medição.

6.4.6 Activar a escala

1: X

Aqui pode ajustar-se uma escala arbitrária.

1. Utilize a tecla esquerda ou direita para ajustar a escala pretendida.
2. Confirme o número correspondente com a tecla de medição.
3. Selecciona o símbolo de visto para confirmar o valor.

NOTA O modo de perito tem de estar activado para se usar a função de escala.

6.4.7 Ligar/desligar o sinal acústico



Na definição Ligar/desligar o sinal acústico pode ligar ou desligar o sinal acústico.

1. Selecciona a opção pretendida através da tecla esquerda ou direita.
2. Confirme com a tecla de medição.

6.4.8 Laser permanente



No modo de laser permanente, uma medição é realizada cada vez que a tecla de medição é pressionada. O laser não é desactivado depois da medição. Este ajuste permite realizar várias medições sucessivas de forma rápida e pressionando poucas vezes a tecla. O símbolo correspondente aparece na barra de estado do ecrã de arranque.

6.4.9 Ligar/desligar a indicação da inclinação no visor



A indicação da inclinação no ecrã principal pode ser activada ou desactivada neste menu.

6.4.10 Calibração do sensor de inclinação



Para obter medições de inclinação o mais exactas possível, é necessário calibrar regularmente o sensor de inclinação. Se a ferramenta esteve exposta a uma variação de temperatura ou a um choque, é necessário realizar

uma calibração do sensor de inclinação. A calibração requer três passos de trabalho.

1. Selecione o símbolo para calibração do sensor de inclinação para iniciar a calibração.
2. Coloque a ferramenta sobre uma superfície horizontal e confirme com a tecla de medição.
3. Rode a ferramenta de 180° e pressione a tecla de medição.

NOTA O sensor de inclinação está agora calibrado.

6.4.11 Informações sobre a ferramenta



Aqui encontra informações sobre a ferramenta como versão do software, versão do hardware e número de série.

6.4.12 Repor para as definições de fábrica



Com esta função pode recuperar as definições de fábrica.

6.5 Auxiliares de medição

6.5.1 Medição utilizando o espigão desdobrável

O espigão pode ser utilizado para efectuar medições das diagonais de um espaço ou a partir de cantos de difícil acesso.

1. Abra o espigão desdobrável a 90°. O espigão desdobrável pode agora ser utilizado como encosto.
2. Abra o espigão desdobrável a 180°. A referência de medição passa automaticamente para a ponta do espigão. A ferramenta considera o ponto de referência estendido.

6.5.2 Medição utilizando placas alvo PDA 50/51/52

NOTA

Para garantir medições mais fiáveis, o raio laser deve estar perpendicular à placa alvo sempre que possível.

NOTA

Para obter medições muito precisas usando a placa alvo, deverá adicionar-se 1,2 mm às distâncias medidas.

Podem utilizar-se tábuas, tijolos ou outros semelhantes como objectos alvo para efectuar medições numa esquina exterior, por exemplo, paredes exteriores de um edifício, cercas de delimitação, etc. O uso da placa alvo PDA 50, PDA 51 ou PDA 52 é recomendado para distâncias maiores e para condições de iluminação desfavoráveis (demasiada luz solar, por exemplo).

A placa alvo PDA 50 é feita de um plástico resistente com um revestimento especial reflector. Em condições de iluminação desfavoráveis, deve recorrer-se à placa alvo para medir distâncias superiores a 10 m.

A placa alvo PDA 51 não possui um revestimento reflector, sendo recomendada em condições de iluminação desfavoráveis e distâncias mais curtas.

A placa alvo PDA 52 está equipada com o mesmo revestimento reflector que a PDA 50, mas é consideravelmente maior (formato A4 (210 x 297 mm)). Assim, no caso de grandes distâncias, é muito mais fácil apontar para a placa alvo.

6.5.3 Medição utilizando óculos de visibilidade PUA 60

NOTA

Não são óculos de protecção, logo não protegem os olhos da radiação laser. Dado que restringem a visão a cores, não devem ser usados para conduzir na via pública, nem para olhar directamente para o Sol.

Os óculos de visibilidade PUA 60 aumentam consideravelmente a visibilidade do raio (ponto) laser.

6.5.4 Medição utilizando o extensor PDA 72

NOTA

O extensor é fabricado em alumínio e está equipado com uma pega de plástico não condutora.

Quando se enrosca o extensor PDA 72 (acessório opcional) na parte de baixo da ferramenta, este é detectado automaticamente pela ferramenta e apresentado no visor. A ferramenta considera o ponto de referência estendido. O extensor PDA 72 também pode ser enroscado na parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas), não sendo, porém, aí detectado automaticamente. A referência pode ser ajustada manualmente consoante o caso de aplicação (consultar capítulo "Referências de medição").

7 Utilização

7.1 Medições de distância

NOTA

Os passos para cada função são acompanhados de ilustrações gráficas no visor.

NOTA

Se ocorrerem erros durante a medição contínua ou quando a mesma terminar, pressionando novamente a tecla de medição, pode ver-se a última distância válida.

NOTA

Depois de iniciar uma função, o laser já se encontra activado.

NOTA

Obtém os resultados mais exactos quando a ferramenta é utilizada a partir do mesmo ponto de encosto e eixo de rotação para todas as medições pertencentes a uma função.

7.1.1 Modo de medição

As medições de distância podem ser feitas em dois modos diferentes, isto é, como medição individual e como medição contínua. A medição contínua é utilizada para marcar distâncias ou medidas já definidas e em casos de difícil acesso, como, por exemplo, em esquinas, cantos, nichos, etc.

7.1.1.1 Medição individual



Quando a ferramenta está desligada, pode ser ligada com a tecla Ligar/Desligar ou a tecla de medição. Se a ferramenta tiver sido ligada com a tecla de medição, o laser activa-se automaticamente e o passo número um pode ser ignorado.

1. Pressione a tecla de medição para ligar o laser.
2. Apontar ao alvo e pressionar a tecla de medição. A distância medida aparece, em menos de um segundo na linha de resultados.

7.1.1.2 Modo de medição contínua

NOTA

Durante a medição contínua, as distâncias são actualizadas na linha de resultados, ao ritmo de aprox. 6 a 10 medições por segundo, dependendo da reflectividade da superfície alvo. Se o sinal acústico estiver ligado, a medição contínua é sinalizada acusticamente cerca de 2 a 3 vezes por segundo.

1. Pressione a tecla de medição durante cerca de 2 segundos para activar o modo de medição contínua.
2. Pressionando mais uma vez a tecla de medição, pára-se o processo de medição contínua. Aparece a última medição válida na linha de resultados.

7.1.2 Medir em ambientes claros

Para distâncias superiores e ambientes muito claros, recomendamos o uso das placas alvo PDA 50, PDA 51 e PDA 52.

7.1.3 Alcance de medição

7.1.3.1 Alcance superior de medição

As medições efectuadas na escuridão, durante o crepúsculo e em alvos sombreados, ou com a ferramenta sombreada, normalmente levam ao aumento do alcance de medição.

As medições efectuadas com as placas alvo PDA 50, PDA 51 e PDA 52 aumentam consideravelmente o alcance de medição.

7.1.3.2 Alcance reduzido de medição

As medições efectuadas em ambientes de luminosidade muito acentuada, por exemplo, luz solar ou projectores extraordinariamente fortes, podem levar à redução do alcance de medição.

Quando forem efectuadas medições através de vidro, ou se houver objectos dentro da linha de medição, o alcance de medição pode ser reduzido.

Medições feitas em superfícies de cor verde, azul ou preto mate e superfícies húmidas e brilhantes podem também levar à redução do alcance de medição.

7.2 Adicionar/subtrair distâncias



Podem facilmente adicionar-se e subtrair-se distâncias individuais.

Com a adição pode determinar-se, por exemplo, a abertura em portas e janelas, ou englobar-se várias distâncias parciais numa distância total..

Com a subtracção pode, por exemplo, determinar a distância entre o lado inferior de um tubo e o tecto. Para chegar ao resultado, subtrai-se à distância entre o chão e o tecto a distância do chão ao canto inferior do tubo. Se, adicionalmente, subtrairmos o diâmetro do tubo a esta diferença, temos a distância entre o canto superior do tubo e o tecto.

1. Pressione a tecla de medição (o raio laser está ligado).
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição. É medida e apresentada a primeira distância (o laser desliga-se).

4. Selecione a operação aritmética pretendida com ajuda da tecla direita ou esquerda.
5. Pressione a tecla de medição.
O raio laser liga-se.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
7. Pressione a tecla de medição. A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. O resultado da adição/subtração é mostrado na linha de resultados. Pode adicionar e subtrair entre si um número arbitrário de distâncias.

NOTA Numa função, sempre que vê a opção + e - no campo das funções de medição, pode adicionar ou subtrair uma segunda medição da mesma função. Se, por exemplo, se encontrar na função "Área", pode, com ajuda da tecla direita ou esquerda, adicionar a ou subtrair de várias áreas adicionais a área acabada de medir.

7.3 Medir áreas e volumes



Para medir áreas ou volumes, selecione o grupo de aplicações Áreas e Volumes. Selecione a função adequada para a sua aplicação.

7.3.1 Medir áreas rectangulares



Os passos para determinar uma área são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para poder medir uma área rectangular, precisa de duas distâncias. Para determinar a área de chão de um espaço, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Selecione a função para a área rectangular no grupo de aplicações Áreas e Volumes.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A largura do espaço é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico exige automaticamente a medição do comprimento do espaço.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo, de forma a obter o comprimento do espaço.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida. A área é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.3.2 Medir áreas triangulares



Os passos para determinar uma área são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para poder medir uma área triangular, precisa de três distâncias. Para

determinar a área de chão de um espaço, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Selecione a função para a área triangular do grupo de aplicações Áreas e Volumes.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da terceira distância.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
7. Pressione a tecla de medição.
A terceira distância é medida. A área é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.3.3 Medir volumes



Os passos para determinar um volume são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para determinar o volume de um espaço, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Selecione a função para o volume de um cubo no grupo de aplicações Áreas e Volumes.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da terceira distância.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
7. Pressione a tecla de medição.
A terceira distância é medida. O volume é calculado imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.3.4 Medir volumes cilíndricos



Os passos para determinar um volume são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para poder medir um volume cilíndrico, precisa de duas distâncias. Para determinar o volume de um silo, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Seleccione a função para o volume cilíndrico no grupo de aplicações Áreas e Volumes.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo para medir a altura do cilindro.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo para medir o diâmetro do cilindro.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida. O volume é calculado imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.4 Funções trapézio



NOTA

O resultado de medições indirectas é naturalmente menos preciso do que nas medições directas, cuja precisão é muito mais baixa que a precisão da ferramenta. Para conseguir o melhor resultado possível, deve respeitar-se a geometria (por exemplo, ângulo recto e razão triangular). Os melhores resultados são obtidos quando o ponto laser é dirigido precisamente para os cantos, todos os pontos de medição estão no mesmo plano e a medição é feita o mais perto possível do objecto.

NOTA

Em todas as medições indirectas deve ter-se em atenção que todas as medições se encontrem dentro de um plano vertical ou horizontal.

Funções trapézio podem ser utilizadas para, por exemplo, determinar o comprimento de um telhado. A função trapézio calcula a distância alvo com ajuda de três distâncias medidas. A função trapézio com inclinação calcula a distância alvo com ajuda de duas distâncias medidas e um ângulo de inclinação.

7.4.1 Função trapézio (3 distâncias)



Os passos para utilizar a função trapézio são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para poder executar a função trapézio, precisa de três distâncias. Para determinar o comprimento de um telhado, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Seleccione a função para o trapézio no grupo de aplicações Funções trapézio.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.

3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
7. Pressione a tecla de medição.
A terceira distância é medida. A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.4.2 Função trapézio com inclinação (2 distâncias, 1 ângulo)



NOTA

Para obter resultados de medição exactos, calibre o sensor de inclinação antes da utilização da função.

NOTA

A ferramenta não pode ser inclinada lateralmente ao medir com inclinações. No visor aparece um aviso correspondente e não é possível activar-se uma medição de forma a evitar erros de medição.

Os passos para utilizar a função trapézio com inclinação são apoiados pelos gráficos correspondentes no visor. Para poder realizar uma função trapézio com inclinação, precisa de duas distâncias e um ângulo. Para determinar o comprimento de um telhado, por exemplo, deve proceder-se da seguinte forma:

1. Seleccione a função para o trapézio com inclinação no grupo de aplicações Funções trapézio.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. Ao mesmo tempo é medido o ângulo de inclinação.
A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.5 Funções Pitágoras



NOTA

O resultado de medições indirectas é naturalmente menos preciso do que nas medições directas, cuja precisão é muito mais baixa que a precisão da ferramenta. Para conseguir o melhor resultado possível, deve respeitar-se a geometria (por exemplo, ângulo recto e razão triangular). Os melhores resultados são obtidos quando o ponto laser é dirigido precisamente para os cantos, todos os pontos de medição estão no mesmo plano e a medição é feita o mais perto possível do objecto.

NOTA

O sistema comprova se as relações geométricas permitem um cálculo do resultado. Um resultado inválido, causado por uma insuficiente geometria, é indicado através de um triângulo de sinalização na linha de resultados. Nestas circunstâncias, deverá repetir uma ou várias distâncias.

NOTA

Em todas as medições indirectas deve ter-se em atenção que todas as medições se encontrem dentro de um plano vertical ou horizontal.

É possível determinar uma distância indirecta, através de diversas medições de distância, e efectuando o cálculo de acordo com o teorema de Pitágoras: a versão simples de Pitágoras como um triângulo com duas distâncias medidas; a versão dupla de Pitágoras com dois triângulos compostos; a versão composta de Pitágoras com dois triângulos diferenciais.

7.5.1 Versão simples de Pitágoras



Siga a indicação gráfica sob a forma de um triângulo que, com os lados a piscar, indica as distâncias a medir. Quando as distâncias necessárias estiverem medidas, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a versão simples do teorema de Pitágoras no grupo de aplicações Funções Pitágoras.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
NOTA Tenha em atenção que a segunda distância tem de ser perpendicular à distância alvo para se obterem resultados de medição exactos.

5. Pressione a tecla de medição.

A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.5.2 Versão dupla de Pitágoras



Siga a indicação gráfica sob a forma de um triângulo que, com os lados a piscar, indica as distâncias a medir. Quando as distâncias necessárias estiverem medidas, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a versão dupla do teorema de Pitágoras no grupo de aplicações Funções Pitágoras.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
NOTA Tenha em atenção que a segunda distância tem de ser perpendicular à distância alvo para se obterem resultados de medição exactos.
5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da terceira distância.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
7. Pressione a tecla de medição.
A terceira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.5.3 Versão composta de Pitágoras



Siga a indicação gráfica sob a forma de um triângulo que, com os lados a piscar, indica as distâncias a medir. Quando as distâncias necessárias estiverem medidas, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a versão composta do teorema de Pitágoras no grupo de aplicações Funções Pitágoras.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.

5. Pressione a tecla de medição.
A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
6. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
NOTA Tenha em atenção que a terceira distância tem de ser perpendicular à distância alvo para se obterem resultados de medição exactos.
7. Pressione a tecla de medição.
A terceira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.6 Medições indirectas



NOTA

O resultado de medições indirectas é naturalmente menos preciso do que nas medições directas, cuja precisão é muito mais baixa que a precisão da ferramenta. Para conseguir o melhor resultado possível, deve respeitar-se a geometria (por exemplo, ângulo recto e razão triangular). Os melhores resultados são obtidos quando o ponto laser é dirigido precisamente para os cantos, todos os pontos de medição estão no mesmo plano e a medição é feita o mais perto possível do objecto.

NOTA

Para obter resultados de medição exactos, calibre o sensor de inclinação antes da utilização das funções.

NOTA

A ferramenta não pode ser inclinada lateralmente ao medir com inclinações. No visor aparece um aviso correspondente e não é possível activar-se uma medição de forma a evitar erros de medição.

NOTA

Em todas as medições indirectas deve ter-se em atenção que todas as medições se encontrem dentro de um plano vertical ou horizontal.

Medições indirectas ajudam a determinar distâncias que não podem ser medidas directamente. Existem várias maneiras de medir distâncias indirectas.

7.6.1 Distância horizontal indirecta (1 ângulo, 1 distância)



Esta função é particularmente útil quando é necessário medir uma distância horizontal em que o alvo está tapado por um obstáculo. Siga a indicação gráfica que indica a distância a medir. Quando a distância necessária e a inclinação estiverem medidas, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a distância horizontal indirecta no grupo de aplicações Medições indirectas.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A distância e o ângulo de inclinação são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.6.2 Distância vertical indirecta (2 ângulos, 2 distâncias)



Esta função é particularmente útil quando é necessário medir uma distância vertical numa parede e não estar assegurado um acesso directo (por exemplo: distância entre andares de um edifício). Siga a indicação gráfica que indica as distâncias a medir. Quando as duas distâncias e ângulos de inclinação necessários estiverem medidos, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a distância vertical indirecta no grupo de aplicações Medições indirectas.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A distância e o ângulo de inclinação são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.6.3 Medições no tecto (2 ângulos, 2 distâncias)



NOTA

Preste especial atenção a que os ponto de medição e ponto de partida da medição se encontram num plano vertical.

Esta função é particularmente útil quando é necessário medir uma distância num tecto. Siga a indicação gráfica que indica as distâncias a medir. Quando as duas distâncias e ângulos de inclinação necessários estiverem medidos, o resultado é calculado e aparece na linha de resultados.

1. Seleccione a função para a medição indirecta no tecto no grupo de aplicações Medições indirectas.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.

3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios. Depois, o gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
4. Aponte a ferramenta para a próxima superfície alvo.
5. Pressione a tecla de medição.
A distância e o ângulo de inclinação são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios. A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

7.7 Funções especiais



7.7.1 Função de inclinação



NOTA

A referência para o sensor de inclinação é a parte de trás da ferramenta (compartimento das pilhas).

A inclinação actual é representada gráfica e numericamente na função de inclinação. A inclinação actual é representada em grau, por cento ou mm/m consoante a unidade de ângulo que está indicada nas definições. Quando pressionar a tecla de medição nesta função, a inclinação actual é memorizada.

7.7.2 Superfície a pintar



Esta função é utilizada para determinar a área das paredes de um espaço, por exemplo. Para o efeito, é determinada a soma de todos os comprimentos de parede e multiplicada pela altura do espaço.

1. Selecione a função de área a pintar no grupo de aplicações Funções especiais.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo, de forma a obter o primeiro comprimento do espaço.
3. Pressione a tecla de medição.
A primeira distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios.
4. Alinhe a ferramenta para o próximo comprimento do espaço e realize a medição com a tecla de medição. A segunda distância é medida e aparece na linha de resultados provisórios. O resultado provisório a negrito é o somatório dos comprimentos do espaço.
5. Repita este procedimento até todos os comprimentos do espaço estarem medidos.
6. Quando todos os comprimentos do espaço estiverem medidos, pressione a tecla direita para mudar para a altura do espaço.

7. Confirme com a tecla de medição.
8. Alinhe a ferramenta para a altura do espaço e realize a medição com a tecla de medição. A altura do espaço é medida e aparece na linha de resultados provisórios. A área a pintar é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.

NOTA À área a pintar calculada podem ser adicionadas ou subtraídas áreas. Selecione Mais ou Menos com ajuda da tecla direita ou esquerda. Confirme com a tecla de medição. Meça agora o comprimento e a largura da área. A área é calculada imediatamente e adicionada à ou subtraída da área a pintar. No ecrã identifica o resultado da área original a pintar, o comprimento e largura da última medição e a área, bem como a área a pintar mais ou menos a área recalculada.

7.7.3 Função de marcação



Utilizando o medidor podem transferir-se e marcar-se dimensões medidas ou predefinidas (para montar calhas de divisórias, por exemplo).

1. Selecione a Função de marcação no grupo de aplicações Funções especiais.
2. Introduza a distância manualmente.
3. Para introduzir a distância manualmente, selecione o símbolo de teclado com ajuda da tecla esquerda ou direita.
4. Confirme com a tecla de medição.
5. Selecione com ajuda da tecla esquerda ou direita os números correspondentes.
6. Confirme em cada caso os números com a tecla de medição.
7. Selecione o símbolo de visto no canto inferior direito para confirmar o valor.
8. Selecione agora, com ajuda da tecla esquerda ou direita, o símbolo com a bandeirola.

NOTA A distância por si seleccionada é indicada agora no espaço entre duas bandeirolas.

9. Pressione a tecla de medição para iniciar a medição. As setas no ecrã mostram a direcção em que deve deslocar a ferramenta.

Uma vez alcançada a distância alvo, surgem setas pretas acima e abaixo da distância.

10. Para multiplicar a distância, desloque-se com a ferramenta.

No lado direito é indicado o número de vezes que já marcou a distância pretendida.

11. Pressione a tecla de medição para finalizar a medição.

NOTA Ao alcançar-se a distância de marcação, a referência actual é exibida no visor para facilitar a marcação.

NOTA Em vez da introdução manual, a distância necessária também pode ser medida. Selecciona para o efeito o símbolo para a medição individual e confirme com a tecla de medição. Pode agora medir a distância de marcação pretendida.

7.7.4 Função Min/Max Delta



A medição máxima visa essencialmente a determinação de diagonais, a medição mínima a determinação ou a implantação de objectos paralelos ou a medição em sítios inacessíveis.

A medição contínua é também usada para a medição máxima, actualizando o visor sempre que a distância medida aumenta.

A medição contínua é também usada para a medição mínima, actualizando o visor sempre que a distância diminui.

A combinação das distâncias máxima e mínima permite determinar as diferenças entre distâncias duma maneira simples, rápida e segura. Assim, o espaçamento de tubagens abaixo de tectos, ou a distância entre dois objectos, podem ser calculados de forma simples e precisa, até em sítios de difícil acesso.

1. Selecciona a função Min/Max Delta no grupo de aplicações Funções especiais.
2. Aponte a ferramenta para a superfície alvo.
3. Pressione a tecla de medição.

É iniciada a medição contínua. No campo MIN e MAX do visor actualiza-se o valor sempre que houver um aumento ou diminuição da distância.

A diferença entre Min e Max é calculada no campo Delta.

4. Pressione a tecla de medição para finalizar a medição.

As distâncias medidas em último lugar aparecem na linha de resultados.

7.7.5 Temporização



A função de temporização trabalha de forma semelhante a um temporizador numa máquina fotográfica. Quando abrir a função de temporização e pressionar a tecla

de medição, a medição é activada com um atraso de 2 segundos. Para ajustar a temporização para 5 ou 10 segundos, desloque a tecla direita para o símbolo que indica os segundos. Com a tecla de medição pode escolher agora o intervalo de tempo para a temporização. Com a tecla direita ou esquerda regressa novamente ao símbolo de medição para activar a medição retardada. A tecla C permite interromper a temporização.

7.7.6 Função de desvio ("offset")



A função de desvio adiciona ou subtrai automaticamente um valor definido a todas as medições. Este valor pode ser introduzido à mão ou medido.

1. Selecciona a função de desvio no grupo de aplicações Funções especiais.
2. Para introduzir a distância à mão, seccione o símbolo de teclado com ajuda da tecla esquerda ou direita.
3. Confirme com a tecla de medição.
4. Seccione com ajuda da tecla esquerda ou direita os números correspondentes.
5. Confirme em cada caso os números com a tecla de medição.
6. Seccione o símbolo de visto no canto inferior direito para confirmar o valor.
7. Seccione agora, com ajuda da tecla esquerda ou direita, o símbolo de desvio. O desvio por si escolhido é agora representado na zona superior do visor. Cada medição da distância que agora realizar é adicionada a ou subtraída do desvio escolhido (consoante o sinal do desvio introduzido).

NOTA Em vez da introdução manual, o desvio necessário também pode ser medido. Seccione para o efeito o símbolo para a medição individual e confirme com a tecla de medição. Pode agora medir a distância de desvio pretendida.

7.7.7 Memória de dados



Durante o processo de medição, a ferramenta armazena constantemente os dados de medição e os resultados das funções. Consoante a complexidade das funções são armazenadas deste modo até 30 medições, inclusive os ícones.

Caso a memória de dados já esteja preenchida com 30 medições e se colocar uma nova medição na memória, isto apaga a medição "mais antiga" da memória.

Pressionando a tecla C durante cerca de 2 segundos com o ecrã da memória de dados activado, apaga-se toda a memória de dados.

8 Conservação e manutenção

8.1 Limpeza e secagem

1. Sobre o pó das lentes.
2. Não toque na janela com os dedos.
3. Limpe apenas com um pano limpo e macio; se necessário, humedeça ligeiramente o pano com um pouco de álcool puro ou água.
NOTA Não utilize qualquer outro líquido que possa danificar os componentes plásticos.
4. Tenha em atenção a temperatura a que a ferramenta está exposta, especialmente no Inverno/Verão.

8.2 Armazenamento

Retire as ferramentas da mala se verificar que estão molhadas. As ferramentas, as respectivas malas de transporte e os acessórios devem ser limpos e secos (máx. 40 °C). Coloque novamente o equipamento dentro da mala/caixa, apenas se estiver completamente seco.

Após um longo período de armazenamento ou transporte, verifique a precisão do equipamento antes de o utilizar.

Remova as pilhas se a ferramenta não for usada durante um longo período de tempo. Se as pilhas perderem líquido, podem danificar a ferramenta.

8.3 Transportar

Utilize a embalagem Hilti (ou similar) para transportar ou expedir a ferramenta.

8.4 Calibrar e testar o laser

8.4.1 Calibrar o laser

Inspecção de equipamentos de medição aplicada à ferramenta para empresas certificadas pela norma ISO 900X: o próprio utilizador pode efectuar a inspecção do equipamento de medição exigido pela norma ISO 900X no medidor laser PD-E (ver norma ISO 17123-4 Procedimento de campo para ensaio de equipamentos geodésicos: parte 4, Medidores de distância na zona próxima).

1. Selecione uma distância que permaneça constante durante um período de tempo e que seja de fácil acesso. Deverá ter um comprimento aproximado entre 1 a 5 metros (por exemplo, a abertura de uma janela ou a largura de um compartimento). Efectue 10 vezes a mesma medição.

2. Determine o desvio médio das leituras em relação à medida nominal. Este valor deverá estar no intervalo de tolerância de precisão especificado para o medidor laser.
3. Registe este valor e a data e hora da próxima inspecção.

NOTA Repita estas medições comprovativas regularmente, bem como antes e depois de efectuar medições importantes.

NOTA Coloque o autocolante com os dados da inspecção no medidor PD-E e mantenha um registo de todos os procedimentos da inspecção.

NOTA Tenha em atenção as características técnicas contidas neste manual de instruções e a informação relativa à precisão de medição.

8.4.2 Testar o laser

Para garantir a precisão da sua ferramenta, mande testar o equipamento no Centro de Assistência Técnica Hilti. Caso necessite do certificado de calibração, solicite-o na mesma altura.

8.4.3 Serviço de Calibração Hilti

Recomendamos que a ferramenta seja testada periodicamente através do Serviço de Calibração Hilti, de forma a garantir a sua precisão, segundo as normas e de acordo com as exigências legais.

O Serviço de Calibração Hilti está à sua disposição em qualquer altura; recomenda-se, porém, a verificação da ferramenta pelo menos uma vez por ano.

O Serviço de Calibração Hilti confirma que as especificações da ferramenta, à data em que é testada, estão em conformidade com as características técnicas indicadas no manual de instruções.

Se se verificarem desvios relativamente aos dados do fabricante, os aparelhos de medição serão novamente ajustados. Posteriormente, é colada uma etiqueta de calibração na ferramenta, confirmando-se através de um certificado de calibração que a mesma funciona de acordo com as indicações do fabricante.

Os certificados de calibração são exigidos a empresas certificadas pela norma ISO 900X.

Para mais informações, contacte o Centro Hilti mais próximo.

9 Avarias possíveis

Falha	Causa possível	Solução
Não é possível ligar a ferramenta	Pilha descarregada	Substituir as pilhas
	Polaridade errada da pilhas	Colocar a pilha correctamente e fechar o compartimento das pilhas
	Tecla avariada	Entregar a ferramenta ao serviço Hilti
Ferramenta não mostra distâncias	Tecla de medição não pressionada	Pressionar a tecla de medição
	Visor gráfico avariado	Entregar a ferramenta ao serviço Hilti

Falha	Causa possível	Solução
Mensagens de erro frequentes ou não mede	Superfície de medição demasiado clara devido à luz solar	Utilizar a placa alvo PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Superfície de medição reflecte	Medir em superfícies não reflectoras
	Superfície de medição demasiado escura	Utilizar a placa alvo PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Luz do sol forte de frente	Mudar a direcção de medição, de modo a ter o Sol atrás de si
Símbolo da indicação da temperatura no visor	Temperatura demasiado elevada ou demasiado baixa	Deixar arrefecer ou aquecer a ferramenta, respectivamente
Falha geral do hardware – símbolo no visor	Falha do hardware	Desligar e voltar a ligar a ferramenta. Se a falha persistir, contacte o Centro de Assistência Técnica Hilti

10 Reciclagem

AVISO

A reciclagem incorrecta do equipamento pode ter graves consequências:

a combustão de componentes plásticos pode gerar fumos tóxicos que representam um perigo para a saúde.

Se danificadas ou expostas a temperaturas muito elevadas, as pilhas/baterias podem explodir, originando queimaduras por ácido, intoxicação e poluição ambiental.

Uma reciclagem incorrecta (ou ausência desta) permite que pessoas não autorizadas/habilitadas utilizem o equipamento para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Consequentemente, podem ferir-se a si próprias ou a terceiros ou causar poluição ambiental.



As ferramentas Hilti são, em grande parte, fabricadas com materiais recicláveis. Um pré-requisito para a reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. A Hilti já iniciou em muitos países a recolha da sua ferramenta usada para fins de reaproveitamento. Para mais informações dirija-se ao Serviço de Clientes Hilti local ou ao vendedor.



Apenas para países da UE

Não deite equipamentos eléctricos no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, os equipamentos eléctricos e baterias usados devem ser recolhidos separadamente, sendo encaminhados para um reaproveitamento ecológico.



Recicle as pilhas/baterias de acordo com as regulamentações nacionais em vigor

11 Garantia do fabricante - Ferramentas

A Hilti garante que a ferramenta fornecida está isenta de quaisquer defeitos de material e de fabrico. Esta garantia é válida desde que a ferramenta seja utilizada e manuseada, limpa e revista de forma adequada e de acordo com o manual de instruções Hilti e desde que o sistema técnico seja mantido, isto é, sob reserva da utilização exclusiva na ferramenta de consumíveis, componentes e peças originais Hilti.

A garantia limita-se rigorosamente à reparação gratuita ou substituição das peças com defeito de fabrico durante todo o tempo de vida útil da ferramenta. A garantia não cobre peças sujeitas a um desgaste normal de uso.

Estão excluídas desta garantia quaisquer outras situações susceptíveis de reclamação, salvo legislação nacional aplicável em contrário. Em caso algum será

a Hilti responsável por danos indirectos, directos, acidentais ou pelas consequências daí resultantes, perdas ou despesas em relação ou devidas à utilização ou incapacidade de utilização da ferramenta, seja qual for a finalidade. A Hilti exclui em particular as garantias implícitas respeitantes à utilização ou aptidão para uma finalidade particular.

Para toda a reparação ou substituição, enviar a ferramenta ou as peças para o seu centro de vendas Hilti, imediatamente após detecção do defeito.

Estas são todas e as únicas obrigações da Hilti no que se refere à garantia, as quais anulam todas as declarações, acordos orais ou escritos anteriores ou contemporâneos referentes à garantia.

12 Declaração de conformidade CE (Original)

Designação:	Medidor laser
Tipo:	PD-I
Geração:	01
Ano de fabrico:	2012

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Documentação técnica junto de:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

pt

OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

PD-I Laserafstandsmeetapparaat

Lees de handleiding voor het eerste gebruik beslist door.

Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.

Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.

Inhoud	Pagina
1 Algemene opmerkingen	109
2 Beschrijving	110
3 Toebehoren	111
4 Technische gegevens	112
5 Veiligheidsinstructies	112
6 Inbedrijfneming	114
7 Bediening	116
8 Verzorging en onderhoud	123
9 Foutopsporing	124
10 Afval voor hergebruik recyclen	125
11 Fabrieksgarantie op de apparatuur	125
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)	126

Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen. De afbeeldingen bij de tekst vindt u op de uitklapbare omslagpagina's. Houd deze bij het bestuderen van de handleiding open.

In de tekst van deze handleiding wordt met "het apparaat" altijd het laserafstandsmeetapparaat PD-I bedoeld.

Onderdelen, bedienings- en weergave-elementen

- 1 Achterste aanslagvlakken
- 2 LED referentie-indicator achterste aanslag
- 3 Links-toets
- 4 Menu-toets
- 5 Meettoets
- 6 Grafisch display
- 7 LED referentie-indicator voorste aanslag
- 8 Aan/uit-toets
- 9 Rechts-toets
- 10 Bevestiging voor handlus
- 11 Wistoets (Clear)
- 12 1/4 inch schroefdraad voor meetverlenging PDA 72
- 13 Meetpunt
- 14 Laseropening en ontvangslens
- 15 1/4 inch schroefdraad aan onderzijde

1 Algemene opmerkingen

1.1 Signaalwoorden en hun betekenis

GEVAAR

Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.

WAARSCHUWING

Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.

ATTENTIE

Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

AANWIJZING

Voor gebruikstips en andere nuttige informatie.

1.2 Verklaring van de pictogrammen en overige aanwijzingen

Symbolen



Handleiding
vóór gebruik
lezen



Afval voor
hergebruik
recyclen



laser class II
according
CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser-
klasse 2

Plaats van de identificatiegegevens op het apparaat

Het type en het serienummer staan op het typeplaatje van uw apparaat. Neem deze gegevens over in uw handleiding en geef ze altijd door wanneer u onze vertegenwoordiging of ons servicestation om informatie vraagt.

Type: _____

Generatie: 01 _____

Serienr.: _____

2 Beschrijving

2.1 Gebruik volgens de voorschriften

Met het apparaat kunnen afstanden worden gemeten, afstanden worden opgeteld resp. afgetrokken en kan gebruik worden gemaakt van vele praktische functies zoals bijv. oppervlakteberekeningen, volumeberekeningen, min/max-berekeningen, overnemen/uitzetten, trapezium-, schilderoppervlak- en Pythagorasberekeningen, indirecte metingen en het gegevensgeheugen.

Het apparaat is niet geschikt voor nivelleerwerkzaamheden.

Het apparaat moet worden gebruikt met inachtneming van de veiligheidsinstructies (punt 5).

2.2 Display

Het display is onderverdeeld in verschillende gebieden. Het donkere, bovenste veld bevat informatie over de toestand van het apparaat (bijv. meetreferentie, batterijstatus, laser aan, permanente laser). Direct onder dit veld bevinden zich meetfuncties (bijv. plus, min), die met de pijltoetsen kunnen worden geselecteerd.

In de meetmodus worden de actuele meetwaarden in het onderste weergaveveld (resultaatregel) weergegeven. In functies zoals Oppervlakken worden gemeten afstanden weergegeven in de regels voor de tussenresultaten en wordt het berekende resultaat getoond in de resultaatregel.

2.3 Displayverlichting

Bij een geringe omgevingsverlichting wordt de displayverlichting automatisch ingeschakeld als op een toets wordt gedrukt. Na 10 seconden wordt de verlichtingsintensiteit met 50% verminderd. Indien binnen 20 seconden geen verdere toets wordt ingedrukt, schakelt de verlichting uit.

AANWIJZING

De displayverlichting verbruikt extra stroom. Daarom dient bij frequent gebruik rekening te worden gehouden met een kortere levensduur van de batterij.

2.4 Werkingsprincipe

De afstand wordt gemeten langs een uitgezonden lasermeetstraal tot aan de plaats waar de straal een reflecterend vlak raakt. Het meetdoel is met de rode lasermeetpunt duidelijk te identificeren. Het meetbereik is afhankelijk van het reflectievermogen en de oppervlaktestructuur van het meetdoel.

2.5 Meten op ruwe oppervlakken

Bij het meten op een ruw oppervlak (bijv. grof pleisterwerk) wordt een gewogen gemiddelde gemeten, waarin het centrum van de laserstraal meer gewicht heeft dan de rand.

2.6 Meten aan ronde of hellende oppervlakken

Wordt er zeer schuin op deze vlakken gericht, dan kan onder bepaalde omstandigheden te weinig lichtenergie of bij rechthoekig richten te veel energie bij het apparaat komen. In beide gevallen wordt het gebruik van de doelplaat PDA 50, PDA 51 of PDA 52 aangeraden.

2.7 Meten op natte of glanzende oppervlakken

Voor zover het laserafstandsmeetapparaat op het oppervlak kan worden gericht, wordt een precieze afstand op het richtpunt gemeten. Bij sterk spiegelende oppervlakken dient rekening te worden gehouden met een gereduceerd meetbereik of met lichtreflectie.

2.8 Meten op transparante oppervlakken

In principe kunnen afstanden op lichtdoorlatend materiaal, zoals vloeistof, piepschuim, schuimstof, etc. worden gemeten. In deze materialen dringt licht door, waardoor er meetfouten kunnen ontstaan. Ook bij het meten door glas of in het geval zich objecten binnen de richtlijn bevinden, kunnen er meetfouten ontstaan.

2.9 Toetsen

Meettoets	Snelstarten (bij uitgeschakeld apparaat de toets kort indrukken om het apparaat in te schakelen). Start de afstandsmeting. Activeert de laser. Activeert het continu meten (circa 2 s ingedrukt houden). Stopt het continu meten. Bevestigt geselecteerde functie of instelling.
Links-toets / rechts-toets	Dienen voor het navigeren tussen de functies en instellingen.
De wistoets (Clear) heeft verschillende functies, afhankelijk van de bedrijfs-toestand:	Stopt het continu meten (Tracking). Wist de laatste meting. Gaat één stap terug (kort indrukken). Wist alle weergegeven metingen (lang indrukken). Beëindigt de functie, indien geen meetwaarden beschikbaar zijn.
Menu-toets	Opent het hoofdmenu.
Aan / Uit-toets	Schakelt het apparaat in of uit.

2.10 Standaard leveringsomvang

- 1 Laserafstandsmetapparaat PD-I
- 2 Batterijen
- 1 Apparaattas
- 1 Handleiding
- 1 Fabriekscertificaat
- 1 Handlus
- 1 Gebruikersbrochure

3 Toebehoren

Omschrijving	Afkorting
Doelplaat ¹	PDA 50
Doelplaat ²	PDA 51
Doelplaat ³	PDA 52
Meetverlenging	PDA 72
Laserzichtbril ⁴	PUA 60

¹ Met reflecterende laag (120x130 mm)

² Wit (120x130 mm)

³ Met reflecterende laag (210x297 mm)

⁴ Verhoogt de zichtbaarheid van de laserstraal bij ongunstige lichtomstandigheden.

4 Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden!

Stroomvoorziening	2 x 1,5V, type AAA batterijen
Controle batterijtoestand	Batterij-indicatie met 4 segmenten 100%, 75%, 50%, 25% geladen. Alle segmenten gedooft = batterij leeg.
Meetbereik met doelplaat	0...100 m
Nauwkeurigheid (afstandsmetingen) ¹	± 1,0 mm (2σ, standaardafwijking)
Nauwkeurigheid (hellingmetingen) ²	± 0,2° (2σ, standaardafwijking)
Basismodi	Afzonderlijk meten, continu meten
Display	Verlicht LCD-display met permanente weergave van afstanden, gebruikstoestand en stroomvoorziening
Laserklasse	Zichtbaar 635 nm, uitgangsvermogen < 1 mW: Laserklasse 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Zelfuitschakeling laser	1 min
Zelfuitschakeling apparaat	10 min
Bedrijfsduur	Kamertemperatuur: Max. 5000 metingen
Bedrijfstemperatuur	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Veiligheidsklasse ³	IP 55 (beschermd tegen stof en spatwater) IEC 60529
Gewicht (inclusief batterijen)	165 g
Afmetingen	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Invloeden zoals met name grote temperatuurschommelingen, vochtigheid, schokken, vallen, enz. kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden. Tenzij anders vermeld, is het apparaat onder standaard omgevingsomstandigheden (MIL-STD-810G) afgesteld resp. gekalibreerd. Bij afstandsmetingen moet over het algemeen met een extra afstandgerelateerde fout van 0,02 mm per meter rekening worden gehouden.

² De referentie voor de hellingsensor is de achterzijde van het apparaat (batterijvak). Invloeden zoals met name grote temperatuurschommelingen, vochtigheid, schokken, vallen, enz. kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden. Tenzij anders vermeld, is het apparaat onder standaard omgevingsomstandigheden (MIL-STD-810G) afgesteld resp. gekalibreerd.

³ Uitzonderd batterijvak

Menu/eenheden	Afstand	Oppervlakken	Volumes
m	Meter	m ²	m ³
cm	Centimeter	m ²	m ³
mm	Millimeter	m ²	m ³

5 Veiligheidsinstructies

Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.

5.1 Essentiële veiligheidsnotities

a) **Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsofschriften.**

b) **Zorg ervoor dat kinderen niet in aanraking komen met laserapparaten.**

c) Wanneer het apparaat op ondeskundige wijze wordt vastgeschroefd, kan laserstraling ontstaan die hoger is dan klasse 2. **Laat het apparaat door een Hilti-servicestation repareren.**

d) **Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.**

e) **Controleer voor gebruik altijd de correcte werking van het apparaat.**

- f) Metingen op slecht reflecterende ondergronden in hoog reflecterende omgevingen kunnen tot verkeerde meetwaarden leiden.
- g) Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
- h) Wanneer de meetvoorwaarden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen, kan dit leiden tot een verkeerd meetresultaat.
- i) **Richt het apparaat nooit op de zon of andere sterke lichtbronnen.**
- j) **Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.**
- k) **Het apparaat en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.**
- l) **Gebruik om letsel te voorkomen alleen originele Hilti toebehoren en hulpapparaten.**
- m) **Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.**

5.2 Adequate inrichting van de werkruimte

- a) **Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.**
- b) **Wanneer het apparaat vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het apparaat vóór gebruik op temperatuur te laten komen.**
- c) **Controleer uit veiligheidsoverwegingen eerder door u ingestelde waarden en vorige instellingen.**
- d) **Zet het gebied waar u metingen verricht af en let er bij het opstellen van het apparaat op dat de straal niet op andere personen of op uzelf wordt gericht.**
- e) **Gebruik het apparaat alleen binnen de gedefinieerde grenzen.**
- f) **Neem de voorschriften van het betreffende land ter voorkoming van ongevallen in acht.**

5.3 Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een foute bewerking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Eveneens kan Hilti niet uitsluiten dat

andere apparaten (bijv. navigatietoestellen van vliegtuigen) gestoord worden. Het apparaat voldoet aan klasse A; Storingen in de woning kunnen niet worden uitgesloten.

5.4 Algemene veiligheidsmaatregelen

- a) **Controleer het apparaat alvorens het te gebruiken. Laat het apparaat ingeval van beschadiging repareren in een Hilti-servicestation.**
- b) **Na een val of andere mechanische invloeden dient u de precisie van het apparaat te controleren.**
- c) **Ook al is het apparaat gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient het, evenals andere meetapparaten, zorgvuldig te worden behandeld.**
- d) **Hoewel het apparaat beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.**

5.5 Elektrisch

- a) **De batterijen mogen niet in kinderhanden komen.**
- b) **Oververhit de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.** De batterijen kunnen exploderen of er kunnen toxische stoffen vrijkomen.
- c) **Laad de batterijen niet op.**
- d) **Soldeer de batterijen niet in het apparaat.**
- e) **Ontlaad de batterijen niet door kortsluiting.** Ze kunnen hierdoor oververhit raken en brandblaren veroorzaken.
- f) **Open de batterijen niet en stel ze niet bloot aan overmatige mechanische belasting.**
- g) **Geen zink-kool-batterijen in het apparaat plaatsen.**

5.6 Laserclassificatie

Afhankelijk van de variant voldoet het apparaat aan de laserklasse 2 overeenkomstig IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 en Class II overeenkomstig CFR 21 § 1040 (FDA). Deze apparaten kunnen zonder verdere beveiligingsmaatregelen worden gebruikt. Wanneer iemand toevallig gedurende een kort ogenblik in de laserstraal kijkt, worden de ogen beschermd door de reflex van het sluiten van het ooglid. Deze reflex van het sluiten van het ooglid kan echter worden beïnvloed door het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs. Toch mag men, evenals bij de zon, niet direct in de lichtbron kijken. De laserstraal niet op personen richten.

5.7 Transport

Het apparaat altijd zonder batterijen/accu-pack versturen.

6 Inbedrijfneming



6.1 Batterijen plaatsen

ATTENTIE

Gebruik geen beschadigde batterijen.

ATTENTIE

Vervang altijd alle batterijen tegelijk.

GEVAAR

Combineer geen nieuwe met oude batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende producenten of met verschillende typeaanduidingen.

1. Maak de batterij-afdekking aan de achterzijde los.
2. Neem de batterijen uit de verpakking en plaats deze direct in het apparaat.
AANWIJZING Let op de juiste polariteit (zie de markering in het batterijvak).
3. Sluit de batterij-afdekking.
4. Zorg ervoor dat het batterijvak goed vergrendeld is.

6.2 Apparaat in-/uitschakelen

1. Het apparaat kan zowel met de aan/uit-toets als ook met de meettoets worden ingeschakeld.
2. In uitgeschakelde toestand de aan/uit-toets indrukken: het apparaat wordt ingeschakeld
De laser is uitgeschakeld.
3. In uitgeschakelde toestand de aan/uit-toets indrukken: het apparaat wordt uitgeschakeld.
4. In uitgeschakelde toestand de meettoets indrukken: het apparaat en de laser worden ingeschakeld.

6.3 Menu

AANWIJZING

Vanuit het hoofdmenu kunt u navigeren naar speciale functies en instellingen. Druk op de menu-toets om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de links- resp. rechts-toets om door het menu te navigeren. De geselecteerde functie wordt altijd geaccentueerd. Bevestig de selectie van de betreffende functie door op de meettoets te drukken.

AANWIJZING

De bovenste regel van het hoofdmenu is de individueel te configureren favorietenbalk. Hier kunt u uw meest gebruikte toepassingen opslaan (zie 6.4.5 Favorietenbalk aanpassen).

In het gedeelte onder de scheidingsbalk bevinden zich verschillende toepassingsgroepen. Door het bevestigen van een toepassingsgroep wordt deze geopend en worden alle functies van deze toepassingsgroep weergegeven.

6.4 Instellingen



1. Druk op het ingeschakelde apparaat de menu-toets in.
2. Navigeer met behulp van de rechts- resp. links-toets naar de toepassingsgroep "Instellingen".
3. Bevestig dit met de meettoets.

6.4.1 Meeteenheid



De meeteenheid kan in m, cm of mm worden ingesteld. De geselecteerde meeteenheid wordt weergegeven in een zwarte rechthoek.

6.4.2 Meetreferenties



AANWIJZING

Het apparaat kan van 5 verschillende aanslagen of referenties afstanden meten. Het omschakelen tussen voorkant, achterkant en het schroefdraad aan de achterzijde van het apparaat (batterijvak) gebeurt in het menu Meetreferenties. Als de aanslagpunt 180° wordt uitgeklaapt, wordt automatisch naar de meetpunt omgeschakeld. Indien de meetverlenging PDA 72 (optionele toebehoren) aan de onderzijde van het apparaat wordt bevestigd, wordt deze automatisch door het apparaat herkend en op het display weergegeven. De meetverlenging PDA 72 kan ook aan de achterzijde van het apparaat (batterijvak) worden bevestigd – hij wordt daar echter niet automatisch herkend. Bij het inklappen van de meetpunt of bij het uitschakelen van het apparaat wordt de meetreferentie altijd teruggezet op de achterkant. De groene LED's en het meetreferentiesymbool op het display geven de geselecteerde meetreferentie aan.



Vorkant



Achterzijde van het apparaat (batterijvak)



Achterkant



Aanslagpunt



Meetverlenging PDA 72 aan onderzijde van het apparaat bevestigd.

6.4.3 Hoekeenheid



De eenheid voor de hoek, zoals die bij de functie Hellingshoek wordt gebruikt, kan worden uitgedrukt in graden, procenten of in mm/m. De geselecteerde hoekeenheid wordt weergegeven in een zwart vierkant.

6.4.4 Expertmodus aan/uit



Als de expertmodus is ingeschakeld, kunnen timer en min/max evenals de meetreferentie in alle functies gecombineerd worden gebruikt. Bovendien wordt bij de functies: Oppervlakte, volume, Pythagoras, trapezium, indirecte horizontale afstand en indirecte verticale afstand aanvullende informatie weergegeven. Als in het menu Instellingen een schaal is ingesteld, kan deze in de expertmodus worden weergegeven. De keuzemogelijkheden bevinden zich bovenaan het display.

6.4.5 Favorietenbalk wijzigen



In deze instellingen kan de favorietenbalk worden aangepast. De favorietenbalk maakt een snelle toegang tot de meest gebruikte functies mogelijk.

1. Selecteer met behulp van de links- resp. rechts-toets de functie, die u wilt wijzigen.
2. Bevestig dit met de meettoets.
3. Selecteer de gewenste functie met de links- resp. rechts-toets.
4. Bevestig dit met de meettoets.

6.4.6 Schaal activeren



Hierbij kan een willekeurige schaal worden ingesteld.

1. Gebruik de links- resp. rechts-toets om de gewenste schaal in te stellen.
2. Bevestig het betreffende getal met de meettoets.
3. Selecteer het vinkje om de waarde te bevestigen.
AANWIJZING Om de schaalfunctie te gebruiken moet de expertmodus ingeschakeld zijn.

6.4.7 Geluid in-/uitschakelen



Bij de instelling Geluid aan/uit kan het geluid worden in- en uitgeschakeld.

1. Selecteer de gewenste optie met de links- resp. rechts-toets.
2. Bevestig dit met de meettoets.

6.4.8 Permanente laser



In de permanente lasermodus wordt bij elke druk op de meettoets een meting gestart. De laser wordt na de meting niet uitgeschakeld. Met deze instelling kunnen meerdere metingen zeer snel na elkaar en met slechts enkele toetsbedieningen worden uitgevoerd. In de statusbalk van het startbeeldscherm verschijnt het betreffende symbool.

6.4.9 Weergave van de hellingshoek op het display aan/uit



In dit menu kan de weergave van de hellingshoek op het hoofdscherm worden in- of uitgeschakeld.

6.4.10 Kalibratie van de hellingsensor



Om zo nauwkeurig mogelijke hellingmetingen te krijgen, moet de hellingsensor regelmatig worden gekalibreerd. Als het apparaat aan een temperatuurverandering of een schok is blootgesteld, moet een kalibratie van de hel-

lingsensor plaatsvinden. Voor de kalibratie zijn 3 werpstappen nodig.

1. Om de kalibratie te starten, selecteert u het symbool voor de kalibratie van de hellingsensor.
2. Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak en bevestig dit met de meettoets.
3. Draai het apparaat horizontaal 180° en druk op de meettoets.

AANWIJZING De hellingsensor is nu gekalibreerd.

6.4.11 Apparaat informatie



Hier vindt u informatie over het apparaat, zoals softwareversie, hardwareversie en serienummer.

6.4.12 Terugzetten naar de fabrieksinstellingen



Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

6.5 Meethulpen

6.5.1 Meten met meetpunt 3 4

Voor het meten van ruimtediagonalen of vanuit moeilijk toegankelijke hoeken kan de meetpunt worden gebruikt.

1. Klap de meetpunt 90° uit.
De meetpunt kan nu als aanslag worden gebruikt.
2. Klap de meetpunt 180° uit.
De meetreferentie wordt automatisch omgezet. Het apparaat detecteert de verlengde meetreferentie.

6.5.2 Meten met doelplaat PDA 50/51/52 5

AANWIJZING

Om te waarborgen dat de resultaten betrouwbaar zijn, dient zo mogelijk loodrecht op de doelplaat te worden gemeten.

AANWIJZING

Voor zeer precieze metingen met de doelplaat dient de waarde 1,2 mm bij de gemeten afstanden te worden opgeteld.

Voor het meten van afstanden aan buitenkanten (bijv. buitenmuren van huizen, omheiningen, etc.) kunt u hulpmiddelen als planken, bakstenen of andere geschikte voorwerpen als doelmarkering aan de buitenkant leggen. Bij grotere meetbereiken en ongunstige lichtomstandigheden (sterke zonneschijn) raden wij aan de doelplaat PDA 50, PDA 51 of PDA 52 te gebruiken.

De PDA 50 doelplaat bestaat uit duurzame kunststof met een speciaal reflecterende film. Het gebruik van de doelplaat is aangewezen bij afstanden groter dan 10 m bij slechte lichtomstandigheden.

De doelplaat PDA 51 is niet voorzien van een reflecterende laag en wordt aanbevolen bij slechte lichtomstandigheden en korte afstanden.

De doelplaat PDA 52 is voorzien van dezelfde reflecterende laag als de PDA 50, maar is aanzienlijk groter (210 x 297 mm). Daardoor kan met de doelplaat eenvoudiger over grotere afstanden worden gemeten.

6.5.3 Meten met laserzichtbril PUA 60

AANWIJZING

Dit is geen laserveiligheidsbril en de ogen worden hiermee dus niet beschermd tegen laserstraling. Omdat het waarnemen van kleuren door de bril beperkt wordt, mag hij niet worden gedragen tijdens het besturen van een voertuig op de openbare weg en er mag niet in de zon worden gekeken.

De laserzichtbril PUA 60 verhoogt de zichtbaarheid van de laserstraal aanzienlijk.

6.5.4 Meten met meetverlenging PDA 72

AANWIJZING

De meetverlenging is gemaakt van aluminium en uitgerust met een niet-geleidende kunststofgreep.

Indien de meetverlenging PDA 72 (optionele toebehoren) aan de onderzijde van het apparaat wordt bevestigd, wordt deze automatisch door het apparaat herkend en op het display weergegeven. Het apparaat detecteert de verlengde meetreferentie. De meetverlenging PDA 72 kan ook aan de achterzijde van het apparaat (batterijvak) worden bevestigd – hij wordt daar echter niet automatisch herkend. Afhankelijk van de toepassing kan de referentie handmatig worden aangepast (zie hoofdstuk "Meetreferenties").

7 Bediening

7.1 Afstandsmetingen

AANWIJZING

In principe geldt bij alle functies dat de afzonderlijke stappen altijd met grafische weergaven worden ondersteund.

AANWIJZING

Treden er tijdens het continu meten meetfouten op en wordt het continu meten door nogmaals op de meettoets te drukken stopgezet, dan wordt de laatst geldige afstand weergegeven.

AANWIJZING

Na het starten van een functie is de laser al ingeschakeld.

AANWIJZING

De meest nauwkeurige resultaten worden verkregen door het apparaat voor alle metingen binnen een functie vanuit dezelfde aanslagpositie en draaias te gebruiken.

7.1.1 Meetmodus

Afstandsmetingen zijn mogelijk in twee verschillende meetmodi, namelijk afzonderlijk meten en continu meten. Het continu meten wordt ingezet bij het registreren van bepaalde afstanden of lengtes en bij moeilijk te meten afstanden, bijv. bij hoeken, randen, nissen, etc... .

7.1.1.1 Afzonderlijke meting



Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kan het met de aan/uit-toets of met de meettoets worden ingeschakeld. Als het apparaat met behulp van de meettoets wordt ingeschakeld, wordt de laser automatisch geactiveerd en kan stap één worden overgeslagen.

1. Druk op de meettoets om de laser in te schakelen.
2. Richt op het doel en druk op de meettoets.
De gemeten afstand wordt in minder dan een seconde weergegeven in de resultaatregel.

7.1.1.2 Continu meten

AANWIJZING

Met het continu meten worden afstanden met circa 6–10 metingen per seconde in de resultaatregel bijgewerkt. Dit is afhankelijk van het reflectievermogen van het doelopervlak. Als het geluid is ingeschakeld, wordt het continu meten circa 2-3 maal per seconde akoestisch signaleerd.

1. Voor de activering van de continu meetmodus de meettoets gedurende circa 2 seconden ingedrukt houden.
2. De meetprocedure wordt stopgezet door nogmaals op de meettoets te drukken.
De laatste geldige meting wordt weergegeven in de resultaatregel.

7.1.2 Meten in een lichte omgeving

Voor lange afstanden en bij een zeer lichte omgeving raden wij het gebruik van het richttableau PDA 50, PDA 51 en PDA 52 aan.

7.1.3 Meetbereiken

7.1.3.1 Vergroot meetbereik

Metingen in het donker, bij schemering, op verduisterde doelen of bij een verduisterd apparaat leiden in de regel tot een vergroting van het meetbereik.

Metingen bij gebruik van het richttableau PDA 50, PDA 51 en PDA 52 leiden tot een vergroting van het meetbereik.

7.1.3.2 Verkleind meetbereik

Metingen bij een sterke lichtomgeving, zoals zonlicht of extreem fel schijnende schijnwerpers, kunnen leiden tot een kleiner meetbereik.

Metingen door glas of bij objecten binnen de richtlijn kunnen leiden tot een kleiner meetbereik.

Metingen op matgroene, -blauwe, -zwarte of natte en glanzende oppervlakken kunnen leiden tot een kleiner meetbereik.

7.2 Afstanden optellen/afrekken



Afzonderlijke afstanden kunnen eenvoudig worden opgeteld en afgetrokken.

Met de optelfunctie kan bijv. het kozijn in vensters en deuren worden bepaald of meerdere deelafstanden worden samengevoegd tot een totale afstand.

Met de aftrekfunctie kan bijv. de afstand van de onderkant van een buis tot het plafond worden bepaald. Hiervoor wordt de afstand van de vloer tot de onderkant van de buis afgetrokken van de afstand tot het plafond. Wordt daarbij nog de buisdiameter afgetrokken, dan verkrijgt men het resultaat van de tussenafstand bovenkant buis tot het plafond.

1. Druk op de meettoets (de laserstraal is ingeschakeld).
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven (de laser schakelt uit).
4. Selecteer met behulp van de links- resp. rechtstoets de gewenste rekenkundige bewerking.
5. Druk op de meettoets.
De laserstraal wordt ingeschakeld.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
7. Druk op de meettoets. De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Het resultaat van de optelling/afrekking wordt weergegeven in de resultaatregel. U kunt een willekeurig aantal afstanden bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken.

AANWIJZING Altijd wanneer in een functie de + en - optie in het meetfunctieveld wordt weergegeven, kunt u een tweede meting van dezelfde functie erbij optellen resp. ervan aftrekken. Als u zich bijv. in de Oppervlaktefunctie bevindt, kunt u met behulp van de rechts- resp. links-toets bij het zojuist gemeten oppervlak diverse extra oppervlakken optellen resp. ervan aftrekken.

7.3 Oppervlakken en volumes meten



Selecteer de toepassingsgroep Oppervlakken en Volumes om oppervlakken en volumes te meten. Selecteer de specifieke functie voor uw toepassing.

7.3.1 Rechthoekige oppervlakken meten



De afzonderlijke stappen voor de oppervlaktemeting worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om een rechthoekig oppervlak te kunnen meten zijn er twee afstanden nodig. Om bijvoorbeeld het vloeroppervlak van een vertrek te bepalen, wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het rechthoekige oppervlak in de toepassingsgroep Oppervlakken en Volumes.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De breedte van het vertrek wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de lengte van het vertrek te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt voor de lengte van het vertrek.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten, het oppervlak direct berekend en in de resultaatregel weergegeven.

7.3.2 Driehoekige oppervlakken meten



De afzonderlijke stappen voor de oppervlaktemeting worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om een driehoekig oppervlak te kunnen meten zijn er drie afstanden nodig. Om bijv. het vloeroppervlak van een vertrek te bepalen, wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het driehoekige oppervlak in de toepassingsgroep Oppervlakken en Volumes.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de derde afstand te meten.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
7. Druk op de meettoets.
De derde afstand wordt gemeten, het oppervlak direct berekend en in de resultaatregel weergegeven.

7.3.3 Volumes meten



De afzonderlijke stappen voor de volumemeting worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om bijv. het volume van het vertrek te bepalen wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het volume van een kubus in de toepassingsgroep Oppervlakken en Volumes.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de derde afstand te meten.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
7. Druk op de meettoets.
De derde afstand wordt gemeten, het volume direct berekend en in de resultaatregel weergegeven.

7.3.4 Cilindervolume meten



De afzonderlijke stappen voor de volumemeting worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om een cilindervolume te kunnen meten zijn er twee afstanden nodig. Om bijv. het volume van een silo te bepalen, wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het cilindervolume in de toepassingsgroep Oppervlakken en Volumes.
2. Richt het apparaat op het richtpunt om de hoogte van de cilinder te meten.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt om de diameter van de cilinder te meten.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten, het volume direct berekend en in de resultaatregel weergegeven.

7.4 Trapeziumfuncties



AANWIJZING

In principe moet bij het indirect meten met een verminderde nauwkeurigheid rekening worden gehouden die lager ligt dan de nauwkeurigheid van het apparaat. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, moet de geometrie (bijv. rechte hoek en driehoeksverhouding) in acht worden genomen. Het beste resultaat wordt bereikt indien zorgvuldig op de hoeken wordt gemeten, alle meetpunten zich in één vlak bevinden en dicht bij het object wordt gemeten.

AANWIJZING

Bij alle indirecte metingen moet erop worden gelet, dat de metingen binnen een verticaal of horizontaal vlak liggen.

Trapeziumfuncties kunnen worden gebruikt om bijv. de lengte van een dak te bepalen. De trapeziumfunctie berekent de richtafstand met behulp van drie gemeten afstanden. De trapeziumfunctie met hellingshoek berekent de richtafstand met behulp van twee gemeten afstanden en één hellingshoek.

7.4.1 Trapeziumfunctie (3 afstanden)



De afzonderlijke stappen voor de trapeziumfunctie worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om de trapeziumfunctie te kunnen uitvoeren, zijn er drie afstanden nodig. Om bijv. de lengte van een dak te bepalen, wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het trapezium in de toepassingsgroep Trapeziumfuncties.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
7. Druk op de meettoets.
De derde afstand wordt gemeten, de richtafstand direct berekend en in de resultaatregel weergegeven.

7.4.2 Trapeziumfunctie met hellingshoek (2 afstanden, 1 hoek)



AANWIJZING

Om nauwkeurige meetresultaten te krijgen, de hellingsensor voor het gebruik van de functie kalibreren.

AANWIJZING

Bij het meten van schuine hoeken mag het apparaat niet zijwaarts worden gekanteld. Er verschijnt een waarschuwing op het display en de meting kan niet worden gestart om meetfouten te vermijden.

De afzonderlijke stappen voor de trapeziumfunctie met hellingshoek worden door de betreffende afbeelding op het display ondersteund. Om een trapeziumfunctie met hellingshoek te kunnen uitvoeren, zijn er twee afstanden en één hoek nodig. Om bijv. de lengte van een dak te bepalen, wordt op de volgende manier te werk gegaan:

1. Selecteer de functie voor het trapezium met hellingshoek in de toepassingsgroep Trapeziumfuncties.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Tegelijkertijd wordt de hellingshoek gemeten.
De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.5 Pythagorasfuncties



AANWIJZING

In principe moet bij het indirect meten met een verminderde nauwkeurigheid rekening worden gehouden die lager ligt dan de nauwkeurigheid van het apparaat. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, moet de geometrie (bijv. rechte hoek en driehoeksverhouding) in acht worden genomen. Het beste resultaat wordt bereikt indien zorgvuldig op de hoeken wordt gemeten, alle meetpunten zich in één vlak bevinden en dicht bij het object wordt gemeten.

AANWIJZING

Het systeem controleert of de geometrische verhoudingen een resultaatberekening toelaten. Een ongeldig resultaat, veroorzaakt door het niet voldoen aan de geometrische eisen, wordt aangeduid met een gevarendriehoek in de resultaatregel. In dit geval moeten een of meerdere afstanden opnieuw worden bepaald.

AANWIJZING

Bij alle indirecte metingen moet erop worden gelet, dat de metingen binnen een verticaal of horizontaal vlak liggen.

Een indirecte afstand kan door meerdere afstandsmetingen en de berekening volgens de Pythagoras-regels worden bepaald. De enkelvoudige Pythagoras variant als een driehoek met twee gemeten afstanden. De dubbele

Pythagoras variant met twee samengestelde driehoeken. De samengestelde Pythagoras variant met twee verschillende driehoeken.

7.5.1 Enkelvoudige Pythagoras



Volg de grafische weergave die met knipperende driehoekszijden de te meten afstanden aangeeft. Als de noodzakelijke afstanden zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de enkelvoudige Pythagoras in de toepassingsgroep Pythagorasfuncties.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
AANWIJZING Let erop dat de tweede afstand haaks op de richtafstand moet staan om nauwkeurige meetresultaten te krijgen.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.5.2 Dubbele Pythagoras



Volg de grafische weergave die met knipperende driehoekszijden de te meten afstanden aangeeft. Als de noodzakelijke afstanden zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de dubbele Pythagoras in de toepassingsgroep Pythagorasfuncties.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
AANWIJZING Let erop dat de tweede afstand haaks op de richtafstand moet staan om nauwkeurige meetresultaten te krijgen.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de derde afstand te meten.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.

7. Druk op de meettoets.
De derde afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.5.3 Samengestelde Pythagoras



Volg de grafische weergave die met knipperende driehoekszijden de te meten afstanden aangeeft. Als de noodzakelijke afstanden zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de samengestelde Pythagoras in de toepassingsgroep Pythagorasfuncties.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.
De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
6. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
AANWIJZING Let erop dat de derde afstand haaks op de richtafstand moet staan om nauwkeurige meetresultaten te krijgen.
7. Druk op de meettoets.
De derde afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.6 Indirecte metingen



AANWIJZING

In principe moet bij het indirect meten met een verminderde nauwkeurigheid rekening worden gehouden die lager ligt dan de nauwkeurigheid van het apparaat. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, moet de geometrie (bijv. rechte hoek en driehoeksverhouding) in acht worden genomen. Het beste resultaat wordt bereikt indien zorgvuldig op de hoeken wordt gemeten, alle meetpunten zich in één vlak bevinden en dicht bij het object wordt gemeten.

AANWIJZING

Om nauwkeurige meetresultaten te krijgen, de hellingsensor voor het gebruik van de functies kalibreren.

AANWIJZING

Bij het meten van schuine hoeken mag het apparaat niet zijwaarts worden gekanteld. Er verschijnt een waarschuwing op het display en de meting kan niet worden gestart om meetfouten te vermijden.

AANWIJZING

Bij alle indirecte metingen moet erop worden gelet, dat de metingen binnen een verticaal of horizontaal vlak liggen.

Indirecte metingen helpen bij het bepalen van afstanden, die niet direct kunnen worden gemeten. Er zijn verschillende manieren om indirecte afstanden te meten.

7.6.1 Indirecte horizontale afstand (1 hoek, 1 afstand)



Deze functie is bijzonder geschikt om een horizontale afstand te meten, waarbij het richtpunt achter een obstakel is verborgen. Volg de grafische weergave die de te meten afstand aangeeft. Als de noodzakelijke afstand en hellingshoek zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de indirecte horizontale afstand in de toepassingsgroep Indirecte metingen.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.

De afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.6.2 Indirecte verticale afstand (2 hoeken, 2 afstanden)



Deze functie is bijzonder geschikt om een verticale afstand op een wand te meten, waarbij geen directe toegang gewaarborgd is (bijv.: verdiepingshoogte van een gebouw). Volg de grafische weergave die de te meten afstanden aangeeft. Als de noodzakelijke twee afstanden en hellingshoeken zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de indirecte verticale afstand in de toepassingsgroep Indirecte metingen.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.

De eerste afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.

Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.

4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.

5. Druk op de meettoets.

De afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.

De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.6.3 Metingen aan het plafond (2 hoeken, 2 afstanden)



AANWIJZING

Let er vooral op dat de meetpunten en het meetuitgangspunt in een verticaal vlak liggen.

Deze functie is bijzonder geschikt om de afstand tot een plafond te meten. Volg de grafische weergave die de te meten afstanden aangeeft. Als de noodzakelijke twee afstanden en hellingshoeken zijn gemeten, wordt het resultaat berekend en in de resultaatregel weergegeven.

1. Selecteer de functie voor de indirecte meting tot het plafond in de toepassingsgroep Indirecte metingen.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.
3. Druk op de meettoets.

De eerste afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.

Hierna wordt in het display automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.

4. Richt het apparaat op het volgende richtpunt.
5. Druk op de meettoets.

De afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

7.7 Speciale functies



7.7.1 Hellingfunctie



AANWIJZING

De referentie voor de hellingsensor is de achterzijde van het apparaat (batterijvak).

In de hellingfunctie wordt de actuele hellingshoek grafisch en numeriek weergegeven. Afhankelijk van welke hoekenheid in de instellingen is vastgelegd, wordt de actuele hellingshoek in graden, procenten of in mm/m

weergegeven. Als in deze functie op de meettoets wordt gedrukt, wordt de actuele hellingshoek opgeslagen.

7.7.2 Schilderoppervlakken



Het schilderoppervlak wordt gebruikt voor het bepalen van bijv. de oppervlakte van muren in een vertrek. Hierto wordt de som van alle wandlengtes bepaald en vermenigvuldigd met de hoogte van het vertrek.

1. Selecteer de functie Schilderoppervlak in de toepassingsgroep Speciale functies.
2. Richt het apparaat op het richtpunt voor de eerste lengte van het vertrek.
3. Druk op de meettoets.
De eerste afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
4. Richt het apparaat uit voor de volgende lengte van het vertrek en voer de meting uit met de meettoets. De tweede afstand wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Het vetgedrukte tussenresultaat is de som van de lengtes van het vertrek.
5. Herhaal deze procedure tot alle lengtes van het vertrek gemeten zijn.
6. Wanneer alle lengtes van het vertrek gemeten zijn, druk dan op de rechts-toets voor omschakelen naar de hoogte van het vertrek.
7. Bevestig dit met de meettoets.
8. Richt het apparaat uit voor de hoogte van het vertrek en voer de meting uit met de meettoets. De hoogte van het vertrek wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Het schilderoppervlak wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

AANWIJZING Bij het berekende schilderoppervlak kunt u oppervlakken optellen of ervan aftrekken. Selecteer de plus of min met behulp van de rechts- resp. links-toets. Bevestig dit met de meettoets. Meet nu de lengte en breedte van het oppervlak. Het oppervlak wordt direct berekend en bij het schilderoppervlak opgeteld resp. ervan afgetrokken. In het beeldscherm ziet u het resultaat van het oorspronkelijke schilderoppervlak, de lengte en breedte van de laatste meting met het oppervlak, evenals het schilderoppervlak na toevoeging resp. na aftrek van het nieuw berekende oppervlak.

7.7.3 Uitzetfunctie



Met het apparaat kunnen bepaalde massa's, bijv. voor de inbouw van rails bij de droogbouw, worden geregistreerd en gemarkeerd.

1. Selecteer de functie Uitzetfunctie in de toepassingsgroep Speciale functies.

2. Voer de afstand handmatig in.
3. Selecteer het toetsenbord-symbool met behulp van de links- resp. rechts-toets om de afstand handmatig in te voeren.
4. Bevestig dit met de meettoets.
5. Selecteer de betreffende getallen met behulp van de links- resp. rechts-toets.
6. Bevestig de getallen telkens met de meettoets.
7. Selecteer het vinkje in de rechterbenedenhoek om de waarde te bevestigen.
8. Selecteer nu met behulp van de links- resp. rechts-toets het symbool met de vlag.

AANWIJZING De door u geselecteerde afstand wordt nu weergegeven binnen twee vlaggen.

9. Druk op de meettoets om met de meting te beginnen. De pijlen in het beeldscherm geven aan in welke richting het apparaat moet worden verplaatst. Als de richtafstand is bereikt, verschijnen zwarte pijlen boven en onder de afstand.
10. Om de afstand te vermenigvuldigen, het apparaat verder weg plaatsen.

Aan de rechterkant wordt aangegeven hoe vaak de gewenste afstand al is geregistreerd.

11. Druk op de meettoets om de meting te beëindigen.
AANWIJZING Bij het bereiken van de uitzetafstand verschijnt de actuele referentie op het display om de markering te vergemakkelijken.

AANWIJZING In plaats van handmatig invoeren kan de benodigde afstand ook worden gemeten. Selecteer hiertoe het symbool voor de afzonderlijke meting en bevestig dit met de meettoets. U kunt nu de gewenste uitzetafstand meten.

7.7.4 Functie Min/Max Delta



De maximum meting dient in principe voor het bepalen van diagonalen, de minimum meting voor het bepalen of instellen van parallelle objecten of voor metingen op ontoegankelijke plaatsen.

Bij de maximum meting wordt het continu meten gebruikt en wordt de weergave altijd bijgewerkt wanneer de gemeten afstand groter is geworden.

Bij de minimum meting wordt het continu meten gebruikt en wordt de weergave altijd bijgewerkt wanneer de gemeten afstand kleiner wordt.

Met behulp van de combinatie van maximum- en minimumafstand is het mogelijk afstandsverschillen op een zeer eenvoudige en snelle manier precies te bepalen. Hierdoor kunnen afstanden tussen leidingen onder plafonds of afstanden tussen twee objecten ook op ontoegankelijke plaatsen eenvoudig en nauwkeurig worden bepaald.

1. Selecteer de functie Min/Max Delta in de toepassingsgroep Speciale functies.
2. Richt het apparaat op het richtpunt.

3. Druk op de meettoets.
Het continu meten wordt gestart.
In het weergaveveld MIN en MAX wordt de weergave bij vergroting of verkleining van de afstand bijgewerkt
In het veld Delta wordt het verschil tussen Min en Max berekend.
4. Druk op de meettoets om de meting te stoppen.
De laatst gemeten afstanden worden weergegeven in de resultaatregel

7.7.5 Timer



De timerfunctie werkt op dezelfde wijze als bij een camera. Als de timerfunctie wordt geopend en op de meettoets wordt gedrukt, wordt de meting met 2 seconden vertraging gestart. Om de timer op 5 of 10 seconden in te stellen, met de rechts-toets naar het symbool bewegen dat de seconden aangeeft. Met de meettoets kan nu het tijdsbestek voor de timer worden geselecteerd. Met de rechts- resp. links-toets weer terug naar het meetsymbool gaan om de vertraagde meting te starten. Met de C-toets kan de timer worden afgebroken.

7.7.6 Offset functie



In de Offset-functie wordt automatisch een bepaalde waarde bij alle metingen opgeteld of afgetrokken. Deze waarde kan handmatig worden ingevoerd of worden overgenomen.

1. Selecteer de functie Offset in de toepassingsgroep Speciale functies.
2. Selecteer het toetsenbord-symbool met behulp van de links- resp. rechts-toets om de afstand handmatig in te voeren.
3. Bevestig dit met de meettoets.
4. Selecteer de betreffende getallen met behulp van de links- resp. rechts-toets.
5. Bevestig de getallen telkens met de meettoets.
6. Selecteer het vinkje in de rechterbenedenhoek om de waarde te bevestigen.
7. Selecteer nu met behulp van de links- resp. rechts-toets het Offset-symbool. De door u geselecteerde Offset wordt nu weergegeven aan de bovenzijde van het display. Elke afstandsmeting die nu wordt uitgevoerd wordt opgeteld bij de geselecteerde offset of ervan afgetrokken (afhankelijk van het toestandsteken van de ingevoerde offset).

AANWIJZING In plaats van handmatig invoeren kan de benodigde offset ook worden gemeten. Selecteer hiertoe het symbool voor de afzonderlijke meting en bevestig dit met de meettoets. U kunt nu de gewenste offset afstand meten.

7.7.7 Gehevensgeheugen



Het apparaat slaat tijdens het meten voortdurend meetwaarden en functieresultaten op. Afhankelijk van de functieomvang worden op deze wijze maximaal 30 aanduidingen incl. de grafische symbolen opgeslagen.

Indien het geheugen reeds met 30 aanduidingen is gevuld en een nieuwe aanduiding in het geheugen wordt opgeslagen, wordt de "oudste" aanduiding uit het geheugen gewist.

Het volledige gegevensgeheugen wordt gewist indien de C-toets bij de geheugenaanduiding gedurende circa 2 seconden wordt ingedrukt.

8 Verzorging en onderhoud

8.1 Reinigen en drogen

1. Stof van de lenzen wegblazen.
2. De lens niet met de vingers aanraken.
3. Alleen met schone en zachte doeken reinigen; zo nodig met zuivere alcohol of wat water bevochtigen.
AANWIJZING Geen andere vloeistoffen gebruiken omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
4. Neem bij de opslag van uw uitrusting de temperatuurlimieten in acht, speciaal in de winter / zomer.

8.2 Opslaan

Apparaten die nat zijn geworden, dienen te worden uitgepakt. Apparaten, transportcontainers en accessoires moeten worden gedroogd (bij hoogstens 40 °C) en gereinigd. De uitrusting mag pas weer worden ingepakt als deze volledig droog is.

Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.

Neem de batterijen uit het apparaat wanneer dit voor langere tijd opgeslagen worden. Lekkende batterijen kunnen het apparaat beschadigen.

8.3 Transporteren

Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de originele Hilti verpakking of een gelijkwaardige verpakking.

8.4 Kalibreren en afstellen van de laser

8.4.1 Kalibreren van de laser

Meetmiddelbewaking van het apparaat voor gebruikers die volgens ISO 900X gecertificeerd zijn: U kunt zelf zorgen voor de in het kader van de ISO 900X vereiste meet-instrumentcontrole van het PD-E laserafstandsmeetapparaat (zie ISO 17123-4 procedures voor het beproeven van geodetische meetkundige instrumenten: Deel 4, afstandsmeter voor de korte afstand).

1. Hiervoor kiest u een voor lange tijd onveranderlijk en gemakkelijk toegankelijk meettraject van een bekende lengte van circa 1 tot 5 m (instelafstand) en voert u 10 metingen uit op dezelfde afstand.
2. Bepaal de gemiddelde waarde van de afwijkingen ten opzichte van de ingestelde afstand. Deze waarde dient binnen de specifieke nauwkeurigheid van het apparaat te liggen.
3. Noteer deze waarde en leg het tijdstip van de volgende controle vast.

AANWIJZING Herhaal deze controlemeting regelmatig, alsmede voor en na belangrijke meettaken.

AANWIJZING Voorzie de PD-E van een etiket voor de meetinstrumentcontrole en documenteer het volledige controleproces, de testprocedure en de resultaten.

AANWIJZING Neem de technische gegevens in de handleiding en de toelichting over de meetnauwkeurigheid in acht.

8.4.2 Afstellen van de laser

Om te zorgen voor een optimale instelling van de laserafstandsmeter het apparaat door een Hilti-werkplaats laten afstellen, waar men de precieze instelling graag met een kalibratiecertificaat bevestigt.

8.4.3 Hilti Kalibratieservice

Wij raden aan uw apparatuur regelmatig te laten controleren door de Hilti Kalibratieservice om de betrouwbaarheid conform de normen en wettelijke eisen te kunnen garanderen.

De Hilti Kalibratieservice staat te allen tijde tot uw beschikking; het wordt echter aanbevolen om de Kalibratie minstens eenmaal per jaar uit te voeren.

In het kader van de Hilti Kalibratieservice wordt bevestigd dat de specificaties van het gecontroleerde apparaat op de dag van keuring overeenkomen met de technische gegevens van de handleiding.

Bij afwijkingen van de fabrieksgegevens worden de gebruikte meetapparaten weer opnieuw ingesteld. Na ijking en keuring wordt een kalibratieplaatje op het apparaat aangebracht en met een kalibratiecertificaat schriftelijk bevestigd dat het apparaat conform de fabrieksgegevens werkt.

Kalibratiecertificaten zijn altijd vereist bij ondernemingen die volgens ISO 900X gecertificeerd zijn.

Uw meest nabije Hilti contact geeft u graag meer informatie.

9 Foutopsporing

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld	Batterij leeg	Batterijen verwisselen
	Verkeerde polariteit van de batterijen	De batterijen correct aanbrengen en het batterijvak sluiten
	Toets defect	Het apparaat bij Hilti ter reparatie aanbieden
Het apparaat geeft geen afstanden aan	Meettoets niet ingedrukt	Meettoets indrukken
	Display defect	Het apparaat bij Hilti ter reparatie aanbieden
Vaak optredende foutmeldingen of geen meting	Meetoppervlak te licht door zonlicht	Doelplaat PDA 50/PDA 51/PDA 52 gebruiken
	Het meetoppervlak spiegelt	Op niet spiegelende oppervlakken meten
	Meetoppervlak te donker	Richttableau PDA 50/PDA 51/PDA 52 gebruiken
	Sterk zonlicht van voren	Meetrichting veranderen – zon van achteren
Symbool temperatuurweergave in het display	Temperatuur te hoog of te laag	Apparaat laten afkoelen of opwarmen
Algemene hardwarestoring - symbool in display	Hardwarestoring	Het apparaat uit- en inschakelen en wanneer de storing niet is opgeheven contact opnemen met het Hilti-servicestation.

10 Afval voor hergebruik recycelen

WAARSCHUWING

Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden:

bij het verbranden van kunststofonderdelen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor er personen ziek kunnen worden.

Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken.

Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.



Hilti-apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Voor hergebruik is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw oude apparaat voor recycling terug te nemen. Vraag hierover informatie bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.



Alleen voor EU-landen

Geef elektrische apparaten niet met het huisvuil mee!

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen gebruikte elektrische apparaten en accu-packs gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieueisen.



Voer de batterijen af volgens de nationale voorschriften.

11 Fabrieksgarantie op de apparatuur

Hilti garandeert dat het geleverde apparaat geen materiaal- of fabricagefouten heeft. Deze garantie geldt onder de voorwaarde dat het apparaat in overeenstemming met de handleiding van Hilti gebruikt, bediend, verzorgd en schoongemaakt wordt, en dat de technische uniformiteit gehandhaafd is, d.w.z. dat er alleen origineel Hilti-verbruiksmateriaal en originele Hilti-toebehoren en -reserveonderdelen voor het apparaat zijn gebruikt.

Deze garantie omvat de gratis reparatie of de gratis vervanging van de defecte onderdelen tijdens de gehele levensduur van het apparaat. Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder deze garantie.

Verdergaande aanspraak is uitgesloten voor zover er geen dwingende nationale voorschriften zijn die hier-

van afwijken. Hilti is met name niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebreken, verliezen of kosten in samenhang met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het apparaat voor welk doel dan ook. Stilzwijgende garantie voor gebruik of geschiktheid voor een bepaald doel is nadrukkelijk uitgesloten.

Voor reparatie of vervanging moeten het toestel of de betreffende onderdelen onmiddellijk na vaststelling van het defect naar de verantwoordelijke Hilti-marktorganisatie worden gezonden.

Deze garantie omvat alle garantieverplichtingen van de kant van Hilti en vervangt alle vroegere of gelijktijdige, schriftelijke of mondelinge verklaringen betreffende garanties.

12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)

Omschrijving:	Laserafstandsmeetapparaat
Type:	PD-I
Generatie:	01
Bouwjaar:	2012

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen: 2006/95/EG, 2006/66/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2013

Technische documentatie bij:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

ORIGINAL BRUGSANVISNING

PD-I Laserafstandsmål

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen/instrumentet tages i brug.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen/instrumentet.

Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen/instrumentet til andre.

Indholdsfortegnelse	side
1 Generelle anvisninger	127
2 Beskrivelse	128
3 Tilbehør	129
4 Tekniske specifikationer	130
5 Sikkerhedsanvisninger	130
6 Ibrugtagning	131
7 Anvendelse	134
8 Rengøring og vedligeholdelse	141
9 Fejlsøgning	141
10 Bortskaffelse	142
11 Producentgaranti - Produkter	142
12 EF-overensstemmelseserklæring (original)	143

1 Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kan du finde på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen.

I denne brugsanvisning betegner »instrumentet« altid laserafstandsmåleren PD-I.

Maskinkomponenter, betjenings- og visningselementer 1

- 1 Bageste anslagsflader
- 2 LED-referenceindikator, bageste anslag
- 3 Venstretast
- 4 Menutast
- 5 Måletast
- 6 Grafisk visning
- 7 LED-referenceindikator, forreste anslag
- 8 Tænd/sluk-knap
- 9 Højretast
- 10 Holder til håndstrop
- 11 Slettetast (clear)
- 12 1/4 tomme gevind til måleforlænger PDA 72
- 13 Målespids
- 14 Laseråbning og modtagelinse
- 15 1/4 tomme gevind på undersiden

da

1 Generelle anvisninger

1.1 Signalord og deres betydning

FARE

Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.

ADVARSEL

Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden.

FORSIGTIG

Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

BEMÆRK

Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger.

1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere anvisninger

Symboler



Læs brugsanvisningen før brug



Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation.



Laserklasse II iht. CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser, klasse 2

Placering af identifikationsoplysninger på maskinen/instrumentet

Typebetegnelse og serienummer fremgår af maskinens/instrumentets typeskilt. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted.

Type:

Generation: 01

Serienummer:

2 Beskrivelse

2.1 Anvendelsesformål

Instrumentet er beregnet til måling af afstande samt addition eller subtraktion af afstande, og det har mange praktiske funktioner såsom areal-, volumen-, min/maks beregninger, opmåling/afsætning, trapez-beregninger, beregning af flader, der skal males, og pythagorasberegninger, indirekte målinger samt datahukommelse.

Instrumentet er ikke dimensioneret til nivelleringsopgaver.

Instrumentet skal anvendes i henhold til sikkerhedsanvisningerne (punkt 5).

2.2 Visning

Displayet er opdelt i forskellige områder. Det mørke, øverste felt indeholder oplysninger om instrumentstatus (f.eks. målereference, batteristatus, laser til, permanent laser). Direkte under dette felt er der målefunktioner (f.eks. plus, minus), som kan vælges med piletasterne.

I målemodus vises de aktuelle måleværdier i det nederste felt (resultatlinjen). I funktioner som f.eks. Areal vises målte afstande i mellemresultatlinjerne, og det beregnede resultat vises i resultatlinjen.

2.3 Displaybelysning

Når der ikke er tilstrækkeligt lyst i omgivelserne, kobles displaybelysningen automatisk til, når man trykker på en tast. Efter 10 sekunder reduceres belysningsintensiteten til 50%. Hvis ikke man trykker på en tast inden for 20 sekunder, slukkes belysningen.

BEMÆRK

Displaybelysningen bruger ekstra strøm. Du kan derfor forvente en kortere batterilevetid, hvis displaybelysningen bruges ofte.

2.4 Funktionsprincip

Afstanden måles langs en udsendt lasermålestråle til det punkt, hvor strålen rammer en reflekterende flade. Målet identificeres entydigt på det røde lasermålepunkt. Rækkevidden afhænger af refleksionsevnen og målets overfladebesskaffenhed.

2.5 Måling på ru overflader

Ved måling på ru overflader (f.eks. groft puds) måles en gennemsnitsværdi, hvor midten af laserstrålen vægtes mere end randområdet.

2.6 Måling på runde eller hældende overflader

Hvis der sigtes meget skråt på flader, kan der under visse omstændigheder komme for lidt lysenergi eller ved retvinklet sigte for meget lysenergi til instrumentet. I begge tilfælde anbefales det at anvende målpulveret PDA 50, PDA 51 eller PDA 52.

2.7 Måling på våde eller glinsende overflader

I det omfang laserafstandsmåleren kan sigte mod fladen, vil der blive målt et pålideligt resultat på målepunktet. Ved stærkt spejlende flader må man forvente en mindre rækkevidde eller målinger til lysrefleksen.

2.8 Måling på transparente overflader

Der kan som hovedregel måles afstande til lysgennemskinnelige materialer som f.eks. væsker, styropor, skumplast osv. Der trænger lys igennem sådanne materialer, hvorved der kan opstå målefejl. Der kan ligeledes opstå målefejl ved måling gennem glas, eller hvis der befinder sig objekter inden for målelinjen.

2.9 Tastatur

Måletast	Hurtig start (Når instrumentet er slukket, skal du trykke kortvarigt på tasterne for at tænde det). Starter afstandsmåling. Aktiverer laseren. Aktiverer kontinuerlig måling (langt tryk ca. 2 sek.). Standser kontinuerlig måling. Bekræfter den valgte funktion eller indstilling.
Venstretast / Højretast	Anvendes til at navigere mellem funktioner og indstillinger.
Slettetasten (Clear) har forskellige funktioner alt efter den aktive driftstilstand:	Standser kontinuerlig måling (tracking). Sletter den seneste måling. Går et trin tilbage (kort tryk). Sletter alle viste meddelelser (langt tryk). Afslutter funktionen, når der ikke foreligger måleværdier.
Menutast	Åbner hovedmenuen.
Tænd/sluk-knap	Tænder/slukker instrumentet.

da

2.10 Leveringsomfang

- 1 Laserafstandsmåler PD-I
- 2 Batterier
- 1 Taske
- 1 Brugsanvisning
- 1 Producentcertifikat
- 1 Strop
- 1 Brugerbrochure

3 Tilbehør

Betegnelse	Kort betegnelse
Måltavle ¹	PDA 50
Måltavle ²	PDA 51
Måltavle ³	PDA 52
Måleforlænger	PDA 72
Laserbriller ⁴	PUA 60

¹ Med refleksionsbelægning (120x130 mm)

² Hvid (120x130 mm)

³ Med refleksionsbelægning (210x297 mm)

⁴ Forøger laserstrålens synlighed ved vanskelige lysforhold.

4 Tekniske specifikationer

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Strømforsyning	2 x 1,5 V, type AAA-batterier
Batteristatuskontrol	Batteriindikator med 4 segmenter med 100%, 75%, 50%, 25% opladet. Alle segmenter slettet = batteriet er tomt.
Måleområde med måltavle	0... 100 m
Nøjagtighed (afstandsmålinger) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardafvigelse)
Nøjagtighed (hædningsmålinger) ²	± 0,2° (2σ, standardafvigelse)
Basisanvendelse	Enkeltmålinger / Kontinuerlig måling
Visning	Belyst LCD-display med permanent visning af afstande, driftstilstand og strømforsyning
Laserklasse	Synlig 635 nm, udgangseffekt < 1 mW: Laserklasse 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Automatisk slukning, laser	1 min
Automatisk slukning, instrument	10 min
Driftstid	Rumtemperatur: op til 5000 målinger
Arbejdstemperatur	-10... +50 °C
Opbevaringstemperatur	-30... +70 °C
Beskyttelsesklasse ³	IP 55 (støv- og stønkvandsbeskyttelse) IEC 60529
Vægt (inklusive batterier)	165 g
Mål	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Påvirkninger som f.eks. store temperaturudsving, fugt, stød, fald, etc. kan have indflydelse på præcisionen. Medmindre andet fremgår, er instrumentet justeret eller kalibreret under omgivende standardbetingelser (MIL-STD-810G). Ved afstandsmålinger skal man altid regne med en ekstra afstandsafhængig fejl på 0,02 mm pr. meter.

² Referencen for hædningsføleren er instrumentets bagside (batterirum). Påvirkninger som f.eks. store temperaturudsving, fugt, stød, fald, etc. kan have indflydelse på præcisionen. Medmindre andet fremgår, er instrumentet justeret eller kalibreret under omgivende standardbetingelser (MIL-STD-810G).

³ undtagen batterirum

Menu/enheder	Afstand	Areal	Volumen
m	Meter	m ²	m ³
cm	Centimeter	m ²	m ³
mm	millimeter	m ²	m ³

5 Sikkerhedsanvisninger

Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.**
- Opbevar laseren utilgængeligt for børn.**
- Der kan forekomme højere stråling end klasse 2, hvis de korrekte procedurer ikke overholdes, når kabinet-

tet åbnes. Fjernbetjeningen må kun repareres af Hiltis kundeservice.

- Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til instrumentet.
- Kontrollér hver gang før brug, at instrumentet fungerer korrekt.
- Målinger på dårligt reflekterende baggrunde i stærkt reflekterende omgivelser kan resultere i forkerte måleværdier.
- Målinger taget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.

- h) Måleresultatet kan blive forkert ved hurtigt ændrede målebetingelser, f.eks. personer, som løber gennem målestrålen.
- i) **Ret aldrig instrumentet mod solen eller andre stærke lyskilder.**
- j) **Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.**
- k) **Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af instrumentet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.**
- l) **Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker.**
- m) **Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.**

5.2 Korrekt indretning af arbejdspladsen

- a) **Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.**
- b) **Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.**
- c) **Kontroller for en sikkerheds skyld de værdier, du forinden har indstillet, og tidligere indstillinger.**
- d) **Sørg for at sikre det sted, hvor instrumentet benyttes. Sørg ved opstilling af instrumentet for, at strålen ikke er rettet mod andre personer eller mod dig selv.**
- e) **Anvend kun instrumentet inden for de definerede driftsgrænser.**
- f) **Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.**

5.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om fjernbetjeningen opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at fjernbetjeningen forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Instrumentet modsva-

rer kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligområder kan ikke udelukkes.

5.4 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

- a) **Kontrollér fjernbetjeningen før brug. Hvis fjernbetjeningen er beskadiget, skal den sendes til reparation hos Hilti.**
- b) **Hvis instrumentet har været tabt eller udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.**
- c) **Selvom instrumentet er robust konstrueret til brug på byggepladsen, bør det behandles med forsigtighed som andre elektroniske måleapparater.**
- d) **Selvom instrumentet er modstandsdygtigt over for fugt, bør det tørres af, så det er tørt, inden det lægges i transportbeholderen.**

5.5 Elektrisk

- a) **Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- b) **Batterierne må ikke overophedes eller brændes.** Batterierne kan eksplodere eller afgive giftige stoffer.
- c) **Batterierne må ikke oplades.**
- d) **Batterierne må ikke loddes sammen i fjernbetjeningen.**
- e) **Undgå at aflade batteriet gennem kortslutning.** Der kan i så fald opstå overophedning og forbrændinger.
- f) **Batterierne må ikke åbnes eller udsættes for kraftige mekaniske belastninger.**
- g) **Sæt aldrig zink-kul-batterier i instrumentet.**

5.6 Laserklassificering

Alt efter den solgte version opfylder instrumentet kravene i laserklasse 2 iht. IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 og klasse II iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse instrumenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Øjenlågets lukkereffeks beskytter øjet, hvis man kommer til at kigge kortvarigt ind i laserstrålen. Medicin, alkohol eller narkotika kan dog forringe øjets lukkereffeks. Dog bør man, ligesom med solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.

5.7 Transport

Maskinen/instrumentet skal altid sendes uden batterier i.

6 Ibrugtagning



6.1 Isætning af batterier 2

FORSIGTIG

Brug aldrig beskadigede batterier.

FORSIGTIG

Udskift altid hele batteriet.

FARE

Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Undgå at bruge batterier af forskellige mærker eller med forskellige typebetegnelser.

1. Åbn batteridækslet på bagsiden.
2. Tag batterierne ud af emballagen, og sæt dem i instrumentet.
BEMÆRK Vær opmærksom på polariteten (se mærkningen i batterirummet).
3. Luk batteridækslet.
4. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt.

6.2 Tænde / slukke for instrumentet

1. Man kan tænde instrumentet med tænd/sluk-knappen og med måletasten.
2. Når instrumentet er slukket, skal man trykke på tænd/sluk-knappen: instrumentet tændes. Laseren er slukket.
3. Når instrumentet er tændt, skal man trykke på tænd/sluk-knappen: Instrumentet slukkes.
4. Når instrumentet er slukket, skal man trykke på måletasten: Instrumentet og laseren tænder.

6.3 Menu

BEMÆRK

Via hovedmenuen kan du få adgang til specielle funktioner og skifte indstillinger. Tryk på menutasten for at komme til hovedmenuen. Anvend venstre- eller højretasten til at navigere rundt i menuen. Den valgte funktion fremhæves. For at vælge en funktion skal du bekræfte den ved at trykke på måletasten.

BEMÆRK

Den øverste linje i hovedmenuen er listen Foretrukne, der kan konfigureres individuelt. Her kan du gemme de hyppigst anvendte funktioner (se 6.4.5 Ændring af listen Foretrukne).

I området under skillelinjen befinder der sig forskellige applikationsgrupper. Ved at bekræfte en applikationsgruppe åbnes denne, og alle funktioner i den pågældende applikationsgruppe vises.

6.4 Indstillinger



1. Tryk på menutasten, mens instrumentet er tændt.
2. Naviger til applikationsgruppen "Indstillinger" ved hjælp af højre- eller venstretasten.
3. Bekræft med måletasten.

6.4.1 Måleenhed



Måleenheden kan indstilles til m, cm eller mm. Den p.t. valgte måleenhed markeres af en sort rektangulær boks.

6.4.2 Målereferencer



BEMÆRK

Instrumentet kan måle afstande for 5 forskellige anslag eller referencer. Du skifter mellem forkant, bagkant og gevindet på instrumentets bagside (batteridæksel) i menuen Målereferencer. Når anslagsspidsen klappes 180° ud, skifter referencen automatisk til målespidsen. Hvis måleforlænger PDA 72 (ekstratilbehør) skrues i på instrumentets underside, registreres denne automatisk af instrumentet og vises på displayet. Man kan også skrue måleforlængeren PDA 72 på bagsiden af instrumentet (batterirum) - her genkendes den dog ikke automatisk. Når målespidsen klappes ind, eller når instrumentet slukkes, ændres målereferencen altid til bagkanten. De grønne LED'er og målereferencesymbolet på displayet viser den til enhver tid valgte målereference.



Forkant



Instrumentets bagside (batterirum)



Bagkant



Anslagsspids



Måleforlænger PDA 72 skrues i på undersiden af instrumentet.

6.4.3 Vinkelenhed



Vinklens enhed, der bestemmer, hvordan vinklen vises i funktionen Hældning, kan vises i grader, procent eller

mm/m. Den p.t. valgte vinkelenhed markeres af en sort kvadratisk boks.

6.4.4 Eksperttilstand Til/Fra



Hvis Eksperttilstand er aktiveret, kan Timer og Min/Maks samt Målerreference anvendes i kombination i alle funktioner. Endvidere vises tillægsinformation ved funktionerne: areal, volumen, pythagoras, trapez, indirekte horisontal afstand og indirekte vertikal afstand. Hvis der er indstillet en målestok i menuen Indstillinger, kan denne vises i Eksperttilstand. Valgmulighederne befinder sig øverst på displayet.

6.4.5 Ændring af listen Foretrukne



I disse indstillinger kan listen Foretrukne tilpasses. Listen Foretrukne giver hurtig adgang til de oftest anvendte funktioner.

1. Vælg den funktion, som du vil ændre, ved hjælp af venstre- eller højretasten.
2. Bekræft med måletasten.
3. Vælg den ønskede funktion med venstre- eller højretasten.
4. Bekræft denne med måletasten.

6.4.6 Aktivering af målestok



Her kan en vilkårlig målestok indstilles.

1. Anvend venstre- eller højretasten til at indstille den ønskede målestok.
2. Bekræft det pågældende tal med måletasten.
3. Bekræft værdierne med fluebessenssymbolet.

BEMÆRK For at anvende målestoksfunktionen skal Eksperttilstand være aktiveret.

6.4.7 Aktivering / deaktivering af lyd



I indstillingen Aktivering/deaktivering af lyd kan du slå lyden hhv. til og fra.

1. Vælg den ønskede funktion med venstre- eller højretasten.
2. Bekræft med måletasten.

6.4.8 Permanent laser



I tilstanden Permanent laser udløses en måling, hver gang der trykkes på måletasten. Laseren deaktiveres ikke efter målingen. Med denne indstilling kan flere målinger udføres meget hurtigt efter hinanden og med få tastetryk. I startskærmbilledets statuslinje vises det tilhørende symbol.

6.4.9 Visning af hældningen på displayet Til/Fra



I denne menu kan visningen af hældningen i hovedskærmbilledet aktiveres eller deaktiveres.

6.4.10 Kalibrering af hældningsføleren



For at opnå så nøjagtige hældningsmålinger som muligt skal hældningsmåleren kalibreres regelmæssigt. Når instrumentet har været udsat for en temperaturændring eller har fået et stød, skal hældningsføleren kalibreres. Kalibreringen kræver 3 arbejdsstrin.

1. For at starte kalibreringen skal du vælge symbolet for kalibrering af hældningsføleren.
2. Læg instrumentet på en vandret flade, og bekræft med måletasten.
3. Drej instrumentet 180° vandret, og tryk på måletasten.

BEMÆRK Hældningsføleren er nu kalibreret.

6.4.11 Instrumentinformation



Her finder du information om instrumentet, f.eks. softwareversion, hardwareversion og serienummer.

6.4.12 Gendannelse af standardindstillinger



Med denne funktion kan du gendanne standardindstillingerne.

6.5 Målehjælpemidler

6.5.1 Måling med målespids 3 4

Ved måling af rumdiagonaler eller ud fra utilgængelige hjørner kan du med fordel anvende målespidsen.

1. Slå målespidsen 90° ud.
Målespidsen kan nu anvendes som anslag.
2. Slå målespidsen 180° ud.
Målerreferencen omstilles automatisk. Instrumentet registrerer den forlængede målerreference.

6.5.2 Måling med måletavle PDA 50/51/52 5

BEMÆRK

Der skal måles så nær lodret på målpladen som muligt for at opnå pålidelige afstandsmålinger.

BEMÆRK

For at opnå et helt nøjagtigt måleresultat med målpladen skal man lægge 1,2 mm til den målte afstand.

Ved måling af afstande til yderkanter (f.eks. husets ydermur, indhegninger osv.) kan du lægge hjælpemidler såsom brædder, teglsten eller andre egnede genstande an mod yderkanten som sigtemærke. Over større afstande og under ugunstige lysforhold (stærkt solskin) anbefales det at anvende målpladerne PDA 50, PDA 51 eller PDA 52.

Målpladen PDA 50 består af fast kunststof med en særlig reflekterende overflade. Målpladen kan med fordel anvendes på afstande over 10 m under dårlige lysforhold.

Målpladen PDA 51 har ikke en reflekterende overflade og kan med fordel anvendes under dårlige lysforhold og ved kortere afstande.

Målpladen PDA 52 er har den samme reflekterende overflade som PDA 50, men er væsentligt større (210 x 297 mm). Derved kan man væsentligt lettere ramme målpladen over større afstande.

6.5.3 Måling med laserbrille PUA 60

BEMÆRK

Dette er ikke laserbeskyttelsesbriller, og de beskytter ikke øjnene mod laserstråler. Du må ikke benytte brillerne i trafikken på grund af deres reducere af farvesynet, og du må ikke se direkte på solen.

Laserbrillen PUA 60 gør det betydeligt lettere at se laserstrålen.

6.5.4 Måling med måleforlænger PDA 72

BEMÆRK

Måleforlængeren er fremstillet af aluminium og udstyret med et ikke-ledende greb af kunststof.

Hvis måleforlænger PDA 72 (ekstratilbehør) skrues i på instrumentets underside, registreres denne automatisk af instrumentet og vises på displayet. Instrumentet registrerer den forlængede målerreference. Man kan også skrue måleforlængeren PDA 72 på bagsiden af instrumentet (batterirum) – her genkendes den dog ikke automatisk. Alt efter den konkrete opgave kan referencen tilpasses manuelt (se kapitel "Målerreferencer").

7 Anvendelse

7.1 Afstandsmålinger

BEMÆRK

Ved alle funktioner understøttes de enkelte trin af grafiske visninger.

BEMÆRK

Hvis der forekommer en målefejl under en kontinuerlig måling, og man standser den kontinuerlige måling med endnu et tryk på måletasten, vises den sidste gyldige afstand.

BEMÆRK

Når en funktion startes, er laseren allerede aktiveret.

BEMÆRK

De mest præcise resultater opnår du, hvis alle målinger på instrumentet udføres i samme funktion fra samme anslagssted og drejeseaks.

7.1.1 Måletilstand

Afstandsmålinger kan foretages i to forskellige målemødder: enkelt måling og kontinuerlig måling. Kontinuerlig måling bruges ved afmærkning af givne afstande eller længder og på steder, hvor det er svært at måle afstande, f.eks. på hjørner, på kanter, i nicher osv.

7.1.1.1 Enkeltmåling



Hvis instrumentet er slukket, kan du tænde det med tænd/sluk-knappen eller måletasten. Hvis instrumentet tændes med måletasten, aktiveres laseren automatisk, og trin et kan springes over.

1. Tryk på måletasten for at tænde laseren.
2. Sigt mod målet, og tryk på måletasten.
Den målte afstand vises som regel på resultatlinjen inden for 1 sekund.

7.1.1.2 Kontinuerlig måling

BEMÆRK

Ved kontinuerlig måling opdateres afstandene på resultatlinjen med ca. 6 - 10 målinger i sekundet. Dette afhænger af måloverfladens refleksionsevne. Hvis bip-tonen er slået til, signaleres kontinuerlig måling med bip-tonen ca. 2-3 gange i sekundet.

1. Tryk på måletasten, og hold den inde i ca. 2 sekunder for at aktivere kontinuerlig måling.

- Man kan standse målingen ved at trykke på måletasten igen.

Den sidste gyldige måling vises på resultatlinjen.

7.1.2 Måling i lyse omgivelser

Over større afstande og i meget lyse omgivelser anbefales det at anvende målpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA 52.

7.1.3 Målerækkevidde

7.1.3.1 Forlænget rækkevidde

Målinger i mørke, tussmørke og på mål, der er i skygge, samt målinger, hvor instrumentet er i skygge, forlænger i reglen rækkevidden.

Målinger, hvor man anvender målpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA 52 forlænger rækkevidden.

7.1.3.2 Reduceret målerækkevidde

Målinger i meget lyse omgivelser, eksempelvis i sollys eller ekstremt kraftigt projektørlys, kan bevirke, at rækkevidden reduceres.

Hvis man måler gennem glas, eller når der er objekter inden for målelinjen, kan det reducere rækkevidden.

Hvis man måler på matgrønne, blå, sorte eller våde og glinsende overflader, kan det reducere rækkevidden.

7.2 Addition / subtraktion af afstande



Enkeltafstande kan nemt adderes og subtraheres.

Med addition kan man f.eks. bestemme vindues- og dørlængder eller lægge flere delafstande sammen til en samlet afstand.

Med subtraktion kan man f.eks. bestemme afstanden fra underkanten af et rør til loftet. Ved denne beregning trækkes afstanden fra gulvet til rørets underkant fra afstanden til loftet. Trækkes rørets diameter også fra, bliver resultatet afstanden mellem rørets overkant og loftet.

- Tryk på måletasten (laserstrålen er tændt).
- Ret instrumentet mod målepunktet.
- Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises (laseren slukkes).
- Vælg den ønskede regnealgoritme med højre- eller venstretasten.
- Tryk på måletasten.
Laserstrålen aktiveres.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.

- Tryk på måletasten. Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Resultatet af addition/subtraktionen vises i resultatlinjen. Du kan addere og subtrahere et vilkårligt antal afstande.

BEMÆRK Når du i en funktion ser + og – i målefunktionsfeltet, kan du addere eller subtrahere den anden måling i samme funktion. Hvis du f.eks. befinder dig i arealfunktionen, kan du addere eller subtrahere flere flader i relation til den netop målte flade ved at bruge højre- eller venstretasten.

7.3 Måling af arealer og volumen



Hvis du vil måle arealer eller volumen, skal du vælge applikationsgruppen Arealer og volumen. Vælg den funktion, der passer til dit formål.

7.3.1 Måling af rektangulære arealer



De enkelte trin i arealmålingen understøttes af de grafiske figurer i displayet. For at kunne måle et rektangulært areal kræves tre afstande. Et rums grundareal bestemmes f.eks. på følgende måde:

- Vælg funktionen til det rektangulære areal i applikationsgruppen Arealer og volumen.
- Ret instrumentet mod målepunktet.
- Tryk på måletasten.
Rumbredden måles og vises i mellemresultatlinjen. Figuren på displayet opfordrer derefter automatisk til at måle rummets længde.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt for at måle rummets længde.
- Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles, arealet beregnes med det samme og det vises på resultatlinjen.

7.3.2 Måling af trekantede arealer



De enkelte trin i arealmålingen understøttes af de grafiske figurer i displayet. For at kunne måle et trekantet areal kræves tre afstande. Et rums grundareal bestemmes f.eks. på følgende måde:

- Vælg funktionen til det trekantede areal i applikationsgruppen Arealer og volumen.

2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
5. Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den tredje afstand.
6. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
7. Tryk på måletasten.
Den tredje afstand måles, arealet beregnes med det samme, og det vises på resultatlinjen.

7.3.3 Måling af volumen

da



De enkelte trin i volumenmålingen understøttes af de grafiske figurer i displayet. Et rums volumen bestemmes f.eks. på følgende måde:

1. Vælg funktionen for en ternings volumen i applikationsgruppen Arealer og volumen.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
5. Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den tredje afstand.
6. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
7. Tryk på måletasten.
Den tredje afstand måles, volumen beregnes med det samme og vises i resultatlinjen.

7.3.4 Måling af cylindervolumen



De enkelte trin i volumenmålingen understøttes af de grafiske figurer i displayet. For at beregne en cylindervolumen kræves to afstande. En silos volumen bestemmes f.eks. på følgende måde:

1. Vælg funktionen for cylindervolumen i applikationsgruppen Arealer og volumen.
2. Juster instrumentet i forhold til målpunktet for at måle cylinderens højde.

3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Juster instrumentet i forhold til det næste målpunkt for at måle cylinderens diameter.
5. Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles, volumen beregnes med det samme og vises i resultatlinjen.

7.4 Trapezfunktioner



BEMÆRK

Som hovedregel skal man ved et indirekte måleresultat påregne en reduceret nøjagtighed, der ligger noget under instrumentets nøjagtighed. For at opnå det bedst mulige resultat skal geometrien være i orden (f.eks. ret vinkel og trekantsforhold). Man opnår de bedste resultater, når man måler omhyggeligt ved hjørnerne, når alle målepunkter ligger i samme plan, og når man måler tættere på objektet snarere end langt fra det.

BEMÆRK

Ved alle indirekte målinger er det vigtigt at være opmærksom på, at alle målinger ligger inden for et lodret eller vandret plan.

Trapezfunktioner kan anvendes f.eks. til at bestemme et tags længde. Trapezfunktionen beregner målafstanden ved hjælp af tre målte afstande. Trapezfunktionen med hældning beregner målafstanden ved hjælp af tre målte afstande og en hældningsvinkel.

7.4.1 Trapezfunktion (3 afstande)



De enkelte trin i trapezfunktionen understøttes af de grafiske figurer i displayet. For at udføre trapezfunktionen kræves tre afstande. Et tags længde bestemmes f.eks. på følgende måde:

1. Vælg funktionen til trapezen i applikationsgruppen Trapezfunktioner.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.

- Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
- Tryk på måletasten.
Den tredje afstand måles, målafstanden beregnes med det samme og vises i resultatlinjen.

7.4.2 Trapezfunktion med hældning (2 afstande, 1 vinkel)



BEMÆRK

For at opnå nøjagtige måleresultater skal du kalibrere hældningsføleren, før du anvender funktionen.

BEMÆRK

Ved måling med hældninger må instrumentet ikke hældes til siden. Der vises i så fald en advarsel i displayet, og det er da ikke muligt at foretage en måling for at undgå målefejl.

De enkelte trin i trapezfunktionen med hældning understøttes af de grafiske figurer i displayet. For at udføre en trapezfunktion med hældning kræves to afstande og en vinkel. Et tags længde bestemmes f.eks. på følgende måde:

- Vælg funktionen til trapezen med hældning i applikationsgruppen Trapezfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet.
- Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
- Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Samtidig måles hældningsvinklen.
Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.5 Pythagorasfunktioner



BEMÆRK

Som hovedregel skal man ved et indirekte måleresultat påregne en reduceret nøjagtighed, der ligger noget under instrumentets nøjagtighed. For at opnå det bedst mulige resultat skal geometrien være i orden (f.eks. ret vinkel og trekantsforhold). Man opnår de bedste resultater, når man måler omhyggeligt ved hjørnerne, når alle målepunkter ligger i samme plan, og når man måler tættere på objektet snarere end langt fra det.

BEMÆRK

Systemet kontrollerer, om de geometriske forhold tillader en resultatberegning. Et ugyldigt resultat, fremkaldt af en utilfredsstillende geometri, vises med en advarselstrekant i resultatlinjen. I dette tilfælde skal en eller flere afstande måles igen.

BEMÆRK

Ved alle indirekte målinger er det vigtigt at være opmærksom på, at alle målinger ligger inden for et lodret eller vandret plan.

En indirekte afstand kan findes ved hjælp af flere afstandsmaalinger samt pythagoras' læresætning. Variant med enkelt pythagoras som en trekant med to målte afstande. Variant med dobbelt pythagoras med sammensatte trekanter. Sammensatte pythagoras-varianter med to difference-trekanter.

7.5.1 Enkel Pythagoras



Følg den grafiske visning, som angiver de afstande, der skal måles, med blinkende trekantssider. Hvis de nødvendige afstande er målt, beregnes resultatet og vises i resultatlinjen.

- Vælg funktionen for enkel Pythagoras i applikationsgruppen Pythagorasfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet.
- Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
BEMÆRK Vær opmærksom på, at den anden afstand skal være retvinklet i forhold til målafstanden for at sikre nøjagtige måleresultater.
- Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.5.2 Dobbelt Pythagoras



Følg den grafiske visning, som angiver de afstande, der skal måles, med blinkende trekantssider. Hvis de nødvendige afstande er målt, beregnes resultatet og vises i resultatlinjen.

- Vælg funktionen for dobbelt Pythagoras i applikationsgruppen Pythagorasfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet.

3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
BEMÆRK Vær opmærksom på, at den anden afstand skal være retvinklet i forhold til målafstanden for at sikre nøjagtige måleresultater.
5. Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den tredje afstand.
6. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
7. Tryk på måletasten.
Den tredje afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

da

7.5.3 S sammensat Pythagoras



Følg den grafiske visning, som angiver de afstande, der skal måles, med blinkende trekantssider. Hvis de nødvendige afstande er målt, beregnes resultatet og vises i resultatlinjen.

1. Vælg funktionen for sammensat Pythagoras i applikationsgruppen Pythagorasfunktioner.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
4. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
5. Tryk på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
6. Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
BEMÆRK Vær opmærksom på, at den tredje afstand skal være retvinklet i forhold til målafstanden for at sikre nøjagtige måleresultater.
7. Tryk på måletasten.
Den tredje afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.6 Indirekte målinger



BEMÆRK

Som hovedregel skal man ved et indirekte måleresultat påregne en reduceret nøjagtighed, der ligger noget under instrumentets nøjagtighed. For at opnå det bedst mulige

resultat skal geometrien være i orden (f.eks. ret vinkel og trekantsforhold). Man opnår de bedste resultater, når man måler omhyggeligt ved hjørnerne, når alle målepunkter ligger i samme plan, og når man måler tættere på objektet snarere end langt fra det.

BEMÆRK

For at opnå nøjagtige måleresultater skal du kalibrere hældningsføleren, før du anvender funktionerne.

BEMÆRK

Ved måling med hældninger må instrumentet ikke hældes til siden. Der vises i så fald en advarsel i displayet, og det er da ikke muligt at foretage en måling for at undgå målefej. l.

BEMÆRK

Ved alle indirekte målinger er det vigtigt at være opmærksom på, at alle målinger ligger inden for et lodret eller vandret plan.

Indirekte målinger hjælper til at bestemme afstande, som ikke kan måles direkte. Indirekte afstande kan måles få flere afstande.

7.6.1 Indirekte vandret afstand (1 vinkel, 1 afstand)



Denne funktion egner sig især til at måle en vandret afstand, hvor målet er skjult af en forhindring. Følg den grafiske visning, som angiver den afstand, der skal måles. Hvis den nødvendige afstand og hældning er målt, beregnes resultatet og vises i resultatlinjen.

1. Vælg funktionen til indirekte vandret afstand i applikationsgruppen Indirekte målinger.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.6.2 Indirekte lodret afstand II (2 vinkler, 2 afstande)



Denne funktion egner sig især til at måle en lodret afstand på en væg, når der ikke er nogen mulighed for direkte adgang (f.eks.: etagehøjden på en bygning). Følg den grafiske visning, som angiver de afstande, der skal måles. Hvis de nødvendige to afstande og hældningsvinkler er målt, beregnes resultatet og vises i måleresultatlinjen.

1. Vælg funktionen til indirekte lodret afstand i applikationsgruppen Indirekte målinger.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.

- Tryk på måletasten.
Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
- Tryk på måletasten.
Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.6.3 Målinger på loftet (2 vinkler, 2 afstande)



BEMÆRK

Vær især opmærksom på, at målepunkterne og måleudgangspunktet ligger i samme lodrette plan.

Denne funktion egner sig især til at måle en afstand på en loftsflade. Følg den grafiske visning, som angiver de afstande, der skal måles. Hvis de nødvendige to afstande og hældningsvinkler er målt, beregnes resultatet og vises i måleresultatlinjen.

- Vælg funktionen til indirekte måling på loftet i applikationsgruppen Indirekte målinger.
- Ret instrumentet mod målepunktet.
- Tryk på måletasten.
Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Derefter opfordrer grafikken automatisk til at måle den anden afstand.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt.
- Tryk på måletasten.
Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

7.7 Specialfunktioner



7.7.1 Hældningsfunktion



BEMÆRK

Referencen for hældningsføleren er instrumentets bagside (batterirum).

I hældningsfunktionen vises den aktuelle hældning grafisk og numerisk. Alt efter hvilken vinkelenhed der er angivet i indstillingerne, vises den aktuelle hældning i grader,

procent eller mm/m. Når du trykker på måletasten i denne funktion, gemmes den aktuelle hældning.

7.7.2 Malerflade



Med funktionen Malerflade kan man eksempelvis opmåle fladerne på vægge i et rum. Her udregnes summen af alle væglængder, som så ganges med rumhøjden.

- Vælg funktionen Malerflade i applikationsgruppen Specialfunktioner.
- Ret instrumentet mod målpunktet for den første rumlængde.
- Tryk på måletasten.
Den første afstand måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Juster instrumentet i forhold til den næste rumlængde, og udfør målingen ved at trykke på måletasten.
Den anden afstand måles og vises i mellemresultatlinjen. Mellemresultatet fremhævet med fed er de opsummerede rumlængder.
- Gentag denne procedure, indtil alle rumlængder er målt.
- Når alle rumlængder er målt, skal du trykke på højretasten for at skifte til rumhøjden.
- Bekræft med måletasten.
- Juster instrumentet i forhold til rumhøjden, og udfør målingen ved at trykke på måletasten. Rumhøjden måles og vises i mellemresultatlinjen. Malerfladen beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
BEMÆRK Det muligt at addere flader til og subtrahere flader fra den beregnede malerflade. Vælg plus eller minus ved hjælp af højre- eller venstretasten. Bekræft med måletasten. Mål nu længden og bredden af fladen. Fladen beregnes omgående og adderes til eller subtraheres fra malerfladen. På skærmen ser du resultatet af den oprindelige malerflade, længden og bredden af den seneste måling og fladen samt malerfladen plus / minus den nye beregnede flade.

da

7.7.3 Afsætningsfunktion



Med instrumentet kan målt eller angivet masse, f.eks. ved indbygning af bjælker, sættes af og markeres.

- Vælg funktionen Afsætning i applikationsgruppen Specialfunktioner.
- Indtast afstanden manuelt.
- Vælg tastatursymbolet ved hjælp af venstre- eller højretasten for at indtaste afstanden manuelt.
- Bekræft med måletasten.
- Vælg de relevante tal med venstre- eller højretasten.
- Bekræft tallene med måletasten.

7. Bekræft værdierne med fluebenssymbolet i nederste højre hjørne.
8. Vælg nu symbolet med det lille flag ved hjælp af venstre- eller højretasten.

BEMÆRK Den valgte afstand vises nu inden for to små flag.

9. Tryk på måletasten for at begynde målingen. Pilene på billedskærmen viser, i hvilken retning du skal bevæge instrumentet.
Når målafstanden er nået, vises sorte pile over og under afstanden.
10. For at mangedoble afstanden skal du fortsætte med instrumentet.
I højre side vises, hvor ofte du allerede har afsat den ønskede afstand.

11. Tryk på måletasten for at afslutte målingen.
BEMÆRK Når afsætningsafstanden nås, vises den aktuelle reference på displayet for at lette markeringen.

BEMÆRK I stedet for manuel indtastning kan den nødvendige afstand også måles. I så fald skal du vælge symbolet for enkeltmåling og bekræfte med måletasten. Derefter kan du måle den ønskede afsætningsafstand.

7.7.4 Funktionen Min./Maks. Delta



Maksimum-målingen anvendes hovedsageligt til bestemmelse af diagonaler, minimum-målingen til bestemmelse eller placering af parallelle objekter eller til måling på utilgængelige steder.

Maksimum-målingen benytter kontinuerlig måling og opdaterer hele tiden visningen, når den målte afstand bliver større.

Minimum-målingen benytter kontinuerlig måling og opdaterer hele tiden visningen, når den målte afstand bliver mindre.

Kombinationen af maksimum- og minimumafstand gør det muligt at bestemme afstandsforskelle meget enkelt og hurtigt. På den måde kan man enkelt og sikkert bestemme rørfastande under lofter eller afstande mellem to objekter på utilgængelige steder.

1. Vælg funktionen Min./Maks. Delta i applikationsgruppen Specialfunktioner.
2. Ret instrumentet mod målepunktet.
3. Tryk på måletasten.
Kontinuerlig måling startes.
I displayfeltet MIN og MAX opdateres visningen, når afstanden øges eller formindskes
I feltet Delta beregnes forskellen mellem Min. og Maks.
4. Tryk på måletasten for at standse målingen.
De senest målte afstande vises i resultatlisten

7.7.5 Timer



Timerfunktionen virker som på et kamera. Hvis du åbner timerfunktionen og trykker på måletasten, udløses målingen med 2 sekunders forsinkelse. For at indstille timeren til 5 eller 10 sekunder skal du bevæge højretasten hen på det symbol, som angiver sekunderne. Med måletasten kan du nu vælge perioden for timeren. Gå tilbage til målesymbolet med højre- eller venstretasten for at udløse den forsinkede måling. Timeren kan afbrydes med C-tasten.

7.7.6 Funktionen Offset



Funktionen Offset adderer eller subtraherer automatisk en defineret værdier til/fra alle målinger. Denne værdi kan indtastes manuelt eller opmåles.

1. Vælg funktionen Offset i applikationsgruppen Specialfunktioner.
2. Vælg tastatursymbolet ved hjælp af venstre- eller højretasten for at indtaste afstanden manuelt.
3. Bekræft med måletasten.
4. Vælg de relevante tal med venstre- eller højretasten.
5. Bekræft tallene med måletasten.
6. Bekræft værdierne med fluebenssymbolet i nederste højre hjørne.
7. Vælg nu Offset-symbolet ved hjælp af venstre- eller højretasten. Det valgte Offset vises nu i øverste område af displayet. Enhver afstandsmåling, som du foretager nu, adderes til eller subtraheres fra den valgte offset-værdi (alt efter den indtastede offset-værdis fortegn).

BEMÆRK I stedet for manuel indtastning kan den nødvendige offset-værdi også måles. I så fald skal du vælge symbolet for enkeltmåling og bekræfte med måletasten. Derefter kan du måle den ønskede offset-afstand.

7.7.7 Datahukommelse



Instrumentet gemmer måleværdier og funktionsresultater løbende. Alt efter funktionsomfang gemmes der på denne måde op til 30 visninger inklusive grafiske symboler.

Hvis datahukommelsen allerede er fyldt med 30 visninger, og en ny visning overføres til hukommelsen, slettes den "ældste" visning i hukommelsen.

Man kan slette den samlede datahukommelse ved at trykke C-tasten på hukommelsesindikatoren ned i ca. 2 sekunder.

8 Rengøring og vedligeholdelse

8.1 Rengøring og aftørring

1. Pust støv af linserne.
2. Undlad at berøre linsen med fingrene.
3. Der må kun anvendes rene og bløde klude; de kan om nødvendigt vædes med ren alkohol eller lidt vand.

BEMÆRK Undlad at anvende andre væsker, da de kan angribe plastdelene.

4. Vær opmærksom på temperaturgrænseværdierne ved opbevaring af udstyret, specielt om vinteren / sommeren.

8.2 Opbevaring

Apparater, der er blevet våde, bør pakkes ud. Apparater, transportkasse og tilbehør skal tørres af (ved højst 40 °C) og rengøres. Udstyret må først pakkes ned igen, når det er helt tørt.

Hvis apparatet har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.

Tag batterierne ud af apparatet før længere tids opbevaring. Batterier, som lækker, kan beskadige apparatet.

8.3 Transport

Til transport eller forsendelse af udstyret bør enten Hilti-emballagen eller en lignende egnet emballage anvendes.

8.4 Kalibrering og justering af laseren

8.4.1 Kalibrering af laseren

Målekontrol af instrumentet for brugere, der er ISO 900X-certificeret: Du kan selv udføre målekontrol af PD laser-afstandsmåleren, som foreskrevet i ISO 900 x (se ISO 17123-4 feltprocedure til undersøgelse af geodætiske instrumenter: del 4, afstandsmålere til nærområder).

1. Vælg til dette formål en let tilgængelig, fast og uforanderlig målestrækning med en længde på ca. 1 til 5 m (nominel afstand), og foretag 10 målinger på den samme afstand.
2. Bestem afvigelsen mellem middelværdi og nominal afstand. Denne værdi skal ligge inden for instrumentets specifikke nøjagtighed.
3. Før denne værdi til protokols, og fastlæg tidspunktet for den næste kontrol.

BEMÆRK Gentag denne kontrolmåling med jævn mellemrum samt før og efter vigtige måleopgaver.

BEMÆRK Sæt et målekontrollmærkat på PD-E, og dokumentér hele overvågningsforløbet, kontrolproceduren og resultaterne.

BEMÆRK Læs om de tekniske data i brugsanvisningen samt afsnittet om målenøjagtighed.

8.4.2 Justering af laseren

Du opnår den optimale indstilling af laserafstandsmåleren på et Hilti-værksted, der gerne bekræfter den nøjagtige indstilling med et kalibreringscertifikat.

8.4.3 Hilti-kalibreringsservice

Det anbefales regelmæssigt at få kontrolleret instrumenterne hos Hilti-kalibreringsservice, så der er sikkerhed for, at standarderne og de lovmæssige krav kan opfyldes.

Hilti-kalibreringsservice er altid til rådighed, men vi anbefaler, at der gøres brug af den mindst én gang om året.

Hilti-kalibreringsservice bekræfter, at specifikationerne for det kontrollerede instrument på dagen for afprøvnings svarende til de tekniske angivelser i brugsanvisningen. Hvis der er afvigelser fra producentens angivelser, indstilles de brugte måleinstrumenter igen. Efter justering og kontrol sættes en kalibreringsmærkat på instrumentet, og det bekræftes skriftligt med et kalibreringscertifikat, at det arbejder inden for producentens angivelser.

Kalibreringscertifikater kræves altid til virksomheder, der er certificeret iht. ISO 9001.

Du kan få flere oplysninger hos den nærmeste Hilti-forhandler.

9 Fejlsøgning

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Instrumentet kan ikke tændes	Ikke strøm på batteriet	Udskiftning af batterier
	Forkert polaritet på batterier	Læg batterierne rigtigt i og luk batterirummet
	Defekt tast	Aflevér instrumentet til reparation hos Hilti
Instrumentet viser ingen afstande	Måletasten ikke trykket ned	Tryk måletasten ned
	Defekt display	Aflevér instrumentet til reparation hos Hilti
Oftede fejlmeldinger eller ingen måling	Måleoverflade for lys på grund af solen	Anvend målpladerne PDA 50/ PDA 51/ PDA 52

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Ofte fejlmeldinger eller ingen måling	Måleoverfladen reflekteres	Mål på flader, der ikke reflekteres
	Måleoverfladen for mørk	Anvend målpladerne PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Stærk solskin forfra	Ændring af måleretning – sørg for at have solen i ryggen
Temperaturdisplay - symbol i displayet	Temperaturen er for høj eller for lav	Lad instrumentet køle af eller varme op
Generel hardwarefejl - symbol i displayet	Hardwarefejl	Sluk og tænd for instrumentet igen, hvis fejlen varer ved, skal du kontakte Hiltis kundeservice

10 Bortskaffelse

ADVARSEL

da

Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan der ske følgende:

Ved afbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde.

Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batteriet eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet.

Ved en skodesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du selv eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.



Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte produkter ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.



Kun for EU-lande

Elektriske apparater må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske apparater og batterier indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.



Bortskaffelse af batterierne skal ske i overensstemmelse med de nationale forskrifter.

11 Producentgaranti - Produkter

Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Garantien forudsætter, at produktet anvendes og håndteres samt vedligeholdes og rengøres i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehørsdele og -reservedele til produktet.

Garantien omfatter reparation uden beregning eller udskiftning af defekte dele uden beregning i hele produktets levetid. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien.

Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sådan afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af produktet, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt.

I forbindelse med reparation eller udskiftning af produktet eller dele deraf, forudsættes det, at produktet eller de

pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er konstateret.

Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige.

12 EF-overensstemmelseserklæring (original)

Betegnelse:	Laserafstandsmåler
Typebetegnelse:	PD-I
Generation:	01
Produktionsår:	2012

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: 2006/95/EU, 2006/66/EF, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2013

Tekniske dokumentation ved:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

da

PD-I Laserdistansmätare

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder verktyget/instrumentet.

Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med verktyget/instrumentet.

Se till att bruksanvisningen följer med verktyget/instrumentet, om detta lämnas till en annan användare.

Innehållsförteckning	Sidan
1 Allmän information	144
2 Beskrivning	145
3 Tillbehör	146
4 Teknisk information	147
5 Säkerhetsföreskrifter	147
6 Före start	148
7 Drift	151
8 Skötsel och underhåll	157
9 Felsökning	158
10 Avfallshantering	159
11 Tillverkarens garanti	159
12 Försäkran om EU-konformitet (original)	160

SV

1 Siffrorna hänvisar till olika bilder. Bilderna som hör till texten hittar du på det utvikbara omslaget. Ha alltid detta uppslaget vid genomgång av bruksanvisningen.

I bruksanvisningen avser "instrumentet" alltid laseravståndsmätaren PD-I.

Instrumentets komponenter, reglage och indikeringar 1

- ① Bakre stoppytor
- ② Lysdiod, referensindikator bakre anslag
- ③ Vänsterknapp
- ④ Menyknapp
- ⑤ Mätknapp
- ⑥ Grafisk display
- ⑦ Lysdiod, referensindikator främre anslag
- ⑧ Till/från-knapp
- ⑨ Högerknapp
- ⑩ Fäste för handledsrem
- ⑪ Raderingsknapp (Clear)
- ⑫ 1/4"-gänga för mätförlängning PDA 72
- ⑬ Mätspets
- ⑭ Laserutgång och mottagningslins
- ⑮ 1/4"-gänga på undersidan

1 Allmän information

1.1 Riskindikationer och deras betydelse

FARA

Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.

WARNING

Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till allvarlig personskada eller dödsolycka.

FÖRSIKTIGHET

Anger situationer som kan vara farliga och leda till skador på person eller utrustning.

OBSERVERA

Används för viktiga anmärkningar och annan praktisk information.

1.2 Förklaring av illustrationer och fler anvisningar

Övriga symboler



Läs bruksanvisningen före användning



Återvinn avfallet



Laserklass II enligt CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser klass 2

Här hittar du identifikationsdata på verktyget/instrumentet

Typbeteckningen och serienumret finns på instrumentets typskylt. Skriv in dessa uppgifter i bruksanvisningen så att du alltid kan ange dem om du vänder dig till vår representant eller verkstad.

Typ:

Generation: 01

Serienr:

2 Beskrivning

2.1 Korrekt användning

Instrumentet är avsett för avståndsmätning, addering och subtrahering av avstånd samt försett med en mängd praktiska funktioner, som t.ex. beräkning av yt-, volym- och min/max-värden, uppmätning/utstakning, uträkning av målningsytor och pythagoreiska funktioner, indirekta mätningar samt datalagring.

Instrumentet är inte avsett för nivåutjämning.

Instrumentet ska användas med hänsyn tagen till säkerhetsföreskrifterna (punkt 5).

2.2 Display

Displayen är indelad i olika områden. Det mörka övre fältet innehåller information om instrumentets status (t.ex. mätreferens, batteristatus, laser på, permanent laser). Direkt under detta fält finns de mätfunktioner (t.ex. plus, minus) som kan väljas med hjälp av pilknapparna.

I mätläget visas aktuella mätvärden längst ner på displayen (resultatraden). I funktioner som t.ex. yta visas uppmätta avstånd på mellanraderna och det beräknade resultatet visas på resultatraden.

2.3 Displaybelysning

Vid dåliga ljusförhållanden kopplas displaybelysningen automatiskt på när någon av knapparna trycks in. Efter 10 sekunder minskas ljusstyrkan med 50 %. Trycker du inte på någon annan knapp inom totalt 20 sekunder, släcks belysningen.

OBSERVERA

Displaybelysningen ökar strömförbrukningen. Batterierna tar fortare slut om du använder displaybelysningen ofta.

2.4 Funktionsprincip

Avståndet mäts längs en utsänd lasermättningsstråle tills strålen träffar en reflekterande yta. Det är enkelt att identifiera mättningsmålet med hjälp av den röda lasermättpunkten. Räckvidden beror på reflektionsförmågan och målytans beskaffenhet.

2.5 Mätning på ojämn yta

När du mäter på en ojämn yta (t.ex. grov puts) tas ett genomsnittsvärde fram, där laserstrålens mittpunkt viktas högre än gränsområdena.

2.6 Mätning på runda eller lutande ytor

Sker inriktningen mot dessa ytor i mycket sned vinkel kan för lite ljusenergi nå instrumentet, eller för mycket vid rätvinkliga mål. I båda dessa fall rekommenderas måltavlorna PDA 50, PDA 51 och PDA 52.

2.7 Mätning på våta eller glänsande ytor

När laserdistansmätaren kan riktas mot ytan uppmäts ett tillförlitligt avstånd för målpunkten. Vid starkt reflekterande ytor måste reducerad räckvidd fram till ljusreflexen tas med i beräkningen.

2.8 Mätning på genomskinliga ytor

I princip går det att mäta avstånd mot material som släpper igenom ljus, t.ex. vätskor, styropor, skumplast etc. Mätfel kan uppstå eftersom ljus tränger in i dessa material. Vid mätning genom glas eller om objekten befinner sig innanför mållinjen kan det också uppstå mätfel.

SV

2.9 Knappsats

Mätknapp	Snabbstart (vid fränkopplat instrument trycker du kort på knappen och instrumentet startas). Startar avståndsmätning. Aktiverar lasern. Aktiverar kontinuerlig mätning (håll intryckt ca 2 s). Avbryter den kontinuerliga mätningen. Bekräftar vald funktion eller inställning.
Vänsterknapp/högerknapp	Används för att navigera mellan olika funktioner och inställningar.
Raderingsknappen (Clear) har olika funktioner beroende på driftstatus:	Avbryter kontinuerlig mätning (Tracking). Raderar den senaste mätningen. Går ett steg tillbaka (kort tryckning). Raderar alla visade mätningar (lång tryckning). Avslutar funktionen när inga mätvärden föreligger.
Menyknapp	Öppnar huvudmenyn.
På/av-knapp	Koppla till eller från instrumentet.

SV

2.10 Leveransinnehåll

- 1 Laseravståndsmätare PD-I
- 2 Batterier
- 1 Väska
- 1 Bruksanvisning
- 1 Tillverkarcertifikat
- 1 Handledsrem
- 1 Användarbroschyr

3 Tillbehör

Beteckning	Symbol
Måltavla ¹	PDA 50
Måltavla ²	PDA 51
Måltavla ³	PDA 52
Mätförlängning	PDA 72
Lasersiktglasögon ⁴	PUA 60

¹ med reflekterande yta (120x130 mm)

² vit (120x130 mm)

³ med reflekterande yta (210x297 mm)

⁴ Ökar laserstrålens synlighet vid besvärliga ljusförhållanden.

4 Teknisk information

Med reservation för tekniska ändringar!

Strömförsörjning	2 x 1,5 V, batterier typ AAA
Kontroll av batteristatus	Batteristatusvisning med fyra laddningsnivåer: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %. Ingen nivå visas = batteriet är urladdat.
Mätområde med måltavla	0... 100 m
Precision (avståndsmätning) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardavvikelse)
Precision (lutningsmätningar) ²	± 0,2° (2σ, standardavvikelse)
Grundläggande användningssätt	Enstaka mätning/kontinuerlig mätning
Display	Upplyst LCD-display med permanent indikering av avstånd, driftstatus och strömförsörjning
Laserklass	Synlig 635 nm, utgångseffekt < 1 mW: Laserklass 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Självavstängning laser	1 min
Självavstängning instrument	10 min
Batterilivslängd	Rumstemperatur: upp till 5000 mätningar
Drifttemperatur	-10... +50 °C
Förvaringstemperatur	-30... +70 °C
Skyddstyp ³	IP 55 (damm- och stänkvattenskyddat) IEC 60529
Vikt (inklusive batterier)	165 g
Mått	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Fenomen som starka temperatursvängningar, fuktighet, stötar, fall etc. kan påverka noggrannheten. Om inget annat anges justeras resp. kalibreras instrumentet för standardmässiga omgivningsförhållanden (MIL-STD-810G). Vid avståndsmätningar bör du räkna med en ytterligare avståndsberoende felmarginal på 0,02 mm per meter.

² Referensen för lutningssensorn är instrumentets baksida (batterifack). Fenomen som starka temperatursvängningar, fuktighet, stötar, fall etc. kan påverka noggrannheten. Om inget annat anges justeras resp. kalibreras instrumentet för standardmässiga omgivningsförhållanden (MIL-STD-810G).

³ uttaget batterifack

SV

Meny/enheter	Avstånd	Yta	Volym
m	Meter	m ²	m ³
cm	Centimeter	m ²	m ³
mm	millimeter	m ²	m ³

5 Säkerhetsföreskrifter

Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.

5.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter

a) Säkerhetsanordningarna får inte inaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.

- b) Se till att barn inte befinner sig nära laserinstrumentet.
- c) Om instrumentet skruvas isär på ett felaktigt sätt kan de laserstrålar som skickas ut överstiga klass 2. **Låt endast auktoriserad personal från Hilti-service reparera instrumentet.**
- d) Instrumentet får inte ändras eller byggas om på något sätt.
- e) **Kontrollera alltid före start att instrumentet fungerar korrekt.**

- f) Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt reflekterande omgivning kan leda till felaktiga mätningresultat.
- g) Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
- h) Mätvillkor som ändras snabbt, till exempel på grund av personer som springer i vägen för mätstrålen, kan ge felaktiga mätresultat.
- i) **Rikta aldrig instrumentet mot solen eller mot andra starka ljuskällor.**
- j) **Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.**
- k) Instrumentet och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av utbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
- l) För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör från Hilti.
- m) Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.

SV

5.2 Fackmässigt iordningställande av arbetsplatsen

- a) **Undvik att stå i en onaturlig position vid arbete på stege. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.**
- b) **Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.**
- c) **Kontrollera för säkerhets skull de inställningar du gjort och tidigare inställningar.**
- d) **Säkra arbetsområdet och se till att strålen inte rikts mot andra personer eller mot dig själv när instrumentet monteras.**
- e) **Använd endast instrumentet inom det definierade driftsområdet.**
- f) **Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.**

5.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de höga kraven i gällande normer kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra

instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Instrumentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsområden går inte att utesluta.

5.4 Allmänna säkerhetsåtgärder

- a) **Kontrollera instrumentet innan du använder det. Om det skulle vara skadat på något sätt, lämna in det till Hiltis serviceverkstad för reparation.**
- b) **Om du har tappat instrumentet, eller om det har utsatts för annan mekanisk påverkan, måste dess precision provas.**
- c) **Även om instrumentet är konstruerat för användning på bygglämpliga platser bör du hantera det varsamt, i likhet med andra mätinstrument.**
- d) **Instrumentet är skyddat mot fukt men bör ändå torkas av innan det placeras i transportväskan.**

5.5 Elektricitet

- a) **Batterierna måste förvaras oåtkomliga för barn.**
- b) **Batterierna får inte överhettas eller kastas i öppen eld. Batterierna kan explodera eller avge giftiga ångor.**
- c) **Ladda inte batterierna.**
- d) **Batterierna får inte laddas fast i instrumentet.**
- e) **Ladda aldrig ur batterierna med kortslutning. De kan överhettas och orsaka brännskador.**
- f) **Batterierna får inte öppnas eller utsättas för kraftig mekanisk belastning.**
- g) **Sätt aldrig in zink-kol-batterier i instrumentet.**

5.6 Laserklassificering

Beroende på version motsvarar instrumentet laserklass 2, enligt IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007 och klass II enligt CFR 21 § 1040 (FDA). Instrumentet kan användas utan att speciella skyddsåtgärder vidtas. Om ögat kortvarigt skulle utsättas för laserstrålen skyddas det av ögonlocksreflexen. Denna reflex påverkas dock av mediciner, alkohol och droger. Trots detta bör man inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som att titta rakt på solen). Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.

5.7 Transport

Transportera aldrig instrumentet med batterier i.

6 Före start



6.1 Sätta i batterier 2

FÖRSIKTIGHET

Sätt aldrig i skadade batterier.

FÖRSIKTIGHET

Byt alltid ut hela batterisatsen.

FARA

Blanda inte gamla och nya batterier. Använd inte batterier från olika tillverkare eller med olika typbeteckning.

1. Öppna batterilocket på baksidan.
2. Ta ut batterierna ur förpackningen och sätt in dem direkt i instrumentet.
OBSERVERA Var uppmärksam på polariteten (se markeringen i batterifacket).
3. Stäng batterilocket.

4. Se till att batterifacketets spärr hakar i ordentligt.

6.2 Koppla till/från instrumentet

1. Instrumentet kan slås på med såväl på/av-knappen som med mätknappen.
2. Tryck på på/av-knappen i frånkopplat läge: instrumentet slås på.
Lasern är frånkopplad.
3. Tryck på på/av-knappen i tillkopplat läge: verktyget kopplas från.
4. Tryck på mätknappen i frånkopplat läge: instrumentet och lasern slås på.

6.3 Meny

OBSERVERA

Via huvudmenyn kan du byta till särskilda funktioner och ändra inställningarna. Du kommer till huvudmenyn genom att trycka på menyknappen. Använd vänster- och högerknappen för att navigera i menyn. Den valda funktionen markeras. Du kan välja en funktion genom att trycka på mätknappen.

OBSERVERA

Huvudmenyns översta rad är det individuellt konfigurerbara favoritfältet. Där kan du placera de funktioner som du använder oftast (se 6.4.5 Ändra favoritfältet).

I området under skiljelinjen hittar du olika funktionsgrupper. Genom att trycka på en funktionsgrupp öppnar du denna och alla dess funktioner visas.

6.4 Inställningar



1. Tryck på menyknappen när instrumentet är påslaget.
2. Navigera med hjälp av höger- och vänsterknapparna till användningsgruppen "Inställningar".
3. Bekräfta med mätknappen.

6.4.1 Mätenhet



Mätenheten kan ställas in på in, m, cm eller mm. Den aktuella måtenheten visas i en fylld svart rektangel.

6.4.2 Mätreferenser



OBSERVERA

Instrumentet kan mäta avstånd från 5 olika anslag eller referenser. Justeringen mellan framkant, bakre kant och

gängan på instrumentets baksida (batterifacket) görs via menyn Mätreferenser. Om anslagsspetsen fälls ut 180° justeras anslaget automatiskt till mätspetsen. Om mätförlängningen skruvas fast på PDA 72 (tillval) på instrumentets undersida känner instrumentet igen den automatiskt och visar den på displayen. Mätförlängningen PDA 72 kan även skruvas fast på instrumentets baksida (batterifacket), men då registreras den inte automatiskt. Om du fäller in mätspetsen när du stänger av instrumentet ställs mätreferensen alltid tillbaka till den bakre kanten. De gröna lysdioderna och mätreferenssymbolen på displayen visar den mätreferens som har valts.



Främre kant



Instrumentets baksida (batterifacket)



Bakre kant



Anslagsspets



Mätförlängning PDA 72 fastskruvad på instrumentets undersida.

6.4.3 Vinkelenhet



Den enhet som visas för vinkeln vid funktionen lutning kan anges i grader, procent eller mm/m. Den aktuella vinkelenheten visas i en fylld svart kvadrat.

6.4.4 Expertläge på/av



Om expertläget är aktiverat kan timer och min/max samt mätreferens användas i kombination i alla funktioner. Dessutom visas ytterligare information för funktionerna

yta, volym, pythagoras, trapets, indirekt horisontellt avstånd och indirekt vertikalt avstånd. Om en skala har ställts in via inställningsmenyn kan denna visas i expertläget. Valmöjligheterna visas vid displayens övre kant.

6.4.5 Ändra favoritfältet



Via dessa inställningar kan favoritfältet anpassas. Via favoritfältet kan du snabbt komma åt de funktioner som du oftast använder.

1. Välj med hjälp av vänster- och högerknapparna den funktion som du vill ändra.
2. Bekräfta med mätknappen.
3. Välj önskad funktion med hjälp av vänster- och högerknapparna.
4. Bekräfta med mätknappen.

6.4.6 Aktivera mätstav



Här kan du ställa in en valfri mätstav.

1. Använd vänster- och högerknapparna för att ställa in önskad mätstav.
2. Bekräfta respektive siffra med hjälp av mätknappen.
3. Bekräfta värdet genom att välja bocksymbolen.

OBSERVERA För att du ska kunna använda mätstavsfunktionen måste expertläget vara aktiverat.

6.4.7 Med ljud/ljudlöst



Via inställningen Med ljud/ljudlöst kan du koppla på eller av ljudet.

1. Välj önskat alternativ med hjälp av vänster- och högerknapparna.
2. Bekräfta med mätknappen.

6.4.8 Permanent laser



I permanent laserläge startas en mätning vid varje tryckning på mätknappen. Lasern avaktiveras inte efter mätningen. Med denna inställning kan flera mätningar utföras i snabb följd och med endast ett fåtal knapptryckningar. I startskärmens statusfält visas motsvarande symbol.

6.4.9 Indikering av lutning på display på/av



I denna meny kan du aktivera eller avaktivera visning av lutningen på huvudskärmen.

6.4.10 Kalibrering av lutningssensor



För att uppnå största möjliga noggrannhet i lutningsmätningar måste lutningssensorn kalibreras regelbundet. Om instrumentet utsätts för temperaturförändring eller stöt måste kalibrering av lutningssensorn utföras. Kalibreringen innebär tre arbetssteg.

1. För att starta kalibreringen ska du välja symbolen för kalibrering av lutningssensor.
2. Lägg instrumentet på en horisontell yta och bekräfta med mätknappen.
3. Vrid instrumentet 180° horisontellt och tryck på mätknappen.

OBSERVERA Lutningssensorn har nu kalibrerats.

6.4.11 Information om instrumentet



Här hittar du information om instrumentet, t.ex. programvaruversion, maskinvaruversion och serienummer.

6.4.12 Ställ tillbaka till fabriksinställningar



Med denna funktion kan du återställa enheten till fabriksinställningarna.

6.5 Mätthjälpmedel

6.5.1 Mätning med mätpetsar 3 4

Mätspetsen kan användas för mätning av rumsdiagonaler eller i otillgängliga hörn.

1. Fäll ut mätpetsen till 90° vinkel. Mätspetsen kan nu användas som anslag.
2. Fäll ut mätpetsen till 180° vinkel. Mätreferensen justeras automatiskt. Instrumentet känner igen den förlängda mätreferensen.

6.5.2 Mätning med måltavla PDA 50/51/52 5

OBSERVERA

Om möjligt bör mätningen ske lodrätt mot måltavlan för att säkerställa ett tillförlitligt avståndsvärde.

OBSERVERA

Vid mycket noggranna mätningar med måltavla ska värdet 1,2 mm läggas till det avstånd som uppmäts.

Vid mätning av avstånd vid ytterkanter (exempelvis ytterväggar på hus, inhägnader osv.) kan du lägga dit hjälpmedel som brädor, tegelstenar eller andra lämpliga föremål som kan användas som målmarkering vid ytterkanten. Vi rekommenderar någon av måltavlorna PDA 50, PDA 51 eller PDA 52 när större räckvidd behövs samt vid ogynnsamma ljusförhållanden (starkt solsken). Måltavlan PDA 50 består av hårdplast med ett särskilt reflektionsskikt. Det är lämpligt att använda måltavlan under besvärliga ljusförhållanden vid avstånd på mer än 10 m.

Måltavlan PDA 51 är inte utrustad med reflektionsskikt. Den rekommenderas vid ogynnsamma ljusförhållanden och kortare avstånd.

Måltavlan PDA 52 är försedd med samma reflektionsskikt som PDA 50, dock väsentligt större (210 x 297 mm). Tack

vare det större formatet går det lättare att rikta in sig på denna måltavla vid långa avstånd.

6.5.3 Mätning med lasersiktglasögon PUA 60

OBSERVERA

Detta är inga laserskyddsglasögon, de skyddar inte ögonen från laserstrålning. Glasögonen får inte användas i trafik på grund av att de begränsar färgseendet.

Lasersiktglasögonen PUA 60 ökar laserstrålens synlighet avsevärt.

6.5.4 Mätning med mätförlängning PDA 72

OBSERVERA

Mätförlängningen är tillverkad av aluminium och försedd med ett icke-ledande plasthandtag.

Om mätförlängningen skruvas fast på PDA 72 (tillval) på instrumentets undersida känner instrumentet igen den automatiskt och visar den på displayen. Instrumentet känner igen den förlängda mätreferensen. Mätförlängningen PDA 72 kan även skruvas fast på instrumentets baksida (batterifacket), men då registreras den inte automatiskt. Beroende på tillämpning kan referensen ställas in automatiskt (se kapitlet "Mätreferenser").

SV

7 Drift

7.1 Avståndsmätningar

OBSERVERA

Funktionsstegen visas nästan alltid med bilder.

OBSERVERA

Om mättningsfel uppstår under den kontinuerliga mätningen, eller om mätningen avbryts med några tryck i följd på mätknappen, visas det senaste giltiga avståndet.

OBSERVERA

Direkt efter det att en funktion har startats kopplas laserstrålen på.

OBSERVERA

Du får bäst noggrannhet i resultaten om du för utför samtliga mätningar i en funktion på samma stoppställe och med samma rotationsaxel.

7.1.1 Mätläge

Avståndsmätningar kan utföras i två olika mätlägen – enstaka mätning och kontinuerlig mätning. Den kontinuerliga mätningen används vid utsättning av givna avstånd och längder samt vid svåråtkombara avstånd, t.ex. vid mätning på hörn, kanter och nischer etc.

7.1.1.1 Enstaka mätning



Om instrumentet är frånkopplat kan det kopplas till med hjälp av på/av-knappen eller mätknappen. Om instrumentet kopplas till med hjälp av mätknappen aktiveras lasern automatiskt och steg ett kan hoppas över.

1. Koppla till lasern genom att trycka på mätknappen.
2. Rikta in mot målet och tryck på mätknappen.
Det uppmätta avståndet visas efter mindre än en sekund på resultatraden.

7.1.1.2 Kontinuerlig mätning

OBSERVERA

Med den kontinuerliga mätningen uppdateras avstånd med cirka 6–10 mätningar på resultatraden per sekund. Detta är beroende av reflektionskapaciteten hos målytan. Om ljudet är påkopplat aviseras kontinuerlig mätning med en ljudsignal cirka ca 2–3 gånger per sekund.

1. Aktivera kontinuerlig mätning genom att trycka på mätknappen i cirka två sekunder.
2. Mätningen stoppas om du trycker igen på mätknappen.
Den senaste giltiga mätningen visas på resultatraden.

7.1.2 Mätning i ljus omgivning

Vi rekommenderar måltavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52 vid långa avstånd och när ljuset är mycket starkt.

7.1.3 Mätäckvidd

7.1.3.1 Ökad mätäckvidd

Mätningar vid mörker, skymning/gryning och mot skuggade mål eller när instrumentet är placerat i skugga, leder normalt till utökad räckvidd.

Mätningar med måttavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52 ger utökad räckvidd.

7.1.3.2 Minskad mätäckvidd

Mätningar i miljöer med starkt ljus, till exempel i solljus eller när extremt starka strålkastare lyser, kan leda till minskad räckvidd.

Mätningar genom glas eller vid objekt innanför mållinjen kan leda till minskad räckvidd.

Mätningar mot matt gröna, blå, svarta eller blöta och glänsande ytor kan leda till minskad räckvidd.

7.2 Addera/subtrahera avstånd



SV



Enskilda avstånd kan enkelt adderas och subtraheras. Med addition kan du t.ex. mäta fönster och dörrar eller lägga ihop flera delavstånd till ett totalavstånd.

Med subtraktion du t.ex. mäta avståndet från ett rörs underkant till taket. Då subtraheras avståndet mellan golvet och rörets undersida från det totala avståndet mellan golvet och taket. Om också rörets diameter tas med vid subtraktionen får man avståndet mellan rörets översida och taket.

1. Tryck på mätknappen (laserstrålen kopplas till).
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas (laserstrålen kopplas från).
4. Välj önskad räkneoperation med hjälp av vänster- och högerknapparna.
5. Tryck på mätknappen.
Laserstrålen kopplas på.
6. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
7. Tryck på mätknappen. Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Resultatet av addition/subtraktionen visas på resultatraden. Du kan addera och subtrahera med hur många avstånd du vill.

OBSERVERA Om du i en funktion ser symbolerna + och - i mätfunktionsfältet kan du alltid addera eller subtrahera ytterligare en mätning med samma funktion. Om du t.ex. använder ytfunktionen kan du till den nyss mätta ytan addera eller subtrahera ytterligare ytor med hjälp av höger- eller vänsterknappen.

7.3 Mätning av ytor och volymer



Om du vill mäta ytor och volymer ska du välja funktionsgruppen Ytor och volymer. Välj den funktion som passar för ditt syfte.

7.3.1 Mätning av rektangulära ytor



Stegen i ytmätningen visas med bilder på displayen. För att mäta en rektangulär yta behöver du två avstånd. Vill du t.ex. bestämma golvytan i ett rum gör du så här:

1. Välj funktionen för rektangulära ytor i funktionsgruppen ytor och volymer.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Rumsbredden mäts och visas på mellanraden. Därefter följer automatiskt mätning av utrymmets längd.
4. Rikta in mätaren mot nästa målpunkt för utrymmets längd.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts. Ytan beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.3.2 Mätning av trehörniga ytor



Stegen i ytmätningen visas med bilder på displayen. För att mäta en trehörnig yta behöver du tre avstånd. Vill du t.ex. bestämma golvytan i ett rum gör du så här:

1. Välj funktionen för trehörniga ytor i funktionsgruppen ytor och volymer.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
4. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det tredje avståndet.
6. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
7. Tryck på mätknappen.
Det tredje avståndet mäts. Ytan beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.3.3 Mätning av volymer



Stegen i volymmätningen visas med bilder på displayen. Följande utförs t.ex. för att bestämma ett rums volym:

1. Välj funktionen för en kubs volym i funktionsgruppen Ytor och volymer.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
4. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det tredje avståndet.
6. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
7. Tryck på mätknappen.
Det tredje avståndet mäts. Volymen beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.3.4 Mätning av cylindervolym



Stegen i volymmätningen visas med bilder på displayen. För att mäta en cylindervolym behöver du två avstånd. Gör t.ex. så här om du vill bestämma volymen på en silo:

1. Välj funktionen för cylindervolym i funktionsgruppen Ytor och volymer.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten för att mäta cylinderns höjd.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
4. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt för att mäta cylinderns diameter.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts. Volymen beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.4 Trapetsfunktioner



OBSERVERA

Man måste i princip vid indirekt mätning räkna med minskad precision, som är långt mindre än instrumentprecisionen. För att få bästa möjliga resultat måste geometrin (t.ex. rät vinkel och triangelförhållande) tas med i räkningen. De bästa resultaten uppnås om du mäter noggrant vid hörnen, alla mätpunkter ligger på en nivå och mätningen sker nära objektet.

OBSERVERA

Vid indirekt mätning bör du tänka på att samtliga mätningar ligger på en vertikal eller horisontell nivå.

Trapetsfunktioner kan användas t.ex. för att bestämma längden på ett tak. Trapetsfunktionen beräknar målavståndet med hjälp av tre uppmätta avstånd. Trapetsfunktionen med lutning beräknar målavståndet med hjälp av två uppmätta avstånd och en lutningsvinkel.

7.4.1 Trapetsfunktion (3 avstånd)



Stegen i trapetsfunktionen visas med bilder på displayen. För att kunna använda trapetsfunktionen behöver du tre avstånd. Om du t.ex. vill bestämma längden för ett tak gör du så här:

1. Välj funktionen för trapetsen i funktionsgruppen trapetsfunktioner.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
4. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden.
6. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
7. Tryck på mätknappen.
Det tredje avståndet mäts. Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.4.2 Trapetsfunktion med lutning (2 avstånd, 1 vinkel)



OBSERVERA

För att få noggranna mätresultat bör du kalibrera lutningssensorn innan du använder funktionen.

OBSERVERA

Vi mätning med lutningar får instrumentet inte lutas åt sidan. En varning visas i så fall på displayen och mätning kan ej utföras så att mätfel undviks.

De enskilda stegen i trapetsfunktionen med lutning stöds av tillhörande grafik på displayen. För att kunna använda en trapetsfunktion med lutning behöver du två avstånd och en vinkel. Om du t.ex. vill bestämma längden för ett tak gör du så här:

1. Välj funktionen för trapets med lutning i funktionsgruppen trapetsfunktioner.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.

- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
- Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Samtidigt mäts lutningsvinkeln.
Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.5 Pythagorasfunktioner



OBSERVERA

Man måste i princip vid indirekt mätning räkna med minskad precision, som är långt mindre än instrumentprecisionen. För att få bästa möjliga resultat måste geometrin (t.ex. rät vinkel och triangelförhållande) tas med i räkningen. De bästa resultaten uppnås om du mäter noggrant vid hörnen, alla mätpunkter ligger på en nivå och mätningen sker nära objektet.

OBSERVERA

I systemet kontrolleras om de geometriska förhållandena medger en resultatberäkning. Ett ogiltigt resultat orsakat av otillräcklig geometri anges med en varningstriangel på resultatraden. I detta fall måste processen för ett eller flera avstånd upprepas.

OBSERVERA

Vid indirekt mätning bör du tänka på att samtliga mätningar ligger på en vertikal eller horisontell nivå.

Ett indirekt avstånd kan bestämmas via flera olika avståndsmätningar och beräkningar enligt Pythagoras sats. Den enkla pythagorasvarianten som en triangel med två uppmätta avstånd. Den dubbla pythagorasvarianten med två sammanställda trianglar. Den sammansatta pythagorasvarianten med två differenstrianglar.

7.5.1 Enkel pythagoras



Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätesultatraden.

- Välj funktionen för enkel pythagoras i funktionsgruppen Pythagorasfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.

- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
OBSERVERA Observera att det andra avståndet måste vara i rät vinkel mot målavståndet för att du ska få noggranna mätesultat.
- Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.5.2 Dubbel pythagoras



Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätesultatraden.

- Välj funktionen för dubbel pythagoras i funktionsgruppen Pythagorasfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
OBSERVERA Observera att det andra avståndet måste vara i rät vinkel mot målavståndet för att du ska få noggranna mätesultat.
- Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det tredje avståndet.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
- Tryck på mätknappen.
Det tredje avståndet mäts och visas på mellanraden. Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.5.3 Sammansatt pythagoras



Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätesultatraden.

- Välj funktionen för sammansatt pythagoras i funktionsgruppen Pythagorasfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden. Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
- Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden.

- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
OBSERVERA Observera att det tredje avståndet måste vara i rät vinkel mot målavståndet för att du ska få noggranna mätresultat.
- Tryck på mätknappen.

Det tredje avståndet mäts och visas på mellanraden. Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.6 Indirekta mätningar



OBSERVERA

Man måste i princip vid indirekt mätning räkna med minskad precision, som är långt mindre än instrumentprecisionen. För att få bästa möjliga resultat måste geometrin (t.ex. rät vinkel och triangelförhållande) tas med i räkningen. De bästa resultaten uppnås om du mäter noggrant vid hörnen, alla mätpunkter ligger på en nivå och mätningen sker nära objektet.

OBSERVERA

För att få noggranna mätresultat bör du kalibrera lutningssensorn innan du använder funktionerna.

OBSERVERA

Vi mätning med lutningar får instrumentet inte lutas åt sidan. En varning visas i så fall på displayen och mätning kan ej utföras så att mätfel undviks.

OBSERVERA

Vid indirekt mätning bör du tänka på att samtliga mätningar ligger på en vertikal eller horisontell nivå.

Med hjälp av indirekta mätningar kan du bestämma avstånd som inte kan mätas direkt. De finns flera sätt att mäta avstånd indirekt.

7.6.1 Indirekt horisontellt avstånd (1 vinkel, 1 avstånd)



Denna funktion är särskilt lämplig att använda när du ska mäta ett horisontellt avstånd men målet skymms av ett hinder. Följ de grafiska indikeringarna som anger det avstånd som du ska mäta. Om nödvändigt avstånd och distans har mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden.

- Välj funktionen för indirekt horisontellt avstånd i funktionsgruppen indirekta mätningar.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.6.2 Indirekt vertikalt avstånd (2 vinkel, 2 avstånd)



Denna funktion är särskilt lämplig om du ska mäta ett vertikalt avstånd till en vägg och ingen direkt åtkomst kan garanteras (t.ex.: våningshöjd i en byggnad). Följ bildvisningen. Den anger de avstånd som ska mätas. Om de nödvändiga avstånden och lutningsvinklarna har mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden.

- Välj funktionen för indirekt vertikalt avstånd i funktionsgruppen indirekta mätningar.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
- Tryck på mätknappen.
Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.6.3 Mätningar i taket (2 vinkel, 2 avstånd)



OBSERVERA

Var särskilt noga med att mätpunkterna och mätningens startpunkt ligger på ett vertikallplan.

Denna funktion är särskilt lämplig när du ska mäta ett avstånd till ett hörn. Följ bildvisningen. Den anger de avstånd som ska mätas. Om de nödvändiga avstånden och lutningsvinklarna har mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden.

- Välj funktionen för indirekt mätning till hörn i funktionsgruppen indirekta mätningar.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten.
- Tryck på mätknappen.
Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
Därefter fortsätter grafiken automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
- Tryck på mätknappen.
Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

7.7 Specialfunktioner



7.7.1 Lutningsfunktion



OBSERVERA

Referensen för lutningssensorn är instrumentets baksida (batterifack).

Med visningsfunktionen visas den aktuella lutningen grafiskt och numeriskt. Beroende på vilken vinkelenhet som har angivits i inställningarna visas den aktuella lutningen i grader, procent eller mm/m. Om du i denna funktion trycker på mätknappen lagras den aktuella lutningen.

7.7.2 Målningsyta



Funktionen Målningsyta används för att fastställa t.ex. väggytan i ett rum. Summan av alla vägglängder bestäms och multipliceras med rumshöjden.

1. Välj funktionen Målningsyta i funktionsgruppen Specialfunktioner.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten för den första rumslängden.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas på mellanraden.
4. Rikta in instrumentet för nästa rumslängd och utför mätningen genom att trycka på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på mellanraden. Mellanresultaten i fetstil är de summerade rumslängderna.
5. Upprepa proceduren tills alla rumslängder har mätts.
6. När alla rumslängder har mätts kan du ändra rumshöjden genom att trycka på högerknappen.
7. Bekräfta med mätknappen.
8. Rikta in instrumentet för nästa rumshöjd och utför mätningen genom att trycka på mätknappen. Rumshöjden mäts och visas på mellanraden. Målningsytan beräknas direkt och visas på resultatraden.

OBSERVERA Ytor kan adderas och subtraheras till den beräknade målningsytan. Välj plus eller minus med hjälp av höger- och vänsterknapparna. Bekräfta med mätknappen. Mät sedan ytans längd och bredd. Ytan beräknas omedelbart och adderas eller subtraheras till målningsytan. På displayen kan du se resultaten för den ursprungliga målningsytan, längden och bredden för den senaste mätningen och ytan, samt målningsytan inklusive addition eller subtraktion av den nyiligen beräknade ytan.

7.7.3 Märkningsfunktion



Det går att sätta ut uppmätta eller angivna mått, t.ex. vid montering av monteringsckenor.

1. Välj märkningsfunktionen i funktionsgruppen Specialfunktioner.
2. Ange avståndet manuellt.
3. Välj med hjälp av vänster- och högerknapparna tangentbordssymbolen för att ange avståndet manuellt.
4. Bekräfta med mätknappen.
5. Välj rätt siffror med hjälp av vänster- och högerknapparna.
6. Bekräfta siffrorna med hjälp av mätknappen.
7. Bekräfta värdet med hjälp av bocksymbolen i nedre högra hörnet.
8. Välj med hjälp av vänster- och högerknapparna symbolen med flaggan.
OBSERVERA Det avstånd du har valt visas nu inom två flaggor.
9. Tryck på mätknappen för att starta mätningen. Pilarna på skärmen visar i vilken riktning instrumentet ska röra sig.
Om målavståndet uppnås visas svarta pilar ovanför och under avståndet.
10. Rör dig vidare med instrumentet för att mångfaldiga avståndet.
På höger sida visas hur många gånger du hittills har avverkat det önskade avståndet.
11. Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.

OBSERVERA När märkningsavståndet har uppnåtts går den aktuella referensen in i indikeringen för att underlätta markering.

OBSERVERA I stället för manuell inmatning kan du även mäta det avstånd som krävs. Välj symbolen för enstaka mätning och bekräfta med hjälp av mätknappen. Du kan nu mäta det önskade märkningsavståndet.

7.7.4 Min/max Delta-funktionen



Maximimätning används huvudsakligen för att fastställa diagonaler, minimimätning för att fastställa eller rikta in parallella objekt eller för mätning vid otillgängliga ställen. Vid maximimätning används kontinuerlig mätning och displayen uppdateras alltid när det uppmätta avståndet blir längre.

Vid minimimätning används kontinuerlig mätning och displayen uppdateras alltid när det uppmätta avståndet blir kortare.

Med kombinationen av maximi- och minimimätning är det möjligt och bestämma differensavstånd mycket en-

kelt, snabbt och tillförlitligt. På så sätt går det att enkelt att säkert bestämma rörvstånd under tak eller avstånd mellan två objekt som är otillgängligt placerade.

1. Välj funktionen Min/Max Delta i funktionsgruppen specialfunktioner.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Kontinuerlig mätning startas.
I visningsfältet MIN och MAX uppdateras visningen vid avståndsförlängning eller avståndsförkortning
I fältet Delta beräknas differensen mellan Min och Max.
4. Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
De senast uppmätta avstånden visas på visningsraden

7.7.5 Timer



Timerfunktionen fungerar ungefär som för en kamera. Om du öppnar timerfunktionen och trycker på mätknappen utlöses mätningen med två sekunders fördröjning. Du kan ställa in timern på 5 eller 10 sekunder genom att via högerknappen flytta till den symbol som visar sekunderna. Med hjälp av mätknappen kan du sedan välja tidslängd för timern. Flytta med hjälp av höger- och vänsterknapparna tillbaka till mätsymbolen för att avfyra tidsfördröjd mätning. Med hjälp av C-knappen kan timern avbrytas.

7.7.6 Offsetfunktion



Offsetfunktionen adderar eller subtraherar automatiskt ett visst värde på alla mätningar. Detta värde kan antingen mätas upp eller anges manuellt.

1. Välj funktionen Offset i funktionsgruppen specialfunktioner.
2. Välj med hjälp av vänster- och högerknapparna tangentbordssymbolen för att ange avståndet manuellt.
3. Bekräfta med mätknappen.
4. Välj rätt siffror med hjälp av vänster- och högerknapparna.
5. Bekräfta siffrorna med hjälp av mätknappen.
6. Bekräfta värdet med hjälp av bocksymbolen i nedre högra hörnet.
7. Välj offsetsymbolen med hjälp av vänster- och högerknapparna. Det offsetvärde du har valt visas sedan på displayens övre del. Varje avståndsmätning som nu utförs adderas eller subtraheras med vald offset (beroende på om du har angivit en positiv eller negativ offset).

OBSERVERA I stället för manuell inmatning kan du även mäta den offset som krävs. Välj symbolen för enstaka mätning och bekräfta med hjälp av mätknappen. Du kan nu mäta det önskade offsetavståndet.

7.7.7 Dataminne



Instrumentet lagrar mätvärden och funktionsresultat fortlöpande under mätningarna. Beroende på vilken funktion som används kan upp till 30 indikeringar med grafiska symboler sparas på detta sätt.

Om minnet redan har fyllts med 30 indikeringar och en ny indikering placeras i minnet raderas den "äldsta" indikeringen från minnet.

Hela dataminnet raderas när C-knappen trycks ner cirka två sekunder vid dataminnesdisplayen.

8 Skötsel och underhåll

8.1 Rengöring och avtorkning

1. Blås bort damm från linserna.
2. Rör inte vid linsen med fingrarna.
3. Använd endast rena och torra trasor vid rengöringen.
Fukta lätt med ren alkohol eller lite vatten vid behov.
OBSERVERA Använd inga andra vätskor. Det kan skada plastdelarna.
4. Vid förvaring av instrumentet måste temperaturgränsvärden följas, särskilt på vintern och sommaren.

8.2 Förvaring

Ta ut våta verktyg. Torka av och rengör instrument, transportväska och tillbehör (vid högst 40 °C). Lägg inte tillbaka utrustningen innan den är helt torr.

Om utrustningen har legat oanvänd ett längre tag eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

Ta ut batterierna om verktyget inte kommer att användas under en längre tid. Instrumentet kan skadas av batterier som läcker.

8.3 Transport

För transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti-instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.

8.4 Kalibrering och justering av lasern

8.4.1 Kalibrering av lasern

Mätinstrumentkontroll för användare som uppfyller ISO 900X: Det är möjligt att själv utföra obligatorisk mätinstrumentkontroll enligt ISO 900X för laserdistansmätaren PD E (se ISO 17123-4 om fältprocedurer för test av geodetiska instrument: Del 4, Avståndsmätare med kort räckvidd).

1. Välj oföränderliga och lättillgängliga mätsträckor av känd längd på cirka 1 till 5 m (böravstånd) och genomför 10 mätningar på samma avstånd.
2. Bestäm medelvärdet av avvikelserna från böravståndet. Detta värde ska ligga inom instrumentets angivna precision.
3. Registrera detta värde och sätt ut en tid för nästa kontroll.

OBSERVERA Upprepa denna kontrollmätning med regelbundna intervall, både före och efter viktiga mätuppgifter.

OBSERVERA Märk PD-E med en mätkontrolletikett och dokumentera hela kontrollförloppet, testproceduren och resultatet.

OBSERVERA Läs noga igenom den tekniska informationen i bruksanvisningen samt i förklaringen av mätprecision.

8.4.2 Justering av lasern

Låt Hilti-service utföra justering av laserdistansmätaren för att få optimala inställningar. Du får gärna ett kalibreringscertifikat över den noggranna inställningen.

8.4.3 Hiltis kalibreringsservice

Vi rekommenderar att du regelbundet lämnar in instrumentet till Hiltis kalibreringsservice för kontroll, så att du kan vara säker på att gällande normer och krav uppfylls. Hiltis kalibreringsservice står alltid till förfogande, och vi rekommenderar att du lämnar in instrumentet minst en gång om året.

Det ingår i Hiltis kalibreringsservice att se till att specifikationerna för det kontrollerade instrumentet motsvarar den tekniska informationen i bruksanvisningen den dag kontrollen utförs.

Vid avvikelser från tillverkarens uppgifter ställs det använda instrumentet in på nytt. När instrumentet har justerats och kontrollerats fästs en kalibreringsetikett på det. Det förses också med ett kalibreringscertifikat där det bekräftas att instrumentet fungerar enligt tillverkarens uppgifter.

Kalibreringscertifikat används alltid för processer som uppfyller ISO 900X.

Du får gärna mer information från Hiltis serviceverkstad.

SV

9 Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Instrumentet går inte att koppla till	Tomt batteri	Byt batterier
	Felaktig batteripolaritet	Lägg i batterierna korrekt och stäng batterifacket
	Defekt knapp	Skicka instrumentet för reparation till Hilti
Instrumentet visar inga avstånd	Mätknappen har ej tryckts ner	Tryck på mätknappen
	Defekt display	Skicka instrumentet för reparation till Hilti
Ofta förekommande felmeddelanden eller mäter inte	Mätytan är för ljus på grund av solljuset	Använd måtavlan PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Mätytan har reflektioner	Utför mätning på ytor som ej är reflekterande
	Mätytan är för mörk	Använd måtavlan PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Starkt solsken framifrån	Ändra mätriktning – låt solen komma bakifrån mätytan
Temperaturindikeringsymbol på displayen	Temperaturen är för hög eller för låg	Kyl ner resp. värm upp instrumentet
Allmänt maskinvarufel - displaysymbol	Maskinvarufel	Koppla från instrumentet och koppla till det igen. Kontakta Hilti-service om felet kvarstår.

10 Avfallshandtering

VARNING

Om utrustningen inte avfallshandteras på rätt sätt kan det få följande konsekvenser:

Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser.

Om batterierna skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön.

Om du underlåter att avfallshandtera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.



Hilti-verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbart material. En förutsättning för återvinning är att materialet separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti emot sina uttjänta produkter för återvinning. Fråga Hiltis kundservice eller din Hilti-säljare.



Gäller endast EU-länder

Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!

Enligt EG-direktivet som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg och batterier sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.



Källsortera batterierna enligt de nationella föreskrifterna

SV

11 Tillverkarens garanti

Hilti garanterar att produkten inte har några material- eller tillverkningsfel. Garantin gäller under förutsättning att produkten används och hanteras, sköts och rengörs enligt Hiltis bruksanvisning samt att den tekniska enheten bevarats intakt, d.v.s. att endast originaldelar, tillbehör och reservdelar från Hilti har använts.

Garantin omfattar kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt utbyte av felaktiga delar under hela produktens livslängd. Delar som normalt slits omfattas inte av garantin.

Ytterligare anspråk är uteslutna, såvida inte annat strikt föreskrivs i nationella bestämmelser. Framför allt kan Hilti inte hållas ansvarigt för direkta eller

indirekta tillfälliga skador eller följdskador, förluster eller kostnader i samband med användningen eller p.g.a. att produkten inte kan användas för en viss uppgift. Indirekt garanti avseende användning eller lämplighet för något bestämt ändamål är uttryckligen uteslutna.

När felet fastställts ska produkten tillsammans med den aktuella delen skickas för reparation och/eller utbyte till Hiltis serviceverkstad.

Denna garanti omfattar Hiltis samtliga skyldigheter och ersätter alla tidigare eller samtida uttalanden, skriftliga eller muntliga överenskommelser vad gäller garanti.

12 Försäkran om EU-konformitet (original)

Beteckning:	Laserdistansmätare
Typbeteckning:	PD-I
Generation:	01
Konstruktionsår:	2012

Vi försäkrar under eget ansvar att produkten stämmer överens med följande riktlinjer och normer: 2006/95/EG, 2006/66/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybylowicz

Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Teknisk dokumentation vid:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

SV

PD-I Laseravstandsmåler

Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet brukes for første gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet.

Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når det overlates til andre personer.

Innholdsfortegnelse	Side
1 Generell informasjon	161
2 Beskrivelse	162
3 Tilbehør	163
4 Tekniske data	164
5 Sikkerhetsregler	164
6 Ta maskinen i bruk	165
7 Betjening	168
8 Service og vedlikehold	174
9 Feilsøking	175
10 Avhending	176
11 Produsentgaranti apparater	176
12 EF-samsvarserklæring (original)	177

1 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være fremme ved gjennomgåelse av bruksanvisningen.

I teksten i denne bruksanvisningen angir "apparatet" alltid laseravstandsmåleren PD-I.

Apparatkomponenter, betjeningslementer og grafiske elementer 1

- ① Bakre måleflater
- ② LED-referanseindikator for bakre målepunkt
- ③ Venstre piltast
- ④ Menytest
- ⑤ Målestast
- ⑥ Display
- ⑦ LED-referanseindikator for fremre målepunkt
- ⑧ På/av-knapp
- ⑨ Høyre piltast
- ⑩ Feste for håndreim
- ⑪ Slettetast (Clear)
- ⑫ 1/4 tommers gjenger for måleforlengelse PDA 72
- ⑬ Målepigg
- ⑭ Laserutgang og mottakslinse
- ⑮ 1/4 tommers gjenger på undersiden

no

1 Generell informasjon

1.1 Indikasjoner og deres betydning

FARE

Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL

Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

FORSIKTIG

Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyret eller annen eiendom.

INFORMASJON

For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

1.2 Forklaring på piktogrammer og ytterligere opplysninger.

Symboler



Les bruksanvisningen før bruk



Avfall bør resikuleres



Laserklasse 2 iht. CFR 21, §1040 (FDA)



Laserklasse 2

Plassering av identifikasjonsdata på apparatet

Typebetegnelsen og serienummeret finnes på apparatets typeskilt. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen, og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Motek senter.

Type:

Generasjon: 01

Serienummer:

2 Beskrivelse

2.1 Forskriftsmessig bruk

Apparatet brukes til å måle avstander, samt legge til og trekke fra avstander, og har mange praktiske funksjoner, som f.eks. flate-, volum-, min./maks.-beregninger, måling/oppmerking, trapes-, maleareal- og Pythagoras-beregninger, indirekte målinger og dataminne.

Apparatet er ikke konstruert for nivelleringsarbeid.

Alle sikkerhetsanvisninger (punkt 5) må følges ved bruk av apparatet.

2.2 Display

Displayet er delt inn i ulike områder. Det mørke, øvre feltet inneholder informasjon om apparatstatus (f.eks. målereferanse, batteristatus, laser på, permanent laser). Rett under dette feltet befinner det seg målefunksjoner (f.eks. pluss, minus), som kan velges med piltastene.

I målmodus vises de aktuelle måleverdiene i nederste displayfelt (resultatlinje). I funksjoner som f.eks. areal vises målte avstander i mellomresultatlinjene, og det beregnede resultatet vises i resultatlinjen.

2.3 Displaybelysning

Ved dårlige lysforhold slås displaybelysningen på automatisk når en tast trykkes. Etter 10 sekunder reduseres lysstyrken til 50 %. Hvis det ikke trykkes på flere taster innen 20 sekunder, slukkes belysningen.

INFORMASJON

Displaybelysningen bruker ekstra strøm. Derfor blir batterilevetiden forkortet hvis denne funksjonen benyttes ofte.

2.4 Funksjonsprinsipp

Avstanden blir målt langs en utsendt lasermålestråle når strålen treffer en reflekterende flate. Ved hjelp av det røde lasermålepunktet blir målegjenstanden entydig identifisert. Rekkevidden er avhengig av målegjenstandens refleksjonsegenskaper og overflatetype.

2.5 Måling på ru overflate

På ujevne overflater (f.eks. grov murpuss), måles en gjennomsnittsverdi. Sentrum av laserstrålen teller her mer enn randområdet.

2.6 Måling på runde eller skrå overflater

Hvis målestrålen treffer overflatene på skrå, kan det under visse omstendigheter forekomme at det blir returnert for lite eller for mye lysenergi til apparatet. I begge tilfeller anbefales bruk av måleplate PDA 50, PDA 51 eller PDA 52.

2.7 Måling på våte eller skinnende overflater

Så lenge laseravstandsmåleren kan peiles inn mot en flate, blir det målt pålitelige avstander til målepunktet. Ved sterkt reflekterende flater må du regne med redusert rekkevidde eller målinger med forstyrrende lysreflekser.

2.8 Måling på gjennomsiktige overflater

I prinsippet kan det foretas avstandsmålinger på materialer som slipper gjennom lys, for eksempel væsker, isopor, skumgummi etc. Lysset trenger inn i disse materialene, og det kan oppstå målefeil. Ved måling gjennom glass, eller hvis det befinner seg gjenstander i siktelinjen, kan det også oppstå målefeil.

2.9 Tastatur

Måletast	Hurtigstart (trykk kort på tasten når apparatet er slått av for å slå det på igjen). Starter avstandsmåling. Aktiverer laseren. Aktiverer kontinuerlig måling (langt trykk ca. 2 sek). Stopper kontinuerlig måling. Bekrefter valgt funksjon eller innstilling.
Venstre piltast/høyre piltast	Brukes til å navigere mellom funksjoner og innstillinger.
Slettetast (Clear) har forskjellige funksjoner alt etter driftsmodus:	Stopper kontinuerlig måling (tracking). Sletter den siste meldingen. Går et trinn tilbake (kort trykk). Sletter alle viste målinger (langt trykk). Avslutter funksjonen når det ikke foreligger måleverdier.
Menytast	Åpner hovedmenyen.
På/av-tast	Slår apparatet på eller av.

2.10 Dette følger med:

- 1 Laseravstandsmåler PD-I
- 2 batterier
- 1 bærevekke
- 1 bruksanvisning
- 1 produsentsertifikat
- 1 bærerem
- 1 Brukerbrosjyre

3 Tilbehør

Betegnelse	Forkortet kode
Måleplate ¹	PDA 50
Måleplate ²	PDA 51
Måleplate ³	PDA 52
Måleforlengelse	PDA 72
Laserstrålebrille ⁴	PUA 60

¹ Med refleksjonslag (120x130 mm)

² Hvit (120x130 mm)

³ Med refleksjonslag (210x297 mm)

⁴ Øker synligheten for laserstrålen ved vanskelige lysforhold.

4 Tekniske data

Med forbehold om løpende tekniske forandringer!

Strømtilførsel	2 x 1,5 V, batterier type AAA
Batteriladep kontroll	Batteriindikator med 4 segmenter med 100 %, 75 %, 50 %, 25 % ladet. Alle segmenter slettet = tomt batteri.
Måleområde med måleplate	0...100 m
Nøyaktighet (avstandsmålinger) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardavvik)
Nøyaktighet (hellingmålinger) ²	± 0,2° (2σ, standardavvik)
Grunnmoduser	Enkeltmålinger/kontinuerlig måling
Display	Belyst LED-display med permanent visning av avstander, driftsmodus og strømforsyning
Laserklasse	Synlig 635 nm, utgangseffekt < 1 mW: Laserklasse 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Automatisk utkobling laser	1 min
Automatisk utkobling apparat	10 min
Driftsvarighet	Romtemperatur: Inntil 5000 målinger
Driftstemperatur	-10...+50 °C
Lagringstemperatur	-30...+70 °C
Beskyttelsesklasse ³	IP 55 (støv-og sprutbeskyttet) IEC 60529
Vekt (inkl. batterier)	165 g
Mål	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Særlig påvirkninger som store temperatursvingninger, fuktighet, støt, fall osv. kan virke inn på nøyaktigheten. Hvis ikke annet er angitt, er apparatet justert eller kalibrert under standard omgivelsesforhold (MIL-STD-810G). Ved avstandsmålinger må det alltid kalkuleres med en ekstra avstandsavhengig feil på 0,02 mm per meter.

² Referansen for hellingssensoren er apparatets bakside (batterirom). Særlig påvirkninger som store temperatursvingninger, fuktighet, støt, fall osv. kan virke inn på nøyaktigheten. Hvis ikke annet er angitt, er apparatet justert eller kalibrert under standard omgivelsesforhold (MIL-STD-810G).

³ Unntatt batterirom

Meny/enheter	Avstand	Areal	Volum
m	meter	m ²	m ³
cm	centimeter	m ²	m ³
mm	millimeter	m ²	m ³

5 Sikkerhetsregler

I tillegg til sikkerhetstipsene som er beskrevet i de ulike avsnittene i bruksanvisningen, må følgende punkter følges.

Overhold alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i hele bruksperioden.

5.1 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon

- Ikke sett verneanordninger ut av drift og ikke fjern informasjons- og varselstilt.**
- Hold barn unna laserverktøy.**
- Ved ukyndig åpning av apparatet kan det oppstå laserstråling som overstiger klasse 2. **Apparatet må bare repareres av et Moteksenter.**

- Manipulering eller modifisering av apparatet er ikke tillatt.**
- Kontroller at maskinen fungerer som den skal før du tar den i bruk.**
- Målinger på dårlig reflekterende underlag i svært reflekterende omgivelser kan føre til feil måleverdier.
- Målinger gjennom glassruter eller andre gjenstander kan føre til feil måleresultat.
- Hvis målebetingelsene endres raskt, for eksempel ved at personer går gjennom målestrålen, kan dette føre til feil måleresultat.
- Ikke rett apparatet mot solen eller andre sterke lyskilder.**

- j) Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene. Ikke benytt apparatet på steder hvor det er brann- eller eksplosjonsfare.
- k) Apparatet og tilleggsutstyret kan utgjøre en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personell eller det benyttes feil.
- l) For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt Hilti tilbehør og tilleggsutstyr.
- m) Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold.

5.2 Riktig oppstilt og organisert arbeidsplass

- a) Unngå å innta unormale kroppsposisjoner ved arbeid i stiger. Sørg for at du står støtt og behold alltid balansen.
- b) Hvis apparatet blir flyttet fra sterk kulde til varmere omgivelser eller omvendt, må du la apparatet akklimatiseres før bruk.
- c) Kontroller for sikkerhets skyld tidligere innstilte verdier og foregående innstillinger.
- d) Sikre arbeidsplassen. Ved oppstilling må du sørge for at strålen ikke rettes mot andre personer eller mot deg selv.
- e) Maskinen må bare brukes innenfor definerte bruksgrenser.
- f) Følg nasjonale arbeidsmiljølover og forskrifter.

5.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om apparatet oppfyller de strenge kravene i de berørte direktivene, kan ikke Hilti utelukke muligheten for at apparatet blir påvirket av kraftig stråling, noe som kan føre til feilfunksjon. I slike tilfeller eller ved andre usikre forhold må det foretas kontrollmålinger. Hilti kan heller ikke utelukke at annet utstyr (f.eks. navigasjonsutstyr for fly) forstyrres. Apparatet tilsvarer klasse A. Forstyrrelser i boområdet kan ikke utelukkes.

5.4 Generelle sikkerhetstiltak

- a) Kontroller apparatet før bruk. Dersom apparatet er skadet, må det repareres av et Moteksenter.
- b) Hvis apparatet har falt i bakken eller blitt utsatt for andre mekaniske påkjenninger, må nøyaktigheten til apparatet kontrolleres.
- c) Selv om apparatet er konstruert for krevende bruk på byggeplasser, må det behandles forsiktig på lik linje med andre måleapparater.
- d) Selv om apparatet er beskyttet mot inntregning av fuktighet, må det hver gang tørkes rent før det pakkes vekk.

5.5 Elektrisk

- a) Batteriene må holdes utilgjengelig for barn.
- b) Batteriene må ikke overopphetes, og de må ikke utsettes for åpen ild. Batteriene kan eksplodere, eller de kan avgi giftige stoffer.
- c) Ikke lad opp batteriet.
- d) Batteriet må ikke loddes i apparatet.
- e) Ikke lad ut batteriene gjennom kortslutning. Dette kan føre til overoppheting og brannskår.
- f) Ikke åpne batteriene og ikke utsett dem for sterk mekanisk belastning.
- g) Ikke bruk sink-karbon-batterier i apparatet.

5.6 Laserklassifisering

Avhengig av produktversjon, tilsvarer apparatet laserklasse 2 iht. IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 og klasse II iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Dette apparatet kan brukes uten ytterligere beskyttelsestiltak. Øyelukkereflexen gir beskyttelse hvis en person ser uforvarende og kortvarig inn i laserstrålen. Denne reflexen kan imidlertid reduseres av medikamenter, alkohol eller narkotiske stoffer. Likevel må man ikke se inn i lyskilden, på samme måte som man ikke må se direkte mot solen. Ikke rett laserstrålen mot personer.

5.7 Transport

Apparatet må alltid sendes uten batterier innsatt.

6 Ta maskinen i bruk



6.1 Sette inn batterier **2**

FORSIKTIG

Bruk ikke skadde batterier.

FORSIKTIG

Bytt alltid ut hele batterisetten.

FARE

Ikke bland nye og gamle batterier. Ikke bruk batterier fra ulike produsenter eller med ulik typebetegnelse.

1. Åpne batteridekselet på baksiden.
2. Ta batteriene ut av emballasjen og sett dem rett inn i apparatet.
INFORMASJON Ta hensyn til polariteten (se merking i batterirommet).
3. Lukk batteridekselet.
4. Kontroller at batteriromlåsen lukkes på riktig måte.

6.2 Slå apparatet på/av

1. Apparatet kan slås på både med på/av-tasten og med måletasten.
2. Trykk på på/av-tasten når apparatet er av: apparatet slås på.
Laseren er avslått.

no

- Trykk på på/av-tasten når apparatet er på: apparatet slås av.
- Trykk på måletasten når apparatet er av: apparatet og laseren slås på.

6.3 Meny

INFORMASJON

Fra hovedmenyen kan du åpne spesielle funksjoner og innstillinger. Trykk på meny-tasten for å komme til hovedmenyen. Bruk venstre eller høyre piltast for å bla i menyen. Den valgte funksjonen markeres. For å bekrefte en valgt funksjon trykker du på måletasten.

INFORMASJON

Den øverste linjen i hovedmenyen er favorittlinjen som kan konfigureres individuelt. Her kan du lagre funksjonene du bruker mest (se 6.4.5 Endre favorittlinje).

I området under skillelinjen finner du forskjellige applikasjonsgupper. Når du bekrefter en applikasjonsgruppe, åpnes gruppen, og alle funksjonene i denne applikasjonsgruppen vises.

no

6.4 Innstillinger



- Trykk på meny-tasten når apparatet er slått på.
- Naviger til applikasjonsguppen „Innstillinger“ med høyre eller venstre piltast.
- Bekreft med måletasten.

6.4.1 Måleenhet



Måleenheten kan endres til m, cm eller mm. Den valgte måleenheten vises i en svart firkant.

6.4.2 Målereferanser



INFORMASJON

Apparatet kan måle avstander fra 5 ulike punkter og/eller referanser. Skiftingen mellom forkant, bakkant og gjengene på baksiden av apparatet (batteriom) gjøres i menyen Målereferanser. Hvis piggen vippes ut 180°, kobles målepunktet automatisk over til målepiggen. Hvis måleforlengelsen PDA 72 (ekstra tilbehør) skrus inn på undersiden av apparatet, blir den automatisk registrert av apparatet og vist på displayet. Måleforlengelsen PDA 72 kan også skrus inn på baksiden av apparatet (batteriom), men der registreres den ikke automatisk. Ved innfelling av målepiggen eller ved utkobling av apparatet tilbakestilles alltid

målereferansen til bakkanten. De grønne lysdiodene og målereferansesymbolet på displayet viser alltid valgt målereferanse.



Forkant



Baksiden av apparatet (batteriom)



Bakkant



Pigg



Måleforlengelse PDA 72 skrudd inn på undersiden av apparatet.

6.4.3 Vinkelenhet



Vinkelen, slik den vises i funksjonen helling, kan angis i grader, prosent eller mm/m. Den valgte vinkelenheten vises i et svart kvadrat.

6.4.4 Ekspertmodus på/av



Hvis ekspertmodus er aktivert, kan tidsbryter og min/maks, samt målereferanse kombineres i alle funksjonene. I tillegg vises tilleggsinformasjon ved funksjonene: areal, volum, Pythagoras, trapes, indirekte horisontal avstand og indirekte vertikal avstand. Hvis det er stilt inn en målestokk i menyen Innstillinger, kan denne vises i ekspertmodus. Valgmulighetene finnes øverst på displayet.

6.4.5 Endre favorittlinje



I disse innstillingene kan favorittlinjen tilpasses. Favorittlinjen gir rask tilgang til de funksjonene som brukes mest.

1. Bruk venstre eller høyre piltast til å velge funksjonen du vil endre.
2. Bekreft med måletasten.
3. Velg ønsket funksjon med venstre eller høyre piltast.
4. Bekreft denne med måletasten.

6.4.6 Aktivere målestokk



Her kan du stille inn ønsket målestokk.

1. Bruk venstre eller høyre piltast til å stille inn ønsket målestokk.
2. Bekreft det aktuelle tallet med måletasten.
3. Du bekrefter verdien ved å velge hakesymbolet.

INFORMASJON For å kunne bruke målestokkfunksjonen må ekspertmodus være aktivert.

6.4.7 Slå lyd på/av



I innstillingen lyd på/av kan du slå lyden på og av.

1. Velg ønsket alternativ med venstre eller høyre piltast.
2. Bekreft med måletasten.

6.4.8 Permanent laser



I permanent lasermodus utløses en måling ved hvert trykk på måletasten. Laseren deaktiveres ikke etter målingen. Med denne innstillingen kan det gjøres flere målinger i rask rekkefølge og med få tastetrykk. På statuslinjen i startskjermbildet vises det tilhørende symbolet.

6.4.9 Visning av helling på displayet på/av



I denne menyen kan visningen av hellingen på hovedskjermbildet aktiveres eller deaktiveres.

6.4.10 Kalibrering av hellingssensoren



For å oppnå mest mulig nøyaktige hellingsmålinger, må hellingssensoren kalibreres regelmessig. Når apparatet har vært utsatt for temperaturendring eller støt, må det foretas kalibrering av hellingssensoren. Kalibreringen består av tre arbeidstrinn.

1. Først starter du kalibreringen ved å velge symbolet for kalibrering av hellingssensoren.
2. Deretter legger du apparatet på en horisontal flate og bekrefter med måletasten.
3. Til slutt dreier du apparatet 180° horisontalt og trykker på måletasten.

INFORMASJON Hellingssensoren er nå kalibrert.

6.4.11 Apparatinformasjon



Her finner du apparatinformasjon som programversjon, maskinvareversjon og serienummer.

6.4.12 Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger



Med denne funksjonen kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

6.5 Målehjelp

6.5.1 Måling med målepigg

Målepiggen kan brukes til måling av diagonaler i rom eller til måling fra utilgjengelige hjørner.

1. Vipp ut målepiggen til 90°. Målepiggen kan nå brukes som målepunkt.
2. Vipp ut målepiggen til 180°. Målereferansen blir automatisk omstilt. Apparatet registrerer den forlengede målereferansen.

6.5.2 Måling med måleplate PDA 50/51/52

INFORMASJON

For å sikre pålitelig avstand til måleplatene må det måles mest mulig loddrett på platene.

INFORMASJON

Ved svært nøyaktige målinger med måleplaten må verdien 1,2 mm legges til den målte avstanden.

Planker, mursteiner eller andre passende objekter kan brukes som målemerker når en foretar målinger fra en utvendig kant (for eksempel utvendige vegger på hus, gjerdet osv.). For større rekkevidder og ugunstige lysforhold (sterkt solskinn) anbefaler vi bruk av måleplatene PDA 50, PDA 51 eller PDA 52.

Måleplaten PDA 50 er laget av solid plast med et spesielt refleksjonslag. Ved avstander over 10 m er det lurt å bruke måleplaten ved ugunstige lysforhold.

Måleplaten PDA 51 er ikke utstyrt med et refleksjonslag og anbefales ved ugunstige lysforhold og korte avstander. Måleplaten PDA 52 er utstyrt med samme refleksjonslag som PDA 50, men er vesentlig større (210 x 297 mm). Dermed er måleplaten vesentlig lettere å bruke når det skal siktes over store avstander.

6.5.3 Måling med laserbrille PUA 60

INFORMASJON

Dette er ikke en laserbeskyttelsesbrille, og den beskytter derfor ikke øynene mot laserstråling. På grunn av det begrensede fargesynet brillen gir, kan den ikke brukes i offentlig veitrafikk. Se ikke mot solen med brillen.

Laserbrillen PUA 60 øker laserstrålens synlighet i betydelig grad.

6.5.4 Måling med måleforlengelse PDA 72

INFORMASJON

Måleforlengelsen er laget av aluminium og utstyrt med et ikke-ledende kunststoffhåndtak.

Hvis måleforlengelsen PDA 72 (ekstra tilbehør) skrues inn på undersiden av apparatet, blir den automatisk registrert av apparatet og vist på displayet. Apparatet registrerer den forlengede målreferansen. Måleforlengelsen PDA 72 kan også skrues inn på baksiden av apparatet (batterierom), men der registreres den ikke automatisk. Alt etter bruken kan referansen tilpasses manuelt (se kapitlet "Målreferanser").

no

7 Betjening

7.1 Avstandsmålinger

INFORMASJON

I prinsippet gjelder det for alle funksjoner at de enkelte trinnene alltid også angis grafisk i displayet.

INFORMASJON

Hvis det oppstår målefeil under kontinuerlig måling, og den kontinuerlige målingen avbrytes med et nytt trykk på måletasten, vises den siste gyldige avstanden.

INFORMASJON

Når funksjonen er startet, er laseren allerede slått på.

INFORMASJON

De mest nøyaktige resultatene får du når du gjennomfører alle målingene i en funksjon fra samme målepunkt og dreieakse.

7.1.1 Målemodus

Avstandsmålinger kan utføres i to ulike målemoduser, enkeltmåling og kontinuerlig måling (tracking). Kontinuerlig måling (tracking) brukes ved overføring av gitte avstander og lengder og ved krevende avstandsmålinger, for eksempel i hjørner, kanter, nisjer osv.

7.1.1.1 Enkeltmåling



Hvis apparatet er slått av, kan det slås på med av/på-tasten eller måletasten. Hvis apparatet slås på med mål-

etasten, aktiveres laseren automatisk, og du kan hoppe over trinn en.

1. Trykk på måletasten for å slå på laseren.
2. Peil inn målet, og trykk på måletasten.
Den målte avstanden blir vist på mindre enn et sekund på resultatlinjen.

7.1.1.2 Kontinuerlig måling (tracking)

INFORMASJON

Med kontinuerlig måling (tracking) blir avstander oppdatert med 6–10 målinger per sekund i resultatlinjen. Dette er avhengig av refleksjonsegenskapene til måleflaten. Hvis lyden er aktivert, blir den kontinuerlige målingen signalisert med et lydsignal ca. 2–3 ganger i sekundet.

1. Hold måletasten inne i ca. 2 sekunder for å aktivere kontinuerlig måling (tracking).
2. Trykk enda en gang på måletasten for å stoppe målingen.
Da vises den siste, gyldige målingen i resultatlinjen.

7.1.2 Måling i lyssterke omgivelser

Ved lengre avstander og svært lyse omgivelser anbefaler vi bruk av måleplatene PDA 50, PDA 51 og PDA 52.

7.1.3 Målerrekkevidder

7.1.3.1 Økt målerrekkevidde

Målinger i mørke, skumring og av skyggelagte målepunkter, eller hvis apparatet står i skyggen, fører som regel til at rekkevidden økes.

Målinger ved bruk av måleplatene PDA 50, PDA 51 og PDA 52 fører til at rekkevidden økes.

7.1.3.2 Redusert målerekkevidde

Målinger i sterkt lys, for eksempel fra sollys eller sterke lyskastere, kan føre til redusert rekkevidde.

Målinger gjennom glass eller gjenstander innenfor siktelinjen kan føre til redusert rekkevidde.

Målinger på matte grønne, blå, svarte eller våte og skinnende overflater kan føre til redusert rekkevidde.

7.2 Legge til/trekke fra avstander



Enkeltavstander kan lett legges til og trekkes fra.

Med addering kan man for eksempel finne den indre murflaten i vinduer og dører eller legge sammen flere delavstander til en totalavstand.

Med subtraksjon kan man for eksempel finne avstanden fra underkanten av et rør til taket. Dette gjøres ved å trekke avstanden mellom gulvet og undersiden av røret fra avstanden til taket. Hvis også rørdiameteren trekkes fra, utgjør dette resultatet mellomavstanden mellom oversiden av røret og etasjeskillelinen.

1. Trykk på måletasten (laserstrålen er slått på).
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises (laseren kobles ut).
4. Velg ønsket regneoperasjon med høyre eller venstre piltast.
5. Trykk på måletasten.
Laserstrålen kobles inn.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
7. Trykk på måletasten. Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Resultatet av addisjonen/subtraksjonen vises på resultatlinjen. Hvis ønskelig kan du addere og subtrahere mange avstander.

INFORMASJON Når symbolene + og - vises for en funksjon i målefunksjonsfeltet, kan du addere eller subtrahere en ny måling i den samme funksjonen. Hvis du f.eks. er i arealfunksjonen, kan du bruke høyre eller venstre piltast til å addere eller subtrahere flere ekstra areal fra arealet du nettopp har målt.

7.3 Måling av areal og volum



For å måle areal eller volum velger du applikasjonsgruppen Areal og volum. Velg den funksjonen som passer til bruken.

7.3.1 Måling av firkantede areal



De enkelte trinnene for arealmåling blir også vist grafisk i displayet. For å måle et firkantet areal trenger du to avstander. Hvis du f.eks. vil bestemme grunnflaten i et rom, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for firkantet areal i applikasjonsgruppen Areal og volum.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Rombredden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle romlengden.
4. Rett apparatet mot neste målepunkt og mål lengden i rommet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles, arealet beregnes umiddelbart og vises på resultatlinjen.

7.3.2 Måling av trekantede areal



De enkelte trinnene for arealmåling blir også vist grafisk i displayet. For å måle et trekantet areal trenger du tre avstander. Hvis du f.eks. vil bestemme grunnflaten i et rom, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for trekantet areal i applikasjonsgruppen Areal og volum.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den tredje avstanden.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
7. Trykk på måletasten.
Den tredje avstanden måles, arealet beregnes umiddelbart og vises på resultatlinjen.

7.3.3 Måle volum



no

De enkelte trinnene for volummåling blir også vist grafisk i displayet. Hvis du for eksempel skal bestemme et rommål, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for volumet av en terning i applikasjonsgruppen Areal og volum.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellom-resultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellom-resultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den tredje avstanden.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
7. Trykk på måletasten.
Den tredje avstanden måles, volumet beregnes umiddelbart og vises på resultatlinjen.

no

7.3.4 Måling av sylindervolum



De enkelte trinnene for volummåling blir også vist grafisk i displayet. For å kunne måle et sylindervolum trenger du tre avstander. Hvis du for eksempel skal finne volumet av en silo, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for sylindervolum i applikasjonsgruppen Areal og volum.
2. Rett apparatet mot målpunktet for å måle høyden på sylinderen.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellom-resultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett apparatet mot det neste målpunktet for å måle diameteren på sylinderen.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles, volumet beregnes umiddelbart og vises på resultatlinjen.

7.4 Trapesfunksjoner



INFORMASJON

I prinsippet må det ved indirekte måleresultat regnes med redusert nøyaktighet, som er mye lavere enn apparatnøyaktigheten. For å oppnå best mulig resultat, må det tas hensyn til geometrien (f.eks. rett vinkel og trekant-form). Beste resultat oppnås når hjørnene måles svært nøyte, alle målepunkter ligger på samme nivå og det måles nærmere gjenstanden enn for langt unna.

INFORMASJON

Ved alle indirekte målinger må du passe på at samtlige målinger ligger på samme vertikale eller horisontale nivå.

Trapesfunksjoner kan f.eks. brukes til å finne lengden på et tak. Trapesfunksjonen beregner målavstanden ved hjelp av tre målte avstander. Trapesfunksjonen med helling beregner målavstanden ved hjelp av to målte avstander og en hellingensvinkel.

7.4.1 Trapesfunksjon (3 avstander)



De enkelte trinnene for trapesfunksjonen blir også vist grafisk i displayet. For å kunne utføre trapesfunksjonen trenger du tre avstander. Hvis du f.eks. vil bestemme lengden på et tak, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for trapes i applikasjonsgruppen Trapesfunksjoner.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellom-resultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellom-resultatlinjen.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
7. Trykk på måletasten.
Den tredje avstanden måles, målavstanden beregnes umiddelbart og vises på resultatlinjen.

7.4.2 Trapesfunksjon med helling (2 avstander, 1 vinkel)



INFORMASJON

For å oppnå nøyaktige måleresultater kalibrerer du hellingssensoren før bruk av funksjonen.

INFORMASJON

Ved måling med helling må apparatet ikke helle sidelengs. Hvis dette skjer, vises en varselmelding på displayet, og målingen kan ikke utløses for å unngå målefeil.

De enkelte trinnene for trapesfunksjonen med helling blir også vist grafisk i displayet. For å utføre en trapesfunksjon med helling trenger du to avstander og en vinkel. Hvis du f.eks. vil bestemme lengden på et tak, går du frem på følgende måte:

1. Velg funksjonen for trapes med helling i innstillingsgruppen Trapesfunksjoner.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via grafikken automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Samtidig måles hellingsvinkelen.
Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.5 Pythagorasfunksjoner



INFORMASJON

I prinsippet må det ved indirekte måleresultat regnes med redusert nøyaktighet, som er mye lavere enn apparatnøyaktigheten. For å oppnå best mulig resultat, må det tas hensyn til geometrien (f.eks. rett vinkel og trekantform). Beste resultat oppnås når hjørnene måles svært nøye, alle målepunkter ligger på samme nivå og det måles nærmere gjenstanden enn for langt unna.

INFORMASJON

Systemet kontrollerer om de geometriske forholdene tillater resultatberegning. Et ugyldig resultat som skyldes utilstrekkelig geometri, vises med en varseltrekant på resultatlinjen. I slike tilfeller må en eller flere avstander måles på nytt.

INFORMASJON

Ved alle indirekte målinger må du passe på at samtlige målinger ligger på samme vertikale eller horisontale nivå.

En indirekte avstand kan bestemmes gjennom flere avstandsmålinger og beregninger iht. Pythagoras-regler. Den enkle Pythagoras-varianten som trekant med to målte avstander. Den doble Pythagoras-varianten med to sammensatte trekanter. Den sammensatte Pythagoras-varianten med to differanse-trekanter.

7.5.1 Enkel Pythagoras



Følg den grafiske visningen som angir avstandene som skal måles med blinkende trekantsider. Hvis de tre nødvendige avstandene er målt, vil resultatet bli beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen enkel Pythagoras i applikasjonsgruppen Pythagorasfunksjoner.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.

3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
INFORMASJON Pass på at den andre avstanden er vinkelrett på måleavstanden for å oppnå nøyaktige måleresultater.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Måleavstanden beregnes straks og vises i resultatlinjen.

7.5.2 Dobbel Pythagoras



Følg den grafiske visningen som angir avstandene som skal måles med blinkende trekantsider. Hvis de tre nødvendige avstandene er målt, vil resultatet bli beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen dobbel Pythagoras i applikasjonsgruppen Pythagorasfunksjoner.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
INFORMASJON Pass på at den andre avstanden er vinkelrett på måleavstanden for å oppnå nøyaktige måleresultater.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den tredje avstanden.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
7. Trykk på måletasten.
Den tredje avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.5.3 Sammensatt Pythagoras



Følg den grafiske visningen som angir avstandene som skal måles med blinkende trekantsider. Hvis de tre nødvendige avstandene er målt, vil resultatet bli beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen for sammensatt Pythagoras i applikasjonsgruppen Pythagorasfunksjoner.

no

2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
6. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
INFORMASJON Pass på at den tredje avstanden er vinkelrett på måleavstanden for å oppnå nøyaktige måleresultater.
7. Trykk på måletasten.
Den tredje avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.6 Indirekte målinger



INFORMASJON

I prinsippet må det ved indirekte måleresultat regnes med redusert nøyaktighet, som er mye lavere enn apparatnøyaktigheten. For å oppnå best mulig resultat, må det tas hensyn til geometrien (f.eks. rett vinkel og trekantform). Beste resultat oppnås når hjørnene måles svært nøyte, alle målepunkter ligger på samme nivå og det måles nærmere gjenstanden enn for langt unna.

INFORMASJON

For å oppnå nøyaktige måleresultater kalibrerer du hellingssensoren før bruk av funksjonen.

INFORMASJON

Ved måling med hellinger må apparatet ikke helle sidelengs. Hvis dette skjer, vises en varselmelding på displayet, og målingen kan ikke utløses for å unngå målefeil.

INFORMASJON

Ved alle indirekte målinger må du passe på at samtlige målinger ligger på samme vertikale eller horisontale nivå.

Indirekte målinger er nyttige for å finne avstander som ikke kan måles direkte. Det finnes flere typer indirekte avstander å måle.

7.6.1 Indirekte horisontal avstand (1 vinkel, 1 avstand)



Denne funksjonen egner seg spesielt godt når det skal måles en horisontal avstand, og målet er skjult av en hindring. Følg den grafiske visningen som avstanden

som skal måles angir. Når den nødvendige avstanden og hellingen er målt, vil resultatet bli beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen for den indirekte horisontale avstanden i applikasjonsgruppen Indirekte målinger.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Avstanden og hellingsvinkelen måles og vises på mellomresultatlinjen.
Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.6.2 Indirekte vertikal avstand (2 vinkler, 2 avstander)



Denne funksjonen er særlig godt egnet når du skal måle en vertikal avstand på en vegg og du ikke er garantert direkte tilgang (f.eks. etasjehøyde i en bygning). Følg den grafiske visningen som avstandene som skal måles angir. Når de to nødvendige avstandene og hellingsvinklene er målt, blir resultatet beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen for den indirekte vertikale avstanden i applikasjonsgruppen Indirekte målinger.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den første avstanden og vinkelen måles og vises på mellomresultatlinjen.
Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
4. Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
5. Trykk på måletasten.
Avstanden og hellingsvinkelen måles og vises på mellomresultatlinjen.
Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.6.3 Målinger i taket (2 vinkler, 2 avstander)



INFORMASJON

Pass ekstra godt på at målepunktene og måleutgangspunktet ligger på ett vertikalt nivå.

Denne funksjonen er særlig godt egnet når du skal måle en avstand i et tak. Følg den grafiske visningen som avstandene som skal måles angir. Når de to nødvendige avstandene og hellingsvinklene er målt, blir resultatet beregnet og vist i måleresultatlinjen.

1. Velg funksjonen for den indirekte målingen i taket i applikasjonsgruppen Indirekte målinger.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.

- Trykk på måletasten. Den første avstanden og vinkelen måles og vises på mellomresultatlinjen. Deretter blir du via displayet automatisk oppfordret til å måle den andre avstanden.
- Rett inn apparatet mot det neste målepunktet.
- Trykk på måletasten. Avstanden og hellingsvinkelen måles og vises på mellomresultatlinjen. Måleavstanden beregnet straks og vises i resultatlinjen.

7.7 Spesialfunksjoner



7.7.1 Hellingfunksjon



INFORMASJON

Referansen for hellingssensoren er apparatets bakside (batterierom).

I hellingfunksjonen vises den aktuelle hellingen grafisk og numerisk. Alt etter hvilken vinkelenhet som er angitt i innstillingene, vises gjeldende helling i grader, prosent eller mm/m. Hvis du trykker på måletasten i denne funksjonen, lagres gjeldende helling.

7.7.2 Maleareal



Malearealet brukes til å bestemme f.eks. veggarealet i et rom. Summen av alle vegg lengder bestemmes og multipliseres med romhøyden.

- Velg funksjonen maleareal i applikasjonsgruppen Spesialfunksjoner.
- Rett apparatet mot målepunktet for den første lengden i rommet.
- Trykk på måletasten. Den første avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen.
- Rett apparatet inn før den neste romlengden, og utfør målingen med måletasten. Den andre avstanden måles og vises på mellomresultatlinjen. Mellomresultatet i fet skrift er de summerte romlengdene.
- Gjenta prosedyren til alle romlengdene er målt.
- Når alle romlengdene er målt, trykker du på høyre piltast for å skifte til romhøyde.
- Bekreft med måletasten.

- Rett apparatet inn for romhøyden og utfør målingen med måletasten. Romhøyden måles og vises på mellomresultatlinjen. Malearealet beregnes straks og vises i resultatlinjen.

INFORMASJON Til den beregnede malearealet kan du addere eller subtrahere areal. Velg pluss eller minus med høyre eller venstre piltast. Bekreft med måletasten. Mål nå lengden og bredden på arealet. Arealen beregnes straks og legges til eller trekkes fra malearealet. På skjermen finner du resultatet for det opprinnelige malearealet, lengden og bredden på den siste målingen og arealet og malearealet pluss eller minus det nye beregnede arealet.

7.7.3 Oppmerksomhetsfunksjon



Med apparatet kan du overføre og merke målt eller angitt masse, f.eks. ved montering av tørrveggelementer.

- Velg funksjonen oppmerking i applikasjonsgruppen spesialfunksjoner.
- Angi avstanden manuelt.
- Velg tastatursymbolet med venstre eller høyre piltast for å angi avstanden manuelt.
- Bekreft med måletasten.
- Velg de aktuelle tallene med venstre eller høyre piltast.
- Bekreft tallene med måletasten.
- Du bekrefter verdien ved å velge hakesymbolet nede til høyre.
- Velg nå flaggsymbolet med venstre eller høyre piltast.

INFORMASJON Avstanden du har valgt, vises nå mellom to flagg.

- Trykk på måletasten for å starte målingen. Pilene på skjermen viser hvilken retning du må flytte apparatet i.
- Hvis målavstanden er oppnådd, vises svarte piler over og under avstanden.
- For å multiplisere avstanden går du videre med apparatet. På høyre side vises hvor mange ganger du har gått den ønskede avstanden.
- Trykk på måletasten for å avslutte målingen.

INFORMASJON Når oppmerksomhetsavstanden er nådd, vises den aktuelle referansen på displayet for å gjøre merkingen enklere.

INFORMASJON Den nødvendige avstanden kan også måles i stedet for å angis manuelt. Da velger du symbolet for enkeltmåling og bekrefter med måletasten. Du kan nå måle ønsket oppmerksomhetsavstand.

no

7.7.4 Min/maks deltafunksjon



Maksimumsmålingen brukes hovedsakelig til å bestemme diagonaler, mens minimumsmålingen brukes til å bestemme eller rette inn parallelle gjenstander, eller til målinger på utilgjengelige steder.

Maksimumsmålingen benytter trackingmodus, og oppdaterer displayet hver gang den målte avstanden blir større.

Minimumsmålingen benytter trackingmodus, og oppdaterer displayet hver gang den målte avstanden blir mindre.

Med kombinasjonen av maksimums- og minimumsmåling er det mulig å bestemme avstandsdifferanser på en svært enkel, rask og pålitelig måte. Dermed kan du enkelt og sikkert bestemme rørlengder under etasjeskillere eller avstander mellom gjenstander selv på utilgjengelige steder.

1. Velg funksjonen min/maks delta i applikasjonsgruppen Spesialfunksjoner.
2. Rett inn apparatet mot målepunktet.
3. Trykk på måletasten.
Den kontinuerlige målingen startes.
I visningsfeltet MIN og MAKSS oppdateres visningen ved avstandøkning eller -reduksjon.
I feltet Delta beregnes differansen mellom Min og Maks.
4. Trykk på måletasten for å stoppe målingen.
De sist målte avstandene vises i resultatlinjen

7.7.5 Tidsbryter



Tidsbryterfunksjonen fungerer på samme måte som på et kamera. Når du åpner funksjonen tidsbryter og trykker på måletasten, utløses målingen med to sekunders forsinkelse. For å omstille tidsbryteren til 5 eller 10 sekunder, flytter du høyre piltast til symbolet som viser sekundene. Med måletasten kan du nå velge tidsrommet for tidsbryteren. Bla med høyre eller venstre piltast til

8 Service og vedlikehold

8.1 Rengjøring og tørking

1. Blås bort støv fra glasset.
2. Ikke berør linsen med fingrene.
3. Må bare rengjøres med rene og myke kluter; fukt om nødvendig med ren alkohol eller litt vann.
INFORMASJON Ikke bruk andre væsker, siden dette kan angripe plastdelene.
4. Ta hensyn til temperaturrensene ved oppbevaring av utstyret, især om vinteren/sommeren.

du kommer tilbake til målesymbolet for å utløse den forsinkede målingen. Tidsbryteren kan stoppes med C-tasten.

7.7.6 Offset-funksjon



Offset-funksjonen adderer eller subtraherer automatisk en definert verdi til alle målingene. Denne verdien kan legges inn manuelt eller måles.

1. Velg funksjonen Offset i applikasjonsgruppen Spesialfunksjoner.
2. Velg tastatursymbolet med venstre eller høyre piltast for å angi avstanden manuelt.
3. Bekreft med måletasten.
4. Velg de aktuelle tallene med venstre eller høyre piltast.
5. Bekreft tallene med måletasten.
6. Du bekrefter verdien ved å velge hakesymbolet nede til høyre.
7. Velg nå offset-symbolet med venstre eller høyre piltast. Offset-verdien du har valgt, vises nå i øvre del av displayet. Hver avstandsmåling du nå utfører, legges til eller trekkes fra den valgte offset-verdien (alt etter hvilket fortegn den angitte offset-verdien har).

INFORMASJON Den nødvendige offset-verdien kan også måles i stedet for å angis manuelt. Da velger du symbolet for enkeltmåling og bekrefter med måletasten. Du kan nå måle ønsket offset-avstand.

7.7.7 Dataminne



Apparatet lagrer måleverdier og funksjonsresultater fortløpende under målingen. Alt etter funksjonsomfang lagres inntil 30 visninger med grafikkysymboler på denne måten. Hvis dataminnet allerede er fylt med 30 visninger og en ny visning lagres, slettes den eldste visningen fra minnet. Hele dataminnet slettes hvis C-tasten trykkes inn i ca. 2 sekunder ved dataminnevisning.

8.2 Lagring

Maskiner som er blitt våte, må pakkes ut. Apparat, transportbeholdere og tilbehør må tørkes (ved maks. 40 °C) og rengjøres. Utstyret må først pakkes inn igjen når det er helt tørt.

Etter lengre tids oppbevaring eller langvarig transport må det foretas en kontrollmåling før bruk.

Ved lengre tids oppbevaring må du ta batteriene ut av maskinen. Batterier som går tomme, kan skade apparatet.

8.3 Transport

Til transport/frakt av utstyret brukes enten den originale Hilti-emballasjen eller tilsvarende emballasje.

8.4 Kalibrering og justering av laseren

8.4.1 Kalibrering av laseren

Overvåkning av måleutstyr for brukere som er sertifisert iht. ISO 900X: Du kan selv foreta den måleutstyrovervåkingen av PD-E-laseravstandsmåler som kreves iht. ISO 900X (se feltprosedyre i ISO 17123-4 for nøyaktighetsundersøkelse av geodetiske instrumenter: del 4, avstandsmåler for korte avstander)

1. Velg en varig uforanderlig og lett tilgjengelig målestrekning av kjent lengde på ca. 1 til 5 m (nominell avstand) og utfør 10 målinger av samme avstand.
2. Bestem middelveien for avvikene fra den nominelle avstanden. Denne verdien skal ligge innenfor den spesifikke apparatnøyaktigheten.
3. Loggfør denne verdien og bestem tidspunktet for neste test.

INFORMASJON Gjenta denne testmålingen med jevne mellomrom, både før og etter viktige målinger.

INFORMASJON Merk PD-E med en etikett for overvåket måleutstyr og dokumenter hele overvåkningsforløpet, testprosedyre og resultater.

INFORMASJON Ta hensyn til de tekniske dataene i bruksanvisningen samt forklaringen om målenøyaktighet.

8.4.2 Justering av laseren

For å oppnå optimal innstilling av laseravstandsmåleren, kan apparatet justeres på et Motek-verksted, som gjerne stadfester den nøyaktige innstillingen med et kalibrerings-sertifikat.

8.4.3 Motek kalibreringsservice

Vi anbefaler regelmessig testing av apparatet hos Motek for å kunne sikre pålitelighet iht. normer og lovfastede krav.

Motek kalibreringsservice står når som helst til disposisjon; kalibrering minst én gang per år anbefales. I forbindelse med kalibrering hos Motek blir det bekreftet at spesifikasjonene for det kontrollerte apparatet på kontrolltidspunktet er i samsvar med de tekniske dataene i bruksanvisningen.

Ved avvik fra produsentens anvisninger blir brukte målere innstilt på nytt. Etter justering og testing blir det satt et kalibreringsmerke på apparatet, og med et kalibrerings-sertifikat blir det skriftlig bekreftet at apparatet fungerer iht. produsentens anvisninger.

Kalibreringssertifikater kreves alltid for foretak som er sertifisert iht. ISO 900X.

Din nærmeste Motek kontakt gir deg gjerne nærmere opplysninger.

no

9 Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Maskinen kan ikke slås på	Batteriet er tomt	Skifte ut batterier
	Feil polaritet i batteriene	Legg inn batteriene riktig og lukk batterirommet
	Tast er defekt	Lever apparatet på et Motek-verksted
Apparatet viser ingen avstander	Måletasten er ikke trykket	Trykk på måletasten.
	Display er defekt	Lever apparatet på et Motek-verksted
Hyppige feilmeldinger eller måler ikke	Måleoverflaten er for lys på grunn av sol	Bruk måleplatene PDA 50 / PDA 51 / PDA 52
	Måleoverflaten reflekterer	Mål på arealer som ikke reflekterer
	Måleoverflaten er for mørk	Bruk måletavlene PDA 50 / PDA 51 / PDA 52
	Sterkt solskinn forfra	Endre måleretning – sol bakfra
Temperaturvisning - Symbol i displayet	Temperaturen er for høy eller for lav.	Varm opp eller avkjøl apparatet.
Generell maskinvarefeil - Symbol i displayet	Maskinvarefeil	Skru avstandsmåleren av og på igjen. Kontakt Motek servicesenter hvis feilen vedvarer.

10 Avhending

ADVARSEL

Ved ukynndig avhending av utstyret kan følgende skje:

Ved forbrenning av plastdeler kan det oppstå giftige gasser som kan gjøre personer syke.

Batterier kan eksplodere og dermed forårsake forgiftninger, forbrenninger, etseskader eller miljøskader dersom de skades eller varmes sterkt opp.

Ved ukynndig avhending kan uvedkommende få tak i utstyret og bruke det på uønskede måter. Dette kan føre til at de skader seg selv og tredjepart samt skader miljøet.



De fleste Hilti-verktøy og -apparater er laget av resirkulerbare materialer. En forutsetning for resirkulering er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta apparater tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek.



Kun for EU-land

Kast aldri elektriske apparater i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektriske apparater og batterier som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.



Avhend batteriene i tråd med nasjonale forskrifter.

11 Produsentgaranti apparater

Motek garanterer levering av et apparat som er fritt for material- eller fabrikkasjonsfeil i et år fra fakturadato. Garantien gjelder under forutsetning av at apparatet er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at det kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler med apparatet.

Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele apparatets levetid. Defekter som skyldes naturlig slitasje på apparatet faller ikke inn under garantibestemmelsene.

Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier noe annet, er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke under noen omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med bruken av apparatet eller uriktig bruk av apparatet, uavhengig av årsak. Indirekte løfter om apparatets bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser.

Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks servicesentra.

Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige.

12 EF-samsvarserklæring (original)

Betegnelsen:	Laseravstandsmåler
Typebetegnelse:	PD-I
Generasjon:	01
Produksjonsår:	2012

Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende normer og retningslinjer: 2006/95/EF, 2006/66/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools & Access-
ories
06/2013



Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Teknisk dokumentasjon hos:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

no

Laseretäisyyssmittari PD-I

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.

Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.

Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.

Sisällysluettelo	Sivu
1 Yleisiä ohjeita	178
2 Kuvaus	179
3 Lisävarusteet	180
4 Tekniset tiedot	181
5 Turvallisuusohjeet	181
6 Käyttöönotto	182
7 Käyttö	185
8 Huolto ja kunnossapito	192
9 Vianmääritys	193
10 Hävittäminen	193
11 Laitteen valmistajan myöntämä takuu	194
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)	194

1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki käyttöohjetta lukiessasi.

Tämän käyttöohjeen tekstissä sana »laite« tarkoittaa aina laseretäisyyssmittaria PD-I.

Laitteen osat, käyttö- ja näyttöelementit **1**

- ① Takimmaisiet vastinpinnat
- ② LED-merkkivalo referenssikohtana takimmainen vaste
- ③ Vasemmalle-painike
- ④ Valikkopainike
- ⑤ Mittauspainike
- ⑥ Graafinen näyttö
- ⑦ LED-merkkivalo referenssikohtana etummainen vaste
- ⑧ Käyttökytkin
- ⑨ Oikealle-painike
- ⑩ Kantolenkin kiinnityskohta
- ⑪ Tyhjennyspainike (Clear)
- ⑫ 1/4 tuuman kierre mittausjatkeelle PDA 72
- ⑬ Mittauspiikki
- ⑭ Lasersäteen lähtö ja vastaanottolinssi
- ⑮ 1/4 tuuman kierre alapuolella

1 Yleisiä ohjeita

1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

VAKAVA VAARA

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAARA

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.

HUOMAUTUS

Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.

1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys

Symbolit



Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä



Jätteet toimitettava kierrätykseen



CFR 21, § 1040 (FDA) mukainen laserluokka II



Luokan 2 laser

Laitteen tunnistetietojen sijainti

Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.

Tyyppi:

Sukupolvi: 01

Sarjanumero:

2 Kuvaus

2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu etäisyyksien mittaamiseen, mitattujen etäisyyksien yhteen laskemiseen ja toisistaan vähentämiseen. Laitteessa on monia käytännöllisiä toimintoja kuten pinta-ala- ja tilavuuslaskenta sekä min-/max-laskenta, mittojen siirtäminen ja merkitseminen, suunnikaslaskenta, maalauspinna-alalaskenta, Pythagoraan kaavan kolmiolaskenta ja tietojen muisti.

Laitetta ei ole tarkoitettu vaaitustöihin.

Laitteen käytössä on noudatettava turvallisuusohjeita (kohta 5).

2.2 Näyttö

Näyttö jakautuu eri alueisiin. Tumma ylempi kenttä sisältää tiedot laitteen tilasta (esimerkiksi mittausreferenssikohta, paristojen kunto, laser päällä, jatkuva laser). Heti tämän kentän alapuolella näkyvät mittautustoiminnot (esimerkiksi plus, miinus), jotka voidaan valita nuolipainikkeilla.

Mittausstilassa näytetään nykyiset mittausarvot näytön alimmassa kentässä (tulostulovilla). Toiminnoissa kuten toiminnossa Pinta-ala näytetään mitatut etäisyydet välitulostulovilla ja laskettu tulos tulostulovilla.

2.3 Näytön taustavalo

Jos ympäristön valoisuus on heikko, näytön taustavalo kytkeytyy automaattisesti päälle, kun jotakin painiketta painetaan. Taustavalon kirkkaus pienennetään 10 sekunnin kuluttua 50 %:iin. Ellei sitten mitään painiketta paineta 20 sekunnin kuluessa, näytön taustavalo sammuu.

HUOMAUTUS

Näytön taustavalo kuluttaa virtaa. Jos käytät taustavaloa usein, paristot tai akut tyhjentyvät nopeammin.

2.4 Toimintaperiaate

Etäisyys mitataan lähettämällä lasermittaus säde kohtaan, jossa säde osuu heijastavaan pintaan. Mittauskohteen tunnistaa selvästi punaisesta lasermittauspisteestä. Toimintaetäisyys riippuu kohdepinnan heijastavuudesta ja laadusta.

2.5 Mittaus karkealta pinnalta

Jos teet mittausa karkealta pinnalta (esimerkiksi karkea laasti), mitataan keskiarvo, jolloin lasersäteen keskikohtaa painotetaan enemmän kuin säteen reuna-alueita.

2.6 Mittaus pyöreiltä tai taivutetuilta pinnoilta

Jos kohteen tällaiset pinnat ovat erittäin viistoja, saattaa joissakin tilanteissa laitteeseen heijastua takaisin liian vähän valoenergiaa, tai jos laite suunnataan tällaisille pinnoille kohtisuoraan, takaisin saattaa heijastua liian paljon valoenergiaa. Kummassakin tapauksessa suositamme tähtäinlevyn PDA 50, PDA 51 tai PDA 52 käyttämistä.

2.7 Mittaus märiltä tai kiiltäviltä pinnoilta

Jos pystyt kohdistamaan laseretäisyysmittarin kohteen pintaan, etäisyys kohdepisteeseen mitataan luotettavasti. Jos kohteen pinta on voimakkaasti heijastava, laitteen toimintaetäisyys on lyhyempi tai takaisin heijastuva valoenergia saattaa olla liian suuri.

2.8 Mittaus läpinäkyviltä pinnoilta

Etäisyysmittausta ei voida tehdä valo läpäisevältä pinnalta kuten nesteen, styroksin, vaahtomuovin jne. pinnalta. Valo tunkeutuu näihin materiaaleihin, minkä vuoksi mittaus tulos olisi virheellinen. Mittausvirheitä voi syntyä myös silloin, jos mitaat lasin läpi tai jos kohdistuslinjoilla on esineitä.

2.9 Näppäimistö

Mittauspainike	Pikakäynnistys (kun laite on pois päältä, paina painiketta lyhyesti, jolloin laite käynnistyy). Käynnistää etäisyysmittauksen. Aktivoi laserin. Aktivoi jatkuvan mittauksen (pitkä painallus n. 2 s). Pysäyttää jatkuvan mittauksen. Kuittaa valitun toiminnon tai tehdyn asetuksen.
Vasemmalle-/oikealle-painike	Käytetään toimintojen ja asetusten valinnoissa liikkumiseen.
Tyhjennyspainikkeella (Clear) on laitteen käyttötilasta riippuen erilaisia toimintoja:	Pysäyttää jatkuvan mittauksen (Tracking). Tyhjentää viimeisimmän mittauksen. Palaa edelliseen vaiheeseen (lyhyt painallus). Tyhjentää kaikki näytetyt mittaukset (pitkä painallus). Lopettaa toiminnon, ellei mittausarvoja ole olemassa.
Valikkopainike	Avaa päävalikon.
Käyttökytin	Kytkee laitteen päälle ja pois päältä.

2.10 Toimituksen sisältö

fi

- 1 Laseretäisyysmittari PD-I
- 2 Akut / paristot
- 1 Laitepussi
- 1 Käyttöohje
- 1 Valmistajatodiste
- 1 Kantolenkki
- 1 Käyttäjäsie

3 Lisävarusteet

Nimi	Lyhenn nimi
Tähtäinlevy ¹	PDA 50
Tähtäinlevy ²	PDA 51
Tähtäinlevy ³	PDA 52
Mittausjatke	PDA 72
Laserlasit ⁴	PUA 60

¹ Jossa heijastava pinnoite (120x130 mm)

² Valkoinen (120x130 mm)

³ Jossa heijastava pinnoite (210x297 mm)

⁴ Parantavat lasersäteen näkyvyyttä vaikeissa valo-olosuhteissa.

4 Tekniset tiedot

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!

Virtalähde	2 x 1,5 V, tyypin AAA paristot
Paristojen/akun kunnon näyttö	Paristojen kunnon näyttö jossa 4 segmenttiä: 100 %, 75 %, 50 % tai 25 % täynnä. Yksikään segmentti ei pala = paristot tyhjä.
Mittausalue tähtäinlevyn kanssa	0... 100 m
Tarkkuus (etäisyysmittaukset) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardipoikkeama)
Tarkkuus (kallistusmittaukset) ²	± 0,2° (2σ, standardipoikkeama)
Peruskäyttötavat	Yksittäismittaukset / jatkuva mittaus
Näyttö	Valaistu nestekidenäyttö jossa etäisyyksien, käyttötilan ja jännitteensaannin jatkuva näyttö
Laserluokka	Näkyvä 635 nm, lähtöteho < 1 mW: Laserluokka 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Laserin automaattinen pois päältä kytkeytyminen	1 min
Laitteen automaattinen pois päältä kytkeytyminen	10 min
Käyttöaika	Huoneenlämpötila: 5000 mittaukseen saakka
Käyttölämpötila	-10... +50 °C
Varastointilämpötila	-30... +70 °C
Suojausluokka ³	IP 55 (pöly- ja roiskevesisuojaattu) IEC 60529
Paino (sis. paristot)	165 g
Mitat	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Eri tekijät kuten suuret lämpötilavaihtelut, kosteus, tärähdys, putoaminen jne. voivat vaikuttaa tarkkuuteen. Ellei muuta ole ilmoitettu, laite on hienosäädetty tai kalibroitu standardiolosuhteissa (MIL-STD-810G). Etäisyysmittauksissa on otettava huomioon etäisyydestä riippuva virhe suuruusluokkaa 0,02 mm per metri.

² Kallistustunnistimen referenssikohtana toimii laitteen taustapuoli (paristolokero). Eri tekijät kuten suuret lämpötilavaihtelut, kosteus, tärähdys, putoaminen jne. voivat vaikuttaa tarkkuuteen. Ellei muuta ole ilmoitettu, laite on hienosäädetty tai kalibroitu standardiolosuhteissa (MIL-STD-810G).

³ Pois lukien paristolokero

Valikko/yksiköt	Etäisyys	Pinta-ala	Tilavuus
m	Metri	m ²	m ³
cm	Senttimetri	m ²	m ³
mm	Millimetri	m ²	m ³

5 Turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.

5.1 Yleisiä turvallisuusohjeita

- Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteesta olevia huomautus- ja varoitustarroja.**
- Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville.**
- Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laser-

laiteluokan 2 rajat. **Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hiiti-huollossa.**

- Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.**
- Tarkasta laitteen moitteeton toiminta aina ennen jokaista käyttämistä.**
- Mittaustulokset saattavat vääristyä, jos mittauksia suoritetaan heikosti heijastavia taustoja vasten ympäristössä, joka heijastaa voimakkaasti.
- Mittaaminen lasilevyn läpi tai muiden esineiden läheisyydessä voi vääristää mittaustulosta.

- h) Mittaustulos saattaa vääristyä, jos mittaussolosuhteet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi jos mittaussäteen poikki kulkee ihmisiä.
- i) **Älä suuntaa laitetta aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.**
- j) **Ota ympäristökäytäjät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.**
- k) **Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.**
- l) **Loukkaantumisaaralle välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja -lisälaitteita.**
- m) **Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.**

5.2 Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

- a) **Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tekevällä alustalla ja säilytät aina tasapainosi.**
- b) **Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoitua ennen käyttämistä.**
- c) **Tarkasta turvallisuuden vuoksi aiemmin valitsemasi arvot ja asetukset.**
- d) **Varmista mittaustilan turvallisuus ja varmista laitetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu kohti muita ihmisiä tai kohti itseäsi.**
- e) **Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.**
- f) **Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.**

5.3 Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily häiritsee laitetta, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä. Laite täyttää luokan

A vaatimukset; häiriöitä saattaa esiintyä kotitalousympäristössä.

5.4 Yleiset turvallisuustoimenpiteet

- a) **Tarkasta laite aina ennen käyttöä. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se Hilti-huollossa.**
- b) **Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen laitteen tarkkuus on tarkastettava.**
- c) **Vaikka laite on suunniteltu kovaan rakennustyömaakäyttöön, laitetta on käsiteltävä varoen kuten muitakin mittaustilaitteita.**
- d) **Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuuun.**

5.5 Sähkön aiheuttamat vaaratekijät

- a) **Paristot tai akut eivät saa joutua lasten käsiin.**
- b) **Älä kuumenna paristoja tai akkuja äläkä heitä niitä avotuleen. Paristot tai akut saattavat räjähtää, tai ilmaan saattaa päästä myrkyllisiä aineita.**
- c) **Älä yritä ladata paristoja.**
- d) **Älä liitä paristoja tai akkuja laitteeseen juottamalla.**
- e) **Älä pura paristoja tai akkujen latausta aiheuttamalla niihin oikosulkuja. Se voisi johtaa paristojen tai akkujen ylikuumentumiseen, mikä voisi aiheuttaa palovammoja.**
- f) **Älä avaa paristoja tai akkuja äläkä käsittele niitä kovakouraisesti.**
- g) **Älä käytä laitteessa sinkkihiiliparistoja.**

5.6 Laserlaiteluokitus

Myyntimallista riippuen laite vastaa laserluokkaa 2 normien IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 mukaisesti ja CFR 21 § 1040 (FDA) mukaisesti luokkaa II. Laitteen käyttö ei edellytä erityisiä suojavarusteita. Silmäluomien sulkemisrefleksi suojaa silmiä, jos henkilö katsoo hetkellisesti suoraan säteeseen. Lääkkeet, alkoholi ja muut huumausaineet saattavat heikentää tätä sulkemisrefleksiä. Vältä kuitenkin katsomasta suoraan säteeseen kutsen et katsoisi suoraan aurinkoonkaan. Älä suuntaa lasersädeettä ihmisiä kohti.

5.7 Kuljettaminen

Lähetä laite aina ilman paristoja / akkuja.

6 Käyttöönotto



6.1 Paristojen asennus 2

VAROITUS

Älä laita laitteeseen vaurioituneita paristoja tai akkuja.

VAROITUS

Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa.

VAKAVA VAARA

Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Älä käytä sekaisin eri valmistajien paristoja tai tyyppitään erilaisia paristoja.

1. Avaa laitteen taustapuolella oleva paristolokeron kansi.
2. Ota paristot esille pakkauksesta ja laita ne laitteeseen.
HUOMAUTUS Varmista oikea napaisuus (ks. merkinnät paristolokerossa).
3. Sulje paristolokeron kansi.
4. Varmista, että paristolokero lukittuu kunnolla kiinni.

6.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä laitteen päälle käyttökytkimellä ja myös mittausnäppäimellä.
2. Kun laite ei ole päällä, paina käyttökytkintä: Laite kytkeytyy päälle.
Laser ei ole päällä.
3. Kun laite on päällä, paina käyttökytkintä: Laite kytkeytyy pois päältä.
4. Kun laite ei ole päällä, paina mittausnäppäintä: Laite ja laser kytkeytyvät päälle.

6.3 Valikko

HUOMAUTUS

Päävalikon kautta pääset eri toimintoihin ja asetuksiin. Päävalikkoon pääset painamalla valikkopainiketta. Käytä oikealle- ja vasemmalle-painikkeita valikossa liikkumiseen. Valittuna oleva toiminto näkyy korostettuna. Valitun toiminnon käyttämiseksi kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.

HUOMAUTUS

Päävalikon ylimmällä rivillä on Suosikit-palkki, jonka voit muokata haluamaksesi. Tähän kohtaan voit asettaa useimmin käyttämäsi toiminnot (ks. kohta 6.4.5 Suosikit-palkin muuttaminen).

Erotinpalkin alla olevalla alueella näkyvät eri sovellusryhmät. Kun valitset jonkin sovellusryhmän ja kuittaa valintasi, kyseinen sovellusryhmä avautuu ja kaikki sen toiminnot näytetään.

6.4 Asetukset



1. Paina valikkopainiketta laitteen ollessa päällä.
2. Navigoi oikealle- tai vasemmalle-painikkeella sovellusryhmään "Asetukset".
3. Kuittaa painamalla mittauspainiketta.

6.4.1 Mittayksikkö



Mittayksiköksi voidaan valita metri, cm tai mm. Valittu mittayksikkö on merkitty mustalla umpineliöllä.

6.4.2 Mittausreferenssikohdat



HUOMAUTUS

Laitteella voidaan mitata etäisyys kohteen ja laitteen viiden eri vastinkohdan eli referenssikohdan välillä. Vaihto etureunan, takareunan ja laitteen taustapinnassa (paristolokero) olevan kierteen välillä tehdään valikossa Mittausreferenssikohdat. Jos käännät piikin esiin 180°, laite kytkeytyy automaattisesti käyttämään referenssikohtana mittauspiikkiä. Jos kiinnität mittausjatkeen PDA 72 (lisävaruste) laitteen alapinnalle, laite tunnistaa mittausjatkeen automaattisesti ja näyttää sen näytössä. Mittausjatkeen PDA 72 voit kiinnittää myös laitteen taustapintaan (paristolokero), mutta silloin sitä ei kuitenkaan tunnisteta automaattisesti. Kun käännät mittauspiikin sisään tai kytket laitteen pois päältä, mittausreferenssikohdaksi palautuu aina laitteen takareuna. Vihreät LED-merkkivalot ja näytön mittausreferenssikohtasymboli ilmaisevat kulloinkin valittuna olevan mittausreferenssikohdan.



Etareuna



Laitteen taustapuoli (paristolokero)



Takareuna



Piikki



Mittausjatke PDA 72 kiinnitettynä laitteen alapintaan.

6.4.3 Kulmayksikkö



Kulmayksiköksi, joka näytetään kallistustoiminnossa, voidaan asettaa aste, prosentti tai mm/m. Valittu kulmayksikkö on merkitty mustalla umpineliöllä.

6.4.4 Eksperttitila päälle / pois päältä



Kun eksperttitila on aktivoitu, toimintojen Ajastin ja Min/Max sekä mittausreferenssikohdan käyttö voidaan yhdistää kaikkiin toimintoihin. Lisäksi toimintojen: pinta-ala, tilavuus, Pythagoras, suunnikas, epäsuora vaakaetäisyys ja epäsuora pystyettäisyys yhteydessä näytetään lisätietoja. Jos Asetukset-valikossa on asetettu mittakaava, se voidaan näyttää eksperttitilassa. Valintamahdollisuudet näytetään näytön yläreunassa.

6.4.5 Suosikit-palkin muuttaminen



Näissä asetuksissa voit muokata Suosikit-palkkia. Suosikit-palkin kautta päästään nopeasti useimmin käytettyihin toimintoihin.

1. Valitse oikealle- ja vasemmalle-painikkeilla se toiminto, jota haluat muuttaa.
2. Kuittaa painamalla mittauspainiketta.
3. Valitse haluamasi toiminto oikealle- tai vasemmalle-painikkeella.
4. Kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.

6.4.6 Mittakaavan aktivointi



Tässä kohdassa voit asettaa haluamasi mittakaavan.

1. Käytä oikealle- ja vasemmalle-painikkeita haluamasi mittakaavan asettamiseen.
2. Kuittaa kukin valitsemasi luku painamalla mittauspainiketta.
3. Asettamasi arvon vahvistamiseksi valitse väkänensymboli.

HUOMAUTUS Jotta voit käyttää mittakaavatoimintoa, laitteesta pitää valita eksperttitila.

6.4.7 Merkkiäänen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä



Tässä asetuskohtassa voit asettaa merkkiäänen käytön ja pois käytöstä.

1. Valitse haluamasi vaihtoehto oikealle- tai vasemmalle-painikkeella.
2. Kuittaa painamalla mittauspainiketta.

6.4.8 Jatkuva laser



Jatkuvan laserin tilassa mittaus tapahtuu aina mittauspainikkeen painamisen myötä. Laser ei kytkeydy pois päältä mittauksen jälkeen. Tätä asetusta käyttäen voidaan useita mittauksia tehdä nopeasti peräkkäin ja mahdollisimman vähillä painikkeiden painamisilla. Aloitusnäytön tilapikissa näkyvä vastaava symboli.

6.4.9 Kallistuksen näyttö päälle tai pois päältä



Tässä valikossa voit aktivoida kallistuksen näytön päänäyttöön tai poistaa kallistuksen näytön päänäytöstä.

6.4.10 Kallistustunnistimen kalibrointi



Jotta kallistusmittausten tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja, kallistustunnistin on kalibroitava säännöllisesti. Jos laitteeseen on kohdistunut lämpötilan muutos tai isku, kallistustunnistin on kalibroitava. Kalibrointi tehdään kolmessa vaiheessa.

1. Kalibroinnin käynnistämiseksi valitse kallistustunnistimen kalibroinnin symboli.
2. Aseta laite vaakasuoralle pinnalle. Kuittaa painamalla mittauspainiketta.
3. Käännä laitetta vaakatasossa 180° ja paina mittauspainiketta.

HUOMAUTUS Kallistustunnistin on nyt kalibroitu.

6.4.11 Laitetiedot



Tästä kohdasta löydät laitetiedot eli tiedot ohjelmaversiosta ja laiteversiosta sekä sarjanumeron.

6.4.12 Palauttaminen tehdasasetuksiin



Tällä toiminnolla voit palauttaa laitteeseen tehdasasetukset.

6.5 Mittausavut

6.5.1 Mittaus mittauspiikkiä käyttäen 3 4

Mittauspiikkiä voidaan käyttää huonetilan ristimittojen ottamiseen tai mittaamiseen vaikeasti käsiksi päästävästä kulmasta.

1. Käännä mittauspiikkiä esiin 90°. Mittauspiikkiä voi nyt käyttää vastinkohtana.
2. Käännä mittauspiikkiä esiin 180°. Laitteen mittausreferenssikohta vaihtuu automaattisesti. Laite tunnistaa pitemmän mittausreferenssikohtan.

6.5.2 Mittaus tähtäinlevy PDA 50/51/52 käyttäen 5

HUOMAUTUS

Jotta etäisyysmittaus tähtäinlevyä käytettäessä toimii luotettavasti, mittaa etäisyys mahdollisimman tarkasti pysyvuoraan tähtäinlevyn nähden.

HUOMAUTUS

Jos tähtäinlevyä käyttäen tehdään erittäin tarkkoja mitauksia, arvo 1,2 mm pitää lisätä mitattuihin etäisyyksiin.

Jos mitaatta etäisyyksiä ulkona olevista pinnoista (esimerkiksi talon ulkoseinät, piha-aidat jne.), voit käyttää kohdistamisessa apuvälineitä kuten lautoja, tiiliä tai muita soveltuvia esineitä, jotka asetet kohdepinnalle. Jos haluat mitata pitemmältä etäisyydeltä ja valo-olosuhteet ovat epäsuotuisat (voimakas auringonvalo), suositamme tähtäinlevyn PDA 50, PDA 51 tai PDA 52 käyttämistä.

Tähtäinlevy PDA 50 on valmistettu kovamuovista ja sen pinnassa on erityinen heijastava pinnoite. Yli 10 metrin

etäisyyksiä mitattaessa on järkevää käyttää tähtäinlevyä, jos valo-olosuhteet ovat epäsuotuisat.

Tähtäinlevyissä PDA 51 ei ole heijastavaa pinnoitetta, ja tätä tähtäinlevyä suositamme käytettäväksi epäsuotuisissa valo-olosuhteissa ja lyhyillä etäisyyksillä.

Tähtäinlevyissä PDA 52 on sama heijastava pinnoite kuin tähtäinlevyissä PDA 50 mutta tämä tähtäinlevy on selvästi suurempi (210 x 297 mm). Siksi tätä tähtäinlevyä voidaan helpommin käyttää pitkillä etäisyyksillä.

6.5.3 Mittaus laserlaseja PUA 60 käyttäen

HUOMAUTUS

Nämä lasit eivät ole suojalaseja; ne eivät suojaa silmiä lasersäteiltä. Koska lasit haittaavat värinäköä, niitä ei saa käyttää liikenteessä eikä niillä saa katsoa suoraan aurinkoon.

Laserlasit PUA 60 parantavat selvästi lasersäteiden havaittavuutta.

6.5.4 Mittaus mittausjatketta PDA 72 käyttäen

HUOMAUTUS

Mittausjatke on valmistettu alumiinista, ja siinä on sähköä johtamaton muovinen kahva.

Jos kiinnität mittausjatkeen PDA 72 (lisävaruste) laitteen alapinnalle, laite tunnistaa mittausjatkeen automaattisesti ja näyttää sen näytössä. Laite tunnistaa pitemmän mittausreferenssikohtan. Mittausjatkeen PDA 72 voit kiinnittää myös laitteen taustapintaan (paristolokero), mutta silloin sitä ei kuitenkaan tunnisteta automaattisesti. Käyttötapauksesta riippuen referenssikohta voidaan säätää manuaalisesti (ks. kappale "Mittausreferenssikohtat").

7 Käyttö

7.1 Etäisyysmittaukset

HUOMAUTUS

Kaikkien toimintojen yhteydessä saat laitteen näytössä graafista opastusta vaihe vaiheelta.

HUOMAUTUS

Jos jatkuvan mittauksen aikana ilmenee mittausvirheitä ja jos keskeytät jatkuvan mittauksen painamalla mittauspainiketta uudelleen, viimeksi onnistuneesti mitattu etäisyys näytetään laitteen näytössä.

HUOMAUTUS

Toiminnon käynnistämisen jälkeen laser on jo päälle kytkettyneen.

HUOMAUTUS

Tarkimmat tulokset saat, kun laite tekee saman toiminnon kaikki mittaukset samaa vastinkohtaa ja kiertoakselia käyttäen.

7.1.1 Mittaustila

Etäisyysmittauksia voit tehdä kahdessa eri mittaustilassa, jotka ovat yksittäismittaus tai jatkuva mittaus. Jatkuvaa mittausta käytetään merkittäessä annettuja etäisyyksiä tai

pituuksia ja vaikeita etäisyyksiä mitattaessa (esimerkiksi kulmissa, reunoissa, koloissa jne.).

7.1.1.1 Yksittäismittaus



Jos laite on kytkettynä pois päältä, voit kytkeä sen päälle joko käyttökytkimellä tai mittauspainikkeella. Jos kytket laitteen päälle mittauspainiketta painamalla, laser aktivoituu automaattisesti, joten vaihe yksi voidaan ohittaa.

1. Paina mittauspainiketta laserin päälle kytkemiseksi.
2. Tähtää kohteeseen ja paina mittauspainiketta.

Mitattu etäisyys näytetään yleensä alle sekunnissa tulosrivillä.

7.1.1.2 Jatkuva mittaus

HUOMAUTUS

Jatkuvaa mittausta käytettäessä laite näyttää tulosrivillä etäisyyden tekemällä noin 6 - 10 mittausta sekunnissa. Tämä riippuu kohteen pinnan heijastavuudesta.

Jos merkkiäni on asetettu käyttöön, jatkuvan mittauksen merkinä kuuluu merkkiäni noin 2-3 kertaa sekunnissa.

1. Jatkuvan mittauksen aktivoimiseksi pidä mittauspainike painettuna noin 2 sekunnin ajan.
2. Mittauksen pysäytät painamalla mittauspainiketta uudelleen.
Viimeksi tehdyn mittauksen tulos näytetään tulosrivillä.

7.1.2 Mittaus kirkaassa valossa

Jos mitattava etäisyys on pitkä tai ympäristövalo kirkas, suositamme tähtäinlevyjen PDA 50, PDA 51 ja PDA 52 käyttämistä.

7.1.3 Mittausetäisyydet

7.1.3.1 Mittausetäisyyden pidentäminen

Tekemällä mittaukset pimeässä tai hämärässä tai varjos-tettujen kohteiden pinnoilta saavutetaan yleensä normaalia pitempi laitteen toimintaetäisyys.

Tähtäinlevyjen PDA 50, PDA 51 ja PDA 52 käyttäminen mittauksissa pidentää toimintaetäisyyttä.

7.1.3.2 Mittausetäisyyden lyhentäminen

Mittausten tekeminen kirkaassa ympäristövalossa kuten auringonpaisteissa tai erittäin kirkkaiden valonheittimien valaisemassa ympäristössä saattaa lyhentää laitteen toimintaetäisyyttä.

Mittaaminen lasin läpi tai tähtäinlinjan linjalla olevat esineet voivat lyhentää laitteen toimintasädetä.

Mittaaminen matalta vihreältä, siniseltä tai mustalta tai märältä ja kiiltävältä pinnalta voi lyhentää laitteen toimintasädetä.

7.2 Etäisyyksien yhteen- ja vähennyslasku



Yksittäisiä etäisyysmittoja voidaan kätevästi laskea yhteen tai vähentää toisistaan.

Yhteenlaskulla voidaan laskea kokonaisetäisyys, esimerkiksi ikkunoiden ja ovien listojen yhteispituus, useamman osaetäisyyden summana.

Vähennyslaskulla voidaan esimerkiksi määrittää etäisyys putken alareunasta kattoon. Tämän määrittäjä vähentämällä lattian ja putken alareunan välisen etäisyyden lattian ja katon välisestä etäisyydestä. Jos lisäksi vähennät saamastasi etäisyysmitasta putken halkaisijan, saat tuloksena etäisyyden putken yläreunasta kattoon.

1. Paina mittauspainiketta (lasersäde on päälle kytketty).
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.

3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja näytetään (laser kytkeytyy pois päältä).
4. Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella haluamasi laskutoimitus.
5. Paina mittauspainiketta.
Lasersäde kytkeytyy päälle.
6. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
7. Paina mittauspainiketta. Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulorivillä. Yhteen- tai vähennyslaskun tulos näkyy tulosrivillä. Voit laskea yhteen haluamasi määrän etäisyyksiä tai vähentää haluamasi määrän etäisyyksiä.

HUOMAUTUS Aina kun näet mittausnäyttökentässä toimintovaihtoehtoina + tai -, voit lisätä tai vähentää saman toiminnon toisen mittauksen. Jos esimerkiksi käytät pinta-alatoimintoa, voit lisätä juuri mitaamaasi pinta-alaan oikealle- tai vasemmalle-painiketta käyttäen muita pinta-aloja tai vähentää juuri mitaamastasi pinta-alasta muita pinta-aloja.

7.3 Pinta-alan ja tilavuuden mittaus



Pinta-alan tai tilavuuden mittaamiseksi valitse sovellusryhmä Pinta-alat ja tilavuudet. Valitse työtehtäväsi sopiva toiminto.

7.3.1 Suorakulmion pinta-alan mittaus



Pinta-alamittauksen tekemisen eri vaiheissa saat graafista opastusta laitteen näytössä. Suorakulmion pinta-alan laskemiseen tarvitset kaksi etäisyyttä. Jotta voit määrittää esimerkiksi huoneen pinta-alan, toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Pinta-alat ja tilavuudet toiminto Suorakulmion pinta-ala.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Huoneen leveys mitataan ja näytetään välitulorivillä. Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mitaamaan huoneen pitoisuuden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen huoneen pitoisuuden mittaamiseksi.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan, pinta-ala lasketaan välitölmästi ja tulos näytetään tulosrivillä.

7.3.2 Kolmion pinta-alan mittaus



Pinta-alamittauksen tekemisen eri vaiheissa saat graafista opastusta laitteen näytössä. Kolmion pinta-alan laskemiseen tarvitset kolme etäisyyttä. Jotta voit määrittää esimerkiksi huoneen pinta-alan, toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Pinta-alat ja tilavuudet toiminto Kolmion pinta-ala.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan kolmannen etäisyyden.
6. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
7. Paina mittauspainiketta.
Kolmas etäisyys mitataan, pinta-ala lasketaan välittömästi ja tulos näytetään tulorivillä.

7.3.3 Tilavuuden mittaus



Tilavuusmittauksen tekemisen eri vaiheissa saat graafista opastusta laitteen näytössä. Esimerkiksi huoneen tilavuuden määrittämiseksi toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Pinta-alat ja tilavuudet toiminto Kuution tilavuus.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan kolmannen etäisyyden.
6. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
7. Paina mittauspainiketta.
Kolmas etäisyys mitataan, tilavuus lasketaan välittömästi ja tulos näytetään tulorivillä.

7.3.4 Lierion tilavuuden mittaus



Tilavuusmittauksen tekemisen eri vaiheissa saat graafista opastusta laitteen näytössä. Lierion tilavuuden mittaamiseen tarvitset kaksi etäisyyttä. Esimerkiksi siilon tilavuuden määrittämiseksi toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Pinta-alat ja tilavuudet toiminto Lierion tilavuus.

2. Suuntaa laite kohdepisteeseen lieriön korkeuden mittaamiseksi.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen lieriön halkaisijan mittaamiseksi.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan, tilavuus lasketaan välittömästi ja tulos näytetään tulorivillä.

7.4 Suunnikastoinninnot



HUOMAUTUS

Epäsuoraa mittausta käytettäessä on otettava huomioon, että mittaustarkkuus on selvästi heikompi kuin laitteen tarkkuus. Jotta mittaustulos on mahdollisimman tarkka, geometria (esimerkiksi suora kulma ja kolmion mittasuhteet) on varmistettava. Parhaat tulokset saat mittaamalla tarkasti kulmista ja kun kaikki mittauspisteet ovat samalla tasolla ja mitaavat mahdollisimman läheltä kohdetta.

HUOMAUTUS

Kaikissa epäsuorissa mittauksissa on varmistettava, että kaikki mittaukset tehdään samalta pysty- tai vaakatasolta.

Suunnikastoinnintoja voidaan käyttää esimerkiksi katon pitoisuuden määrittämiseen. Suunnikastoinninto laskee kohde-etäisyyden kolmen mitatun etäisyyden avulla. Toiminto Suunnikas ja kallistus laskee kohde-etäisyyden kahden mitatun etäisyyden ja kallistuskulman avulla.

7.4.1 Suunnikastoinninto (3 etäisyyttä)



Suunnikastoinninnon tekemisen eri vaiheissa saat graafista opastusta laitteen näytössä. Suunnikastoinninnon suorittamiseen tarvitset kolme etäisyyttä. Esimerkiksi katon pitoisuuden määrittämiseksi toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Suunnikastoinninnot toiminto Suunnikas.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulorivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulorivillä.
6. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.

7. Paina mittauspainiketta.
Kolmas etäisyys mitataan, kohde-etäisyys lasketaan välittömästi ja tulos näytetään tulosrivillä.

7.4.2 Toiminto Suunnikas ja kallistus (2 etäisyyttä, 1 kulma)



HUOMAUTUS

Jotta mittaukset ovat tarkkoja, kalibroi kallistustun-
nistin ennen toiminnon käyttämistä.

HUOMAUTUS

Kallistuksia mitattaessa laitetta ei saa kallistaa sivusuun-
nassa. Tätä vastaava varoitus ilmestyy näyttöön, ja mit-
tävireiden välttämiseksi mittausta ei saa käynnistettyä.

Toiminnon Suunnikas ja kallistus tekemisen eri vaiheissa
saat graafista opastusta laitteen näytössä. Toiminnon
Suunnikas ja kallistus suorittamiseen tarvitset kaksi etäi-
syyttä ja yhden kulman. Esimerkiksi katon pituuden mää-
rittämiseksi toimi seuraavasti:

1. Valitse sovellusryhmässä Suunnikastoiminnot toi-
minto Suunnikas ja kallistus.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään
välitulosrivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaatti-
sesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
Samalla mitataan kallistuskulma.
Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosri-
villä.

7.5 Pythagoras-toiminnot



HUOMAUTUS

Epäsuoraa mittausta käytettäessä on otettava huomioon,
että mittaustarkeus on selvästi heikompi kuin laitteen
tarkeus. Jotta mittaustulos on mahdollisimman tarkka,
geometria (esimerkiksi suora kulma ja kolmion mittasuht-
teet) on varmistettava. Parhaat tulokset saat mittaamalla
tarkasti kulmista ja kun kaikki mittauspisteet ovat samalla
tasolla ja mitaat mahdollisimman läheltä kohdetta.

HUOMAUTUS

Järjestelmä tarkastaa, onko geometrinen olosuhteiden
perusteella mahdollista tehdä laskenta. Kelpaamaton tu-
los, jonka syynä on puutteellinen geometria, ilmaistaan
näytön tulosrivillä varoituskolmiolla. Tässä tapauksessa
pitää toistaa yksi tai useampi etäisyysmittaus.

HUOMAUTUS

Kaikissa epäsuorissa mittauksissa on varmistettava, että
kaikki mittaukset tehdään samalta pysty- tai vaakatasolta.

Etäisyys voidaan mitata myös epäsuorasti usean etäi-
syyksimittauksen ja Pythagoraan kolmion laskentasääntö-
jen avulla. Yksinkertaisen Pythagoraan versio, jossa käy-
tetään kolmiomittausta kahdella mitatulla etäisyydellä.
Kaksinkertaisen Pythagoraan versio, jossa mittaukseen
käytetään kahta yhdistettyä kolmiota. Yhdistetyn Pytha-
goraan versio kahdella etäisyydellä ja kolmiolla.

7.5.1 Yksinkertainen Pythagoras



Noudata graafista näyttöä, jossa kolmion vilkkuva sivu
ilmaisee mitattavaa etäisyyttä. Kun tarpeelliset etäisyydet
on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulosrivillä.

1. Valitse toiminto Yksinkertainen Pythagoras sovel-
lusryhmässä Pythagoras-toiminnot.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään
välitulosrivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaatti-
sesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.

HUOMAUTUS Varmista, että toinen etäisyys on
kohtisuorassa kohde-etäisyyteen nähden, jotta mit-
taustulokset ovat tarkkoja.

5. Paina mittauspainiketta.
Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosri-
villä.

7.5.2 Kaksinkertainen Pythagoras



Noudata graafista näyttöä, jossa kolmion vilkkuva sivu
ilmaisee mitattavaa etäisyyttä. Kun tarpeelliset etäisyydet
on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulosrivillä.

1. Valitse toiminto Kaksinkertainen Pythagoras sovel-
lusryhmässä Pythagoras-toiminnot.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta.
Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään
välitulosrivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaatti-
sesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.

HUOMAUTUS Varmista, että toinen etäisyys on
kohtisuorassa kohde-etäisyyteen nähden, jotta mit-
taustulokset ovat tarkkoja.

- Paina mittauspainiketta. Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulossrivillä. Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan kolmannen etäisyyden.
- Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
- Paina mittauspainiketta. Kolmas etäisyys mitataan ja näytetään välitulossrivillä. Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

7.5.3 Yhdistetty Pythagoras



Noudata graafista näyttöä, jossa kolmion vilkkuva sivu ilmaisee mitattavaa etäisyyttä. Kun tarpeelliset etäisyydet on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulosrivillä.

- Valitse toiminto Yhdistetty Pythagoras sovellusryhmässä Pythagoras-toiminnot.
- Suuntaa laite kohdepisteeseen.
- Paina mittauspainiketta. Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulossrivillä. Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
- Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
- Paina mittauspainiketta. Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulossrivillä.
- Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen. **HUOMAUTUS** Varmista, että kolmas etäisyys on kohtisuorassa kohde-etäisyyteen nähden, jotta mitaustulokset ovat tarkkoja.
- Paina mittauspainiketta. Kolmas etäisyys mitataan ja näytetään välitulossrivillä. Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

7.6 Epäsuorat mittaukset



HUOMAUTUS

Epäsuoraa mittausta käytettäessä on otettava huomioon, että mittaustarkkuus on selvästi heikompi kuin laitteen tarkkuus. Jotta mittaustulos on mahdollisimman tarkka, geometria (esimerkiksi suora kulma ja kolmion mittasuhteet) on varmistettava. Parhaat tulokset saat mittaamalla tarkasti kulmista ja kun kaikki mittauspisteet ovat samalla tasolla ja mitaat mahdollisimman läheltä kohdetta.

HUOMAUTUS

Jotta mittaustulokset ovat tarkkoja, kalibroi kallistustunnistin ennen toimintojen käyttämistä.

HUOMAUTUS

Kallistuksia mittaessa laitetta ei saa kallistaa sivusuunnassa. Tätä vastaava varoitus ilmestyy näyttöön, ja mitavirheiden välttämiseksi mittausta ei saa käynnistettyä.

HUOMAUTUS

Kaikissa epäsuorissa mittauksissa on varmistettava, että kaikki mittaukset tehdään samalta pysty- tai vaakatasolta.

Epäsuorat mittaukset auttavat määrittämään niitä etäisyyksiä, joita ei voida suoraan mitata. Epäsuorat mittaukset voidaan tehdä useammalla tavalla.

7.6.1 Epäsuora vaakaetäisyys (1 kulma, 1 etäisyys)



Tämä toiminto soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa pitää mitata vaakaetäisyys esteen takana olevaan kohteeseen. Noudata graafista näyttöä, joka näyttää mitattavan etäisyyden. Kun tarvittava etäisyys ja kallistus on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulosrivillä.

- Valitse toiminto Epäsuora vaakaetäisyys sovellusryhmässä Epäsuorat mittaukset.
- Suuntaa laite kohdepisteeseen.
- Paina mittauspainiketta. Etäisyys ja kallistuskulma mitataan ja näytetään välitulossrivillä. Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

7.6.2 Epäsuora pystyettäisyys (2 kulmaa, 2 etäisyyttä)



Tämä toiminto soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa pitää mitata vaakaetäisyys seinältä ja siihen ei päästä suoraan käsiksi (esimerkiksi rakennuksen kerroskorkeus). Noudata graafista näyttöä, joka näyttää mitattavat etäisyydet. Kun tarvittavat kaksi etäisyyttä ja kallistuskulmaa on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulosrivillä.

- Valitse toiminto Epäsuora pystyettäisyys sovellusryhmässä Epäsuorat mittaukset.
- Suuntaa laite kohdepisteeseen.
- Paina mittauspainiketta. Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulossrivillä. Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
- Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.

5. Paina mittauspainiketta. Etäisyys ja kallistuskulma mitataan ja näytetään välitulorivillä. Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulorivillä.

7.6.3 Mittaukset katosta (2 kulmaa, 2 etäisyyttä)



HUOMAUTUS

Varmista erityisesti, että mittauspisteet ja mittauksen suorituspiste ovat vaakatasossa.

Tämä toiminto soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa pitää mitata etäisyys katosta. Noudata graafista näyttöä, joka näyttää mitattavat etäisyydet. Kun tarvittavat kaksi etäisyyttä ja kallistuskulmaa on mitattu, tulos lasketaan ja näytetään mittaustulorivillä.

1. Valitse toiminto Epäsuora mittaus katosta sovellyksryhmässä Epäsuorat mittaukset.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen.
3. Paina mittauspainiketta. Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulorivillä. Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
4. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen.
5. Paina mittauspainiketta. Etäisyys ja kallistuskulma mitataan ja näytetään välitulorivillä. Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulorivillä.

7.7 Erikoistoiminnot



7.7.1 Kallistustoiminto



HUOMAUTUS

Kallistustunnistimen referenssikohtana toimii laitteen taustapuoli (paristolokero).

Kallistustoiminnoissa nykyinen kallistus näytetään graafisesti ja lukuarvona. Asetuksissa asetetun kulmayksikön mukaisesti nykyisen kallistuman arvo näytetään yksikkönä asteet, prosentit tai mm/m. Kun painat mittauspainiketta tässä toiminnoissa, nykyinen kallistus tallentuu.

7.7.2 Maalauspinna-ala



Toimintoa Maalauspinna-ala käytetään esimerkiksi määrittäessä huoneen seinien yhteispinta-ala. Tällöin kaikkien seinien pituus mitataan ja summa kerrotaan huonekorkeudella.

1. Valitse sovellyksryhmässä Erikoistoiminnot toiminto Maalauspinna-ala.
2. Suuntaa laite kohdepisteeseen huoneen ensimmäisen pituuden mittaamiseksi.
3. Paina mittauspainiketta. Ensimmäinen etäisyys mitataan ja tulos näytetään välitulorivillä.
4. Suuntaa laite huoneen toisen pituuden mittaamiseksi ja tee mittaus painamalla mittauspainiketta. Toinen etäisyys mitataan ja näytetään välitulorivillä. Lihavoitu välitulos on huonepituuksien yhteenlaskettu pituus.
5. Toista tämä, kunnes huoneen kaikki pituudet on mitattu.
6. Kun huoneen kaikki pituudet on mitattu, paina oikealle-painiketta vaihtaaksesi huonekorkeuden mittaamiseen.
7. Kuittaa painamalla mittauspainiketta.
8. Suuntaa laite huonekorkeuden mittaamiseksi ja tee mittaus painamalla mittauspainiketta. Huonekorkeus mitataan ja näytetään välitulorivillä. Maalauspinna-ala lasketaan heti ja näytetään tulorivillä.

HUOMAUTUS Laskettuun maalauspinna-alaan voidaan lisätä pinta-aloja tai siitä voidaan vähentää pinta-aloja. Valitse yhteen- tai vähennyslasku oikealle- tai vasemmalle-painikkeella. Kuittaa painamalla mittauspainiketta. Mittaa nyt pinta-alan pituus ja leveys. Pinta-ala lasketaan heti ja se lisätään maalauspinna-alaan tai vähennetään siitä. Laitteen näytössä näytetään alkuperäisen maalauspinna-alan laskennan tulos, viimeisimmän mittauksen pituus ja leveys ja pinta-ala, sekä maalauspinna-ala, johon on lisätty tai josta on vähennetty uutena laskettu pinta-ala.

7.7.3 Suunnittelu-toiminto



Tällä laitteella voit ottaa ja merkitä suunnittelumittoja esimerkiksi sisustusrakenteiden kiinnityskiskojen asentamista varten.

1. Valitse sovellyksryhmässä Erikoistoiminnot toiminto Suunnittelutoiminto.

- Syötä etäisyys manuaalisesti.
 - Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella näppäimistön symboli, jotta voit syöttää arvon manuaalisesti.
 - Kuittaa painamalla mittauspainiketta.
 - Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella haluamasi luvut.
 - Kuittaa kukin valitsemasi luku painamalla mittauspainiketta.
 - Asettamasi arvon vahvistamiseksi valitse väkänensymboli oikeasta alakulmasta.
 - Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella lippusymboli.
- HUOMAUTUS** Valitsemasi etäisyys näytetään nyt kahden lipun välinä.
- Paina mittausnäppäintä mittauksen aloittamiseksi. Näytössä olevat nuolet ilmaisevat, mihin suuntaan sinun on laitetta liikutettava. Kun kohde-etäisyys on saavutettu, mustat nuolet ilmestyvät etäisyyden näytön ylä- ja alapuolelle.
 - Etäisyyden moninkertaistamiseksi liikuta laitetta edelleen. Oikealla puolella näytetään kuinka monta kertaa olet jo ajanut haluamasi etäisyyden.
 - Paina mittausnäppäintä mittauksen lopettamiseksi. **HUOMAUTUS** Kun suunniteluetäisyys on saavutettu, näyttöön ilmestyy nykyinen referenssikohta merkitsemisen helpottamiseksi. **HUOMAUTUS** Manuaalisen syötön vaihtoehtona voidaan tarvittava etäisyys myös mitata. Tätä varten valitse yksittäismittauksen symboli ja kuittaa painamalla mittauspainiketta. Voit nyt mitata halutun suunniteluetäisyyden.

7.7.4 Min/max delta -toiminto



Maksimimittaus on tarkoitettu lähinnä ristimittojen mittaamiseen, minimimittaus taas samansuuntaisesti sijaitsevien kohteiden tai asennusten sijainnin määrittämiseen ja mittausten tekemiseen vaikeasti käsiksi päästävistä kohdista. Maksimimittauksessa käytetään jatkuvaa mittausta, ja tulos laitteen näytössä päivittyy aina kun mitattu etäisyys suurenee. Minimimittauksessa käytetään jatkuvaa mittausta, ja tulos laitteen näytössä päivittyy aina kun mitattu etäisyys pienenee. Maksimi- ja minimi-etäisyydet yhdistämällä voidaan etäisyyden poikkeamat määrittää nopeasti ja luotettavasti. Näin pystyt tarkasti ja vaivattomasti määrittämään esimerkiksi putkien etäisyydet katosta tai kahden kohteen välisen etäisyyden vaikeassakin paikassa.

- Valitse sovellusryhmässä Erikoistoiminnot toiminto Min/max delta.
- Suuntaa laite kohdepisteeseen.

- Paina mittauspainiketta. Jatkuva mittaus käynnistyy. Näytön kentän MIN ja MAX näyttö päivittyy etäisyyden suurentuessa tai pienentyessä. Delta-kentässä näkyy minimi- ja maksimiarvojen välinen ero.
- Paina mittauspainiketta mittauksen pysäyttämiseksi. Viimeksi mitatut etäisyydet näytetään tulosrivillä

7.7.5 Ajastin



Ajastintoiminto toimii kameran itselaukaisimen tapaan. Kun käynnistät ajastintoiminnon ja painat mittauspainiketta, mittaus alkaa 2 sekunnin viiveellä. Jos haluat muuttaa ajastinta 5 tai 10 sekuntiin, siirry oikealle-painikkeella kyseisen sekuntilukeman symboliin. Mittauspainikkeella voit nyt valita ajastimen ajan. Siirry oikealle- ja vasemmalle-painikkeella takaisin mittausymboliin, jotta voit käynnistää viiveajastetun mittauksen. Ajastimen voit peruuttaa painamalla C-näppäintä.

7.7.6 Offset-toiminto



Offset-toiminnolla lisätään määritetty arvo kaikkien mittausten arvoihin automaattisesti tai määritetty arvo vähennetään kaikkien mittausten arvoista automaattisesti. Tämä arvo voidaan syöttää tai mitata manuaalisesti.

- Valitse sovellusryhmässä Erikoistoiminnot toiminto Offset.
- Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella näppäimistön symboli, jotta voit syöttää arvon manuaalisesti.
- Kuittaa painamalla mittauspainiketta.
- Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella haluamasi luvut.
- Kuittaa kukin valitsemasi luku painamalla mittauspainiketta.
- Asettamasi arvon vahvistamiseksi valitse väkänensymboli oikeasta alakulmasta.
- Valitse oikealle- tai vasemmalle-painikkeella offset-symboli. Valitsemasi offset näytetään nyt näytössä ylhäällä. Jokaiseen tekemäsi etäisyysmittaukseen lisätään asettamasi offset-arvo tai jokaisesta etäisyysmittauksesta vähennetään asettamasi offset-arvo (offset-arvon etumerkin mukaisesti).

HUOMAUTUS Manuaalisen syötön vaihtoehtona voit myös mitata tarvittavan offset-arvon. Tätä varten valitse yksittäismittauksen symboli ja kuittaa painamalla mittauspainiketta. Voit nyt mitata haluamasi offset-etäisyyden.

7.7.7 Tietomuisti



Laite tallentaa mittausarvot ja toimintojen tulokset jatkuvasti mittauksen aikana muistiin. Tällä tavalla muistiin voi toimintolaajuudesta riippuen tallentua enintään 30 näyttöä grafiikkasymboleineen.

Kun tietomuisti täyttyy eli 30 näyttöä on tallentunut ja kun seuraava uusi näyttö tallentuu muistiin, vanhin näyttö poistuu muistista.

Voit tyhjentää koko tietomuistin painamalla tietomuistinäytössä C-painiketta noin 2 sekunnin ajan.

8 Huolto ja kunnossapito

8.1 Puhdistaminen ja kuivaaminen

1. Puhalla pöly pois linssipinnoilta.
2. Älä koske linssiin sormilla.
3. Käytä puhdistamiseen vain puhdasta ja pehmeää kangasta; tarvittaessa kostuta kangas puhtaalla alkoholilla tai vähällä vedellä.
HUOMAUTUS Älä käytä muita nesteitä, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
4. Ota lämpötilarajat huomioon, kun varastoit laitteen varusteineen, etenkin talvella / kesällä.

8.2 Varastointi

Poista kostunut laite laatikosta tai laukusta. Anna laitteen, kuljetuslaukun ja lisävarusteiden kuivua (enintään lämpötilassa 40 °C) ja puhdista ne. Pakkaa laite ja varusteet laatikkoonsa tai laukkuunsa vasta kun ne ovat kuivuneet. Ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen, tee laitteelle tarkastusmittaus.

Jos jätät laitteen pitemmäksi aikaa käyttämättä, poista paristot laitteesta. Paristojen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta.

8.3 Kuljettaminen

Kuljeta tai lähetä laite aina alkuperäisessä Hilti-pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauksessa.

8.4 Laserin kalibrointi ja hienosäätö

8.4.1 Laserin kalibrointi

Laitteen mittausvälinetarkastus käyttäjille, joilla on ISO 900X -sertifikaatti: Voit itse tehdä PD-E laseretäisyysmittarillesi sertifikaatissa ISO 900X vaaditun mittausvälinetarkastuksen (ks. standardi ISO 17123-4 Geodeettisten instrumenttien mittatarkkuuden tarkastaminen kenttäolosuhteissa: osa 4, lähialue-etäisyysmittarit).

1. Valitse sopiva, ajan myötäkin muuttumattomana pysyvä mittauspaikka, jonka pituus on noin 1 - 5 m (ohje-etäisyys) ja tee 10 mittausta samalta etäisyydeltä.
2. Laske ohje-etäisyyspoikkeamien keskiarvo. Tämän arvon pitää olla laitteen tarkkuustoleranssin rajoissa.
3. Dokumentoi tekemäsi tarkastus ja saamasi tarkkuus ja merkitse muistiin seuraavan tarkastusmittauksen ajankohta.

HUOMAUTUS Toista nämä tarkastusmittaukset säännöllisin välein sekä aina ennen tärkeitä mittauksia ja niiden jälkeen.

HUOMAUTUS Kiinnitä PD-E-laitteeseen tarkastusmittaustarra ja säilytä tarkastusmittauksiin liittyvät täydelliset dokumentit selostuksineen ja tuloksineen huolellisesti.

HUOMAUTUS Ota huomioon tässä käyttöohjeessa olevat tekniset tiedot sekä mittatarkkuuteen liittyvät selostukset.

8.4.2 Laserin hienosäätö

Laseretäisyysmittarin optimaalista säätämistä varten vie laite hienosäädettäväksi Hilti-huoltoon, joka myös antaa laitteen kalibroinnista todistuksen.

8.4.3 Hilti-kalibrointipalvelu

Suosittelimme, että tarkastutat laitteet Hilti-kalibrointihuollossa säännöllisin välein, jotta laitteiden normien mukainen luotettavuus ja vaatimustenmukaisuus on varmaa.

Hilti-kalibrointihuollon voit teettää milloin vain, mutta suositamme kuitenkin sen teettämistä vähintään kerran vuodessa.

Kalibroinnin yhteydessä tarkastetaan, että tarkastettu laite tarkastuspäivän vastaa käyttöohjeessa mainittuja spesifiikaatioita ja teknisiä tietoja.

Jos laitteessa on poikkeamia valmistajan tiedoista, käytetyt mittauslaitteet säädetään uudelleen. Hienosäätämisen ja tarkastuksen jälkeen laitteeseen kiinnitetään kalibrointimerkki ja laitteen mukaan annetaan kalibrointitodistus, jossa kirjallisesti vakuutetaan laitteen olevan valmistajan tietojen mukainen.

Kalibrointitodistuksen tarvitsevat kaikki yritykset, jotka ovat saaneet ISO 900X -sertifikaatin.

Lisätietoja saat lähimmältä Hilti-edustajalta.

9 Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Laitetta ei saa kytkettyä päälle	Paristot/akku tyhjä.	Paristojen vaihtaminen
	Paristot paikallaan väärinpäin.	Asenna paristot oikein ja sulje paristolokero
	Näppäin rikki	Vie laite Hilti-huoltoon
Laitte ei näytä etäisyyksiä	Mittausnäppäintä ei painettu	Paina mittausnäppäintä
	Näyttö rikki	Vie laite Hilti-huoltoon
Useita virheellisiä mittauksia tai laite ei mittaa	Mittauskohteen pinta liian kirkas auringonvalon vuoksi	Käytä tähtäinlevyä PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Mittauskohteen pinta peiliheijastaa	Älä mittaa peiliheijastavilta pinnoilta
	Mittauskohteen pinta liian tumma	Käytä tähtäinlevyä PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Voimakas auringonvalo edestäpäin	Muuta mittaussuuntaa – auringonvalo takaapäin
Lämpötilanäytön symboli näytössä	Lämpötila liian korkea tai liian alhainen	Anna laitteen jäähtyä tai lämmetä
Yleinen laitevika - symboli näytössä	Laitevika	Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle; jos vika sitten on edelleen olemassa, ota yhteys Hilti-huoltoon

fi

10 Hävittäminen

VAARA

Laitteen virheellinen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa:

Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin.

Paristot saattavat vaurioituaessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumisen.

Huolimattomasti hävitetty laite tai kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.



Hilti-työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat koneet ja laitteet kierrätettäväksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta tai Hilti-myyntiedustajalta.



Koskee vain EU-maita

Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkölaitteet ja akut on toimitettava erilliskeräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Hävitä käytetyt paristot ja akut maakohtaisten lakimääräysten mukaisesti

11 Laitteen valmistajan myöntämä takuu

Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa edellyttäen, että tuotetta käytetään, käsitellään, hoidetaan ja puhdistetaan Hiltin käyttöohjeen mukaisesti oikein, ja että tuotteen tekninen kokonaisuus säilyy muuttumattomana, ts. että tuotteessa käytetään ainoastaan alkuperäisiä Hilti-kulutusaineita ja -lisävarusteita sekä -varaosia.

Tämä takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman korjauksen tai vaihdon tuotteen koko käyttöajan ajan. Osat, joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Mitään muita vaateita ei hyväksytä, paitsi silloin kun tällainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti ei vastaa suorista, epäsuorista, satunnais- tai seurausvahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä tai soveltumattomuudesta käyttötarkoitukseen. Hilti ei myöskään takaa tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen.

Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat on viipymättä vian toteamisen jälkeen toimitettava lähimpään Hilti-huoltoon.

Tämä takuu kattaa kaikki takuuvaihto- ja korjauksia koskevat vaatimukset Hiltin puolelta ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai samanaikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopimukset.

12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)

Nimi:	Laseretäisyyssmittari
Tyypimerkintä:	PD-I
Sukupolvi:	01
Suunnitteluvuosi:	2012

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset: 2006/95/EY, 2006/66/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EY, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Tekninen dokumentaatio:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Τηλέμετρο λέιζερ PD-I

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης.

Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης πάντα στη συσκευή.

Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλους, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε δώσει και τις οδηγίες χρήσης.

Πίνακας περιχομένων	Σελίδα
1 Γενικές υποδείξεις	195
2 Περιγραφή	196
3 Αξεσουάρ	197
4 Τεχνικά χαρακτηριστικά	198
5 Υποδείξεις για την ασφάλεια	198
6 Θέση σε λειτουργία	200
7 Χειρισμός	203
8 Φροντίδα και συντήρηση	210
9 Εντοπισμός προβλημάτων	211
10 Διάθεση στα απορρίμματα	212
11 Εγγύηση κατασκευαστή, συσκευές	212
12 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (πρωτότυπο)	213

1 Οι αριθμοί παραπέμπουν σε εικόνες. Στις αναδιπλούμενες σελίδες των εξώφυλλων θα βρείτε τις εικόνες που αναφέρονται στο κείμενο. Κρατήστε τις εικόνες αυτές ανοιχτές, ενώ μελετάτε τις οδηγίες χρήσης. Στο κείμενο αυτών των οδηγιών χρήσης, με τον όρο «η συσκευή» αναφερόμαστε πάντα στο τηλέμετρο λέιζερ PD-I.

Εξαρτήματα συσκευής, χειριστήρια και ενδείξεις **1**

- ① Πίσω επιφάνειες μέτρησης
- ② LED αναφοράς πίσω επιφάνειας μέτρησης
- ③ Πλήκτρο αριστερά
- ④ Πλήκτρο μενού
- ⑤ Πλήκτρο μέτρησης
- ⑥ Οθόνη γραφικών
- ⑦ LED αναφοράς εμπρός επιφάνειας μέτρησης
- ⑧ Πλήκτρο ON/OFF
- ⑨ Πλήκτρο δεξιά
- ⑩ Υποδοχή για λουρί χειρός
- ⑪ Πλήκτρο διαγραφής (Clear)
- ⑫ Σπείρωμα 1/4 ίντσες για προέκταση μέτρησης PDA 72
- ⑬ Ακίδα μέτρησης
- ⑭ Εξόδος λέιζερ και φακός λήψης
- ⑮ Σπείρωμα 1/4 ίντσες στην κάτω πλευρά

1 Γενικές υποδείξεις

1.1 Λέξεις επισήμανσης και η σημασία τους

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

1.2 Επεξήγηση εικονοσυμβόλων και λοιπών υποδείξεων

Σύμβολα



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Διαθέστε τα απορρίμματα για ανακύκλωση



laser class II according CFR 21, § 1040 (FDA)



Λέιζερ κατηγορία 2

el

Σημείο αναγραφής στοιχείων αναγνώρισης στη συσκευή

Η περιγραφή τύπου και ο κωδικός σειράς βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας. Αντιγράψτε αυτά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης και αναφέρετε πάντα αυτά τα στοιχεία όταν απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία μας ή στο σέρβις.

Τύπος:

Γενιά: 01

Αρ. σειράς:

2 Περιγραφή

2.1 Κατάλληλη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για τη μέτρηση αποστάσεων, την πρόσθεση ή/και αφαίρεση αποστάσεων με πολλές πρακτικές λειτουργίες όπως π.χ. υπολογισμούς εμβαδού, όγκου, ελαχ./μεγ., μέτρηση/χάραξη, χρονόμετρο, υπολογισμούς επιφανειών βαφής και "λειτουργία Πυθαγόρα", έμμεσες μετρήσεις και μνήμη δεδομένων.

Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για εργασίες στάθμισης.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας (σημείο 5).

2.2 Οθόνη

Η οθόνη είναι υποδιαιρεμένη σε διαφορετικά τμήματα. Το σκούρο, επάνω πεδίο περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής (π.χ. αναφορά μέτρησης, κατάσταση μπαταρίας, λέιζερ ενεργοποιημένο, μόνιμο λέιζερ). Ακριβώς κάτω από αυτό το πεδίο υπάρχουν λειτουργίες μέτρησης (π.χ. συν, πλην), που επιλέγονται με τα πλήκτρα με βέλη.

Στην κατάσταση λειτουργίας μέτρησης απεικονίζονται οι τρέχουσες τιμές μέτρησης στο κάτω πεδίο ενδείξεων (σειρά αποτελεσμάτων). Στις λειτουργίες όπως π.χ. στο εμβαδόν, οι μετρημένες αποστάσεις απεικονίζονται σε σειρές ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και το υπολογισμένο αποτέλεσμα εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

2.3 Φωτισμός οθόνης

Όταν ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρο είναι χαμηλός, ενεργοποιείται αυτόματα ο φωτισμός της οθόνης, όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Μετά από 10 δευτερόλεπτα μειώνεται η ένταση του φωτισμού στο 50%. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε συνολικά 20 δευτερόλεπτα, ο φωτισμός σβήνει.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο φωτισμός της οθόνης καταναλώνει επιπρόσθετα ρεύμα. Για αυτόν το λόγο πρέπει να αναμένετε σε περίπτωση συχνής χρήσης μικρότερη διάρκεια των μπαταριών.

2.4 Αρχή λειτουργίας

Η απόσταση υπολογίζεται κατά μήκος μιας εκπεμπόμενης ακτίνας μέτρησης λέιζερ μέχρι να προσκρούσει η ακτίνα σε μια ανακλαστική επιφάνεια. Ο στόχος μέτρησης είναι αναγνωρίσιμος με σαφήνεια λόγω του κόκκινου σημείου μέτρησης λέιζερ. Η εμβέλεια εξαρτάται από την ικανότητα αντανάκλασης και τη σύσταση της επιφάνειας του στόχου μέτρησης.

2.5 Μέτρηση σε τραχιά επιφάνεια

Στις μετρήσεις σε τραχιά επιφάνεια (για παράδειγμα σε χοντρό σοβά) γίνεται μέτρηση μέσης τιμής, η οποία αξιολογεί υψηλότερα το κέντρο της ακτίνας λέιζερ από ό,τι την περιμετρική περιοχή.

2.6 Μέτρηση σε στρογγυλές ή κεκλιμένες επιφάνειες

Όταν στοχεύετε αυτές τις επιφάνειες πολύ λοξά μπορεί να φτάσει, υπό ορισμένες συνθήκες, πολύ λίγη ενέργεια φωτός στη συσκευή ή όταν στοχεύετε υπό ορθή γωνία να φτάσει πάρα πολύ ενέργεια στη συσκευή. Και στις δύο περιπτώσεις προτείνεται η χρήση του στόχου PDA 50, PDA 51 ή PDA 52.

2.7 Μέτρηση σε βρεγμένες ή λαμπερές επιφάνειες

Εφόσον το τηλέμετρο λέιζερ μπορεί να στοχεύσει στην επιφάνεια, μετράει αξιόπιστα την απόσταση στο σημείο στόχευσης. Στις επιφάνειες με έντονες αντανάκλασεις πρέπει να αναμένετε μειωμένη εμβέλεια ή μετρήσεις μέχρι την αντανάκλαση του φωτός.

2.8 Μέτρηση σε διαφανείς επιφάνειες

Κατά κανόνα δεν υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων σε φωτοδιαπερατά υλικά, όπως για παράδειγμα υγρά, styrogor, αφρό κτλ. Το φως εισχωρεί σε αυτά τα υλικά, πράγμα που ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα μέτρησης. Κατά τη μέτρηση τζαμιών ή όταν υπάρχουν αντικείμενα μέσα στις γραμμές στόχευσης, μπορεί να παρουσιαστούν επίσης σφάλματα μέτρησης.

2.9 Πληκτρολόγιο

Πλήκτρο μέτρησης	Γρήγορη έναρξη λειτουργίας (πατώντας σύντομα το πλήκτρο με τη συσκευή εκτός λειτουργίας, ενεργοποιείται η συσκευή). Ενεργοποιεί τη μέτρηση απόστασης. Θέτει σε λειτουργία το λέιζερ. Ενεργοποιεί τη συνεχή μέτρηση (πατώντας παρατεταμένα για περ. 2s). Σταματάει τη συνεχή μέτρηση. Επιβεβαίωση επιλεγμένης λειτουργίας ή ρύθμισης.
Πλήκτρο αριστερά / πλήκτρο δεξιά	Χρησιμοποιεί στην πλοήγηση ανάμεσα στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.
Το πλήκτρο διαγραφής (Clear) έχει διάφορες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας:	Διακόπτει τη συνεχή μέτρηση (Tracking). Διαγράφει την τελευταία μέτρηση. Ένα βήμα πίσω (πατώντας σύντομα). Διαγραφή όλων των εμφανιζόμενων μετρήσεων (πατώντας παρατεταμένα). Τερματίζει τη λειτουργία, όταν δεν υπάρχουν τιμές μέτρησης.
Πλήκτρο μενού	Άνοιγμα κύριου μενού.
Πλήκτρο ON/OFF	Θέτει σε λειτουργία ή/και εκτός λειτουργίας τη συσκευή.

2.10 Έκταση παράδοσης

- 1 Τηλέμετρο λέιζερ PD-I
- 2 Μπαταρίες
- 1 Βαλιτσάκι μεταφοράς
- 1 Οδηγίες χρήσης
- 1 Πιστοποιητικό κατασκευαστή
- 1 Λουρί χεριού
- 1 Φυλλάδιο χρήστη

3 Αξεσουάρ

Όνομασία	Σύντομος κωδικός
Στόχαστρο ¹	PDA 50
Στόχαστρο ²	PDA 51
Στόχαστρο ³	PDA 52
Προέκταση μέτρησης	PDA 72
Γυαλιά ορατότητας λέιζερ ⁴	PUA 60

¹ με ανακλαστική επιστροφή (120x130 mm)

² λευκός (120x130 mm)

³ με ανακλαστική επιστροφή (210x297 mm)

⁴ Αυξάνει την ορατότητα της ακτίνας λέιζερ σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων!

Τροφοδοσία ρεύματος	2 x 1,5V, μπαταρίες τύπου AAA
Έλεγχος κατάστασης μπαταριών	Ένδειξη φορτισμένης μπαταρίας με 4 τμήματα σε ποσοστό 100%, 75%, 50%, 25% . Όλα τα τμήματα σβηστά = μπαταρία άδεια.
Εύρος μέτρησης με στόχο	0... 100 m
Ακρίβεια (μετρήσεις απόστασης) ¹	± 1,0 mm (2σ, τυπική απόκλιση)
Ακρίβεια (μετρήσεις κλίσης) ²	± 0,2° (2σ, τυπική απόκλιση)
Βασικοί τρόποι λειτουργίας	Μεμονωμένες μετρήσεις / Συνεχείς μετρήσεις
Οθόνη	Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων με μόνιμη ένδειξη αποστάσεων, κατάστασης λειτουργίας και τροφοδοσίας ρεύματος
Κατηγορία λέιζερ	Ορατή 635 nm, ισχύς εξόδου < 1 mW: Κατηγορία λέιζερ 2 EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007, Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Αυτόματη απενεργοποίηση λέιζερ	1 min
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής	10 min
Διάρκεια λειτουργίας	Θερμοκρασία περιβάλλοντος: έως 5000 μετρήσεις
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10... +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30... +70 °C
Κατηγορία προστασίας ³	IP 55 (Προστασία από σκόνη και ψεκασμό νερού) IEC 60529
Βάρος (με μπαταρίες)	165 g
Διαστάσεις	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Επιδράσεις όπως ιδίως έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, υγρασία, χτύπημα, πτώση, κτλ. ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, η συσκευή ρυθμίστηκε ή/και βαθμονομήθηκε υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (MIL-STD-810G). Σε μετρήσεις απόστασης πρέπει να αναμένεται κατά κανόνα ένα πρόσθετο, εξαρτώμενο από την απόσταση, σφάλμα 0,02 mm ανά μέτρο.

² Η αναφορά για τον αισθητήρα κλίσης είναι η πίσω πλευρά της συσκευής (θήκη μπαταριών). Επιδράσεις όπως ιδίως έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, υγρασία, χτύπημα, πτώση, κτλ. ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, η συσκευή ρυθμίστηκε ή/και βαθμονομήθηκε υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (MIL-STD-810G).

³ εξαιρούμενης της θήκης μπαταριών

Μενού/μονάδες μέτρησης	Απόσταση	Εμβαδόν	Όγκος
m	Μέτρο	m ²	m ³
cm	Εκατοστόμετρο	m ²	m ³
mm	Χίλιοστό	m ²	m ³

5 Υποδείξεις για την ασφάλεια

Εκτός από τις υποδείξεις για την ασφάλεια που υπάρχουν στα επιμέρους κεφάλαια αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να τηρείτε πάντοτε αυστηρά τις οδηγίες που ακολουθούν.

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

5.1 Βασικές επισημάνσεις για την ασφάλεια

- Μην καθιστάτε ανενεργά τα συστήματα ασφαλείας και μην απομακρύνετε τις πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις συσκευές προβολής λέιζερ.

- c) Εάν βιδώσετε με ακατάλληλο τρόπο τη συσκευή μπορεί να προκληθεί ακτινοβολία λέιζερ που να υπερβαίνει την κατηγορία 2. **Αναθέστε την επισκευή της συσκευής μόνο στα σημεία σέρβις της Hiilti.**
- d) **Δεν επιτρέπονται οι παραποιήσεις ή οι μετατροπές στη συσκευή.**
- e) **Ελέγξτε πριν από κάθε θέση σε λειτουργία το σωστό τρόπο λειτουργίας της συσκευής.**
- f) Μετρήσεις σε υποστρώματα με κακή αντανάκλαση μέσα σε περιβάλλον με έντονη αντανάκλαση μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες τιμές μέτρησης.
- g) Μετρήσεις μέσα από γυάλινα τζάμια ή άλλα αντικείμενα μπορεί να παραποιήσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.
- h) Συνθήκες μέτρησης που μεταβάλλονται γρήγορα, για παράδειγμα πρόσωπα που περνούν από την ακτίνα μέτρησης, μπορεί να παραποιήσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.
- i) **Μην κατευθύνετε τη συσκευή κόντρα στον ήλιο ή σε άλλες ισχυρές πηγές φωτισμού.**
- j) **Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όπου υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς ή εκρήξεων.**
- k) **Από τη συσκευή και τα βοηθητικά της μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός της γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.**
- l) **Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα της Hiilti.**
- m) **Προσέξτε όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης για τη λειτουργία, τη φροντίδα και τη συντήρηση.**

5.2 Κατάλληλη διεύθυνση και οργάνωση του χώρου εργασίας

- a) Αποφεύγετε να παίρνετε αφύσικες στάσεις με το σώμα σας όταν εργάζεστε επάνω σε σκάλες. **Φροντίστε να έχετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.**
- b) Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από πολύ κρύο σε πιο ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, πρέπει να την αφήσετε να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση.
- c) **Ελέγχετε για σιγουριά τις επιλεγμένες τιμές και τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έχετε κάνει εσείς οι ίδιοι.**
- d) **Ασφαλίστε το σημείο μετρήσεων και προσέξτε κατά το στήσιμο της συσκευής να μην κατευθύνετε την ακτίνα σε άλλα πρόσωπα ή στον εαυτό σας.**
- e) **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.**
- f) **Προσέχετε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.**

5.3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Παρόλο που η συσκευή ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των ισχυόντων οδηγιών, η Hiilti δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να δεχτεί παρεμβολές από

έντονη ακτινοβολία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση άλλων αμφιβολιών, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις. Η Hiilti δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει ότι δε θα προκληθούν παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροπλάνων). Η συσκευή ανήκει στην κατηγορία Α. Δεν μπορούν να αποκλειστούν παρεμβολές σε χώρους κατοικίας.

5.4 Γενικά μέτρα ασφαλείας

- a) **Ελέγξτε το εργαλείο πριν από τη χρήση. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή της σε ένα σέρβις της Hiilti.**
- b) **Μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις πρέπει να ελέγξετε την ακρίβεια της συσκευής.**
- c) **Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί για σκληρή εργοταξιακή χρήση, θα πρέπει να τη μεταχειρίζεστε σχολαστικά όπως όλες τις υπόλοιπες συσκευές μέτρησης.**
- d) **Παρόλο που το εργαλείο είναι προστατευμένο από την εισχώρηση σκόνης, θα πρέπει να το σκουπίσετε με στεγνό πανί πριν το τοποθετήσετε στη συσκευασία μεταφοράς του.**

5.5 Ηλεκτρικά μέρη

- a) **Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να καταλήξουν σε χέρια παιδιών.**
- b) **Μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη φωτιά.** Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή μπορεί να απελευθερωθούν τοξικές ουσίες.
- c) **Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.**
- d) **Μην κολλάτε τις μπαταρίες στη συσκευή.**
- e) **Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες βραχυκυκλώνοντάς τις.** Μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- f) **Μην ανοίγετε τις μπαταρίες και μην τις εκθέτετε σε υπερβολική μηχανική επιβάρυνση.**
- g) **Μην τοποθετείτε στη συσκευή μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα.**

5.6 Κατηγορία λέιζερ

Ανάλογα με τη διαθεσίμη έκδοση, η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 και στην Class II κατά CFR 21 § 1040 (FDA). Οι συσκευές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω μέτρα προστασίας. Το ανθρώπινο μάτι προστατεύεται από μόνο του λόγω του αντανάκλαστικού των βλεφάρων των ματιών σε περίπτωση που κοιτάξετε κατά λάθος και για σύντομη διάρκεια την ακτίνα λέιζερ. Το αντανάκλαστικό αυτό όμως μπορεί να μειωθεί από τη λήψη φαρμάκων, οιονοπνευματός ή ναρκωτικών ουσιών. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει, όπως και στον ήλιο, να κοιτάτε κατευθείαν στην πηγή εκπομπής φωτός. Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε ανθρώπους.

5.7 Μεταφορά

Αποστέλλετε το εργαλείο πάντα χωρίς τοποθετημένες μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

el

6 Θέση σε λειτουργία



6.1 Τοποθέτηση μπαταριών 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντικαθιστάτε πάντα ολόκληρο το σετ μπαταριών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα καινούργιες και παλιές μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών ή με διαφορετικές περιγραφές τύπου.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στην πίσω πλευρά.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευασία και τοποθετήστε τις κατευθείαν στη συσκευή.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προσέξτε την πολικότητα (βλέπε σημιά στη θήκη μπαταριών).
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
4. Βεβαιωθείτε ότι έκλεισε καλά ο μηχανισμός ασφάλισης της θήκης της μπαταρίας.

6.2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευής

1. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή είτε με το πλήκτρο on/off είτε με το πλήκτρο μέτρησης.
2. Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο on/off: η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Το λείζερ είναι απενεργοποιημένο.
3. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο on/off: Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.
4. Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο μέτρησης: ενεργοποιείται η συσκευή και το λείζερ.

6.3 Μενού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Από το κύριο μενού μπορείτε να μεταβείτε σε ειδικές λειτουργίες και στις ρυθμίσεις. Πατήστε το πλήκτρο μενού για να μεταβείτε στο κύριο μενού. Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο για να κινηθείτε στο μενού. Κάθε φορά επισημαίνεται η επιλεγμένη λειτουργία. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο μέτρησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η επάνω σειρά του κύριου μενού είναι η γραμμή αγαπημένων την οποία μπορείτε να διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε. Εδώ μπορείτε να αποθέσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα (βλέπε 6.4.5 Αλλαγή γραμμής αγαπημένων).

Στην περιοχή κάτω από τη διαχωριστική γραμμή υπάρχουν διάφορες ομάδες εφαρμογών. Όταν επιβεβαιώνετε μια ομάδα εφαρμογής, η ομάδα αυτή ανοίγει και εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες αυτές της ομάδας εφαρμογών.

6.4 Ρυθμίσεις



1. Πατήστε το πλήκτρο μενού στην ενεργοποιημένη συσκευή.
2. Μετακινήστε με τη βοήθεια του δεξιού ή του αριστερού πλήκτρου στην ομάδα εφαρμογών "Ρυθμίσεις".
3. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.

6.4.1 Μονάδα μέτρησης



Μπορείτε να επιλέξετε ως μονάδα μέτρησης m, cm ή mm. Η τρέχουσα επιλεγμένη μονάδα μέτρησης απεικονίζεται σε ένα μαύρο ορθογώνιο.

6.4.2 Αναφορές μέτρησης



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η συσκευή μπορεί να μετρήσει αποστάσεις από 5 διαφορετικά σημεία έναρξης μέτρησης ή σημεία αναφοράς. Η εναλλαγή μεταξύ μπροστινής ακμής, πίσω ακμής και σπειρώματος στην πίσω πλευρά της συσκευής (θήκη μπαταριών) πραγματοποιείται στο μενού Αναφορές μέτρησης. Εάν ανοίξετε το άκρο της ακίδας κατά 180°, γίνεται αυτόματα αλλαγή του σημείου έναρξης στην ακίδα μέτρησης. Βιδώνοντας την προέκταση μέτρησης PDA 72 (προαιρετικό αξεσουάρ) στην κάτω πλευρά της συσκευής, η προέκταση αναγνωρίζεται αυτόματα από τη συσκευή και εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να βιδώσετε την προέκταση μέτρησης PDA 72 στην πίσω πλευρά της συσκευής (θήκη μπαταριών) - σε αυτήν την θέση όμως δεν αναγνωρίζεται αυτόματα. Όταν κλείνετε την ακίδα μέτρησης ή απενεργοποιείτε τη συσκευή, η αναφορά μέτρησης επανέρχεται πάντα στην πίσω ακμή. Τα πράσινα LED και το σύμβολο αναφοράς μέτρησης στην οθόνη δείχνουν την εκάστοτε επιλεγμένη αναφορά μέτρησης.



Μπροστινή ακμή



Πίσω πλευρά συσκευής (θήκη μπαταριών)



Πίσω ακμή



Άκρο ακίδας



Προέκταση μέτρησης PDA 72 βιδωμένη στην κάτω πλευρά της συσκευής.

6.4.3 Μονάδα μέτρησης γωνιών



Η μονάδα μέτρησης των γωνιών, όπως εμφανίζεται στη λειτουργία κλίσης, μπορεί να εμφανίζεται σε μοίρες, επί τοις εκατό ή σε mm/m. Η τρέχουσα επιλεγμένη μονάδα μέτρησης γωνιών απεικονίζεται σε ένα μαύρο τετράγωνο.

6.4.4 Λειτουργία για ειδικούς on/off



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία για ειδικούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ο χρονοδιακόπτης και το ελάχ./μεγ. καθώς και η αναφορά μέτρησης σε όλες τις λειτουργίες. Επιπρόσθετα, στις λειτουργίες: εμβασόν, όγκος, "Πυθαγόρας", τραπέζιο, έμμεση οριζόντια απόσταση και έμμεση κάθετη απόσταση, εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες. Εφόσον στο μενού των ρυθμίσεων έχει επιλεγεί μια κλίμακα, μπορεί να εμφανιστεί στη λειτουργία για ειδικούς. Οι δυνατότητες επιλογής βρίσκονται στο επάνω άκρο της οθόνης.

6.4.5 Αλλαγή γραμμής αγαπημένων



Σε αυτές τις ρυθμίσεις υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της γραμμής αγαπημένων. Η γραμμή αγαπημένων επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

1. Επιλέξτε με τη βοήθεια του αριστερού ή δεξιού πλήκτρου τη λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε.
2. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.
4. Επιβεβαιώστε τη με το πλήκτρο μέτρησης.

6.4.6 Ενεργοποίηση κλίμακας

1: X

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε οποιαδήποτε κλίμακα.

1. Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κλίμακα.
2. Επιβεβαιώστε τον εκάστοτε αριθμό με το πλήκτρο μέτρησης.
3. Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, επιλέξτε το σύμβολο. **ΥΠΟΔΕΙΞΗ** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέτρησης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία για ειδικούς.

6.4.7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου



Στη ρύθμιση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή/και να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.
2. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.

6.4.8 Μόνιμο λείζερ



Στη λειτουργία μόνιμου λείζερ διενεργείται μια μέτρηση με κάθε πάτημα του πλήκτρου μέτρησης. Το λείζερ δεν απενεργοποιείται μετά τη μέτρηση. Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές μετρήσεις πολύ γρήγορα, διαδοχικά και πατώντας λίγες φορές τα πλήκτρα. Στη γραμμή κατάστασης της αρχικής οθόνης εμφανίζεται το σχετικό σύμβολο.

6.4.9 Εμφάνιση ή απόκρυψη της κλίσης στην οθόνη



Σε αυτό το μενού υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της εμφάνισης της κλίσης στην κύρια οθόνη.

el

6.4.10 Βαθμονόμηση του αισθητήρα κλίσης



Για την επίτευξη μετρήσεων κλίσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πρέπει να βαθμονομείται τακτικά ο αισθητήρας κλίσης. Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε μεταβολή θερμοκρασίας ή χτύπημα, πρέπει να πραγματοποιείται βαθμονόμηση του αισθητήρα κλίσης. Για τη βαθμονόμηση απαιτούνται 3 βήματα εργασίας.

1. Για την έναρξη της βαθμονόμησης, επιλέξτε το σύμβολο για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα κλίσης.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια επιφάνεια και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180° και πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ο αισθητήρας κλίσης είναι πλέον βαθμονομημένος.

6.4.11 Πληροφορίες συσκευής



Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή, όπως έκδοση λογισμικού, έκδοση υλικού και αριθμό σειράς.

6.4.12 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

6.5 Βοηθήματα μέτρησης

6.5.1 Μέτρηση με ακίδα μέτρησης 3 4

Για τη μέτρηση διαγωνίων δωματίων από μη προσβάσιμες γωνίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακίδα μέτρησης.

1. Αναπτύξτε την ακίδα μέτρησης κατά 90°. Η ακίδα μέτρησης μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως αναστολέας.
2. Αναπτύξτε την ακίδα μέτρησης κατά 180°. Η αναφορά μέτρησης αλλάζει αυτόματα. Η συσκευή αναγνωρίζει την επιμηκυμένη αναφορά μέτρησης.

6.5.2 Μέτρηση με στόχο PDA 50/51/52 5

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να διασφαλίσετε αξιόπιστες αποστάσεις με τη χρήση στόχου, πρέπει να μετράτε όσο το δυνατόν κάθετα στο στόχο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για πολύ ακριβείς μετρήσεις με το στόχο πρέπει να προσθέσετε την τιμή 1,2 mm στις μετρημένες αποστάσεις.

Για να μετρήσετε αποστάσεις σε εξωτερικές ακμές (για παράδειγμα σε εξωτερικούς τοίχους σε σπίτια, περιφράξεις κτλ.) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά μέσα όπως σανίδες, τούβλα ή άλλα κατάλληλα αντικείμενα ως σημεία στόχευσης στην εξωτερική ακμή. Για μεγαλύτερες εμβέλειες και δυσμενείς συνθήκες φωτισμού (έντονη ηλιακή ακτινοβολία) προτείνουμε την χρήση του στόχου PDA 50, PDA 51 ή PDA 52.

Ο στόχος PDA 50 αποτελείται από ανθεκτικό πλαστικό με ειδική ανακλαστική επίστρωση. Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείτε το στόχο σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών φωτισμού.

Ο στόχος PDA 51 δεν έχει αντανακλαστική επίστρωση και η χρήση της προτείνεται σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού και πιο κοντινές αποστάσεις.

Ο στόχος PDA 52 έχει την ίδια ανακλαστική επίστρωση όπως ο PDA 50, αλλά είναι σημαντικά μεγαλύτερος (210 x 297 mm). Έτσι μπορείτε να σκοπεύετε ευκολότερα στο στόχο σε μεγάλες αποστάσεις.

6.5.3 Μέτρηση με γυαλιά ορατότητας λέιζερ PUA 60

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δεν πρόκειται για γυαλιά προστασίας από τις ακτίνες λέιζερ και δεν προστατεύουν τα μάτια από την ακτινοβολία λέιζερ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά για οδήγηση, λόγω του περιορισμού στην αναγνώριση των χρωμάτων, και δεν επιτρέπεται να κοιτάτε κατευθείαν στον ήλιο.

Τα γυαλιά λέιζερ PUA 60 αυξάνουν σημαντικά την ορατότητα της ακτίνας λέιζερ.

6.5.4 Μέτρηση με προέκταση μέτρησης PDA 72

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η προέκταση μέτρησης είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και εφοδιασμένη με μία μη αγώγιμη πλαστική λαβή.

Βιδώνοντας την προέκταση μέτρησης PDA 72 (προαιρετικό αξεσουάρ) στην κάτω πλευρά της συσκευής, η προέκταση αναγνωρίζεται αυτόματα από τη συσκευή και εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή αναγνωρίζει την επιμηκυμένη αναφορά μέτρησης. Μπορείτε επίσης να βιδώσετε την προέκταση μέτρησης PDA 72 στην πίσω πλευρά της συσκευής (θήκη μπαταριών) - σε αυτήν την θέση όμως δεν αναγνωρίζεται αυτόματα. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να προσαρμόζετε χειροκίνητα την αναφορά (βλέπε κεφάλαιο "Αναφορές μέτρησης").

7 Χειρισμός

7.1 Μετρήσεις απόστασης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε όλες τις λειτουργίες τα επιμέρους βήματα υποστηρίζονται κατά κανόνα πάντα με γραφικές παραστάσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν παρουσιαστούν σφάλματα μέτρησης κατά τη διάρκεια της συνεχούς μέτρησης και η συνεχής μέτρηση διακοπεί πατώντας ξανά το πλήκτρο μέτρησης, εμφανίζεται η τελευταία έγκυρη απόσταση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μετά την έναρξη μιας λειτουργίας, το λέιζερ είναι ήδη ενεργοποιημένο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για ακριβή αποτελέσματα έχετε, αν πραγματοποιείτε όλες τις μετρήσεις εντός μιας λειτουργίας με τη συσκευή στο ίδιο σημείο έναρξης μέτρησης και στον ίδιο άξονα περιστροφής.

7.1.1 Λειτουργία μέτρησης

Υπάρχει η δυνατότητα μετρήσεων απόστασης σε δύο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας μέτρησης, δηλ. μεμονωμένη μέτρηση και συνεχής μέτρηση. Η συνεχής μέτρηση εφαρμόζεται για την αφαίρεση δεδομένων αποστάσεων, π.χ. μήκους και σε περίπτωση δύσκολα μετρήσιμων αποστάσεων, π.χ. σε γωνίες, ακμές κτλ.

7.1.1.1 Μεμονωμένη μέτρηση



Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε με το πλήκτρο ON/OFF ή το πλήκτρο μέτρησης. Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το πλήκτρο μέτρησης, το λέιζερ ενεργοποιείται αυτόματα και μπορείτε να παραβλέψετε το πρώτο βήμα.

1. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ.
2. Σκοπεύστε τον στόχο και πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Η μετρημένη απόσταση εμφανίζεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.1.1.2 Συνεχής μέτρηση

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Με τη συνεχή μέτρηση προστίθενται αποστάσεις με περ. 6 - 10 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο στη σειρά αποτελεσμάτων. Αυτό εξαρτάται από την ικανότητα αντανάκλασης της επιφάνειας-στόχου. Εάν είναι ενεργοποιημένο το ηχητικό σήμα, η συνεχής μέτρηση επισημαίνεται ηχητικά περ. 2-3 φορές ανά δευτερόλεπτο.

1. Για την ενεργοποίηση της συνεχούς μέτρησης, πατήστε το πλήκτρο μέτρησης για περ. 2 δευτερόλεπτα.
2. Η διαδικασία μέτρησης διακόπεται πατώντας ξανά το πλήκτρο μέτρησης.
Η τελευταία έγκυρη μέτρηση εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.1.2 Μέτρηση σε φωτεινό περιβάλλον

Για μεγαλύτερες αποστάσεις και σε περίπτωση πολύ φωτεινού περιβάλλοντος προτείνουμε τη χρήση του στόχου PDA 50, PDA 51 και PDA 52.

7.1.3 Εμβέλειες μέτρησης

7.1.3.1 Αυξημένη εμβέλεια μέτρησης

Οι μετρήσεις στο σκοτάδι, στη δύση του ηλίου και σε σκιασμένους στόχους ή με σκιασμένη συσκευή προκαλούν κατά κανόνα αύξηση της εμβέλειας.

Οι μετρήσεις με τη χρήση του στόχου PDA 50, PDA 51 και PDA 52 οδηγούν σε αύξηση της εμβέλειας.

7.1.3.2 Μειωμένη εμβέλεια μέτρησης

Οι μετρήσεις σε πολύ φωτεινό περιβάλλον, για παράδειγμα στο φως του ηλίου ή με εξαιρετικά δυνατούς προβολείς μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη εμβέλεια.

Οι μετρήσεις μέσα από τζάμια ή σε αντικείμενα εντός της γραμμής στόχευσης μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη εμβέλεια.

Οι μετρήσεις σε ματ πράσινες, μπλε, μαύρες ή βρεγμένες και γυαλιστερές επιφάνειες, μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη εμβέλεια.

7.2 Πρόσθεση/αφαίρεση αποστάσεων



Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε και να αφαιρέσετε μεμονωμένες αποστάσεις.

Με την πρόσθεση, μπορεί να προσδιορίζετε π.χ. το εσωράχιο της καμάρας σε παράθυρα και πόρτες ή να προσθέσετε περισσότερες τμηματικές αποστάσεις σε μία συνολική απόσταση.

Με την αφαίρεση μπορείτε να προσδιορίζετε π.χ. την απόσταση από την κάτω ακμή ενός σωλήνα έως την οροφή. Για αυτόν το σκοπό αφαιρείται η απόσταση από το δάπεδο από την κάτω ακμή του σωλήνα από την απόσταση έως την οροφή. Εάν αφαιρέσετε και τη

διάμετρο του σωλήνα, το αποτέλεσμα είναι η ενδιάμεση απόσταση της επάνω ακμής προς την οροφή.

1. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης (η ακτίνα λείζερ ενεργοποιείται).
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται και εμφανίζεται η πρώτη απόσταση (το λείζερ σβήνει).
4. Επιλέξτε με τη βοήθεια του δεξιού ή του αριστερού πλήκτρου την επιθυμητή πράξη υπολογισμού.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Η ακτίνα λείζερ ενεργοποιείται.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρείται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης/αφαιρέσεως εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων. Μπορείτε να προσθέσετε μεταξύ τους και να αφαιρείτε όσες αποστάσεις θέλετε.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κάθε φορά που βλέπετε σε μια λειτουργία την επιλογή + και - στο πεδίο λειτουργιών μέτρησης, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρείτε μια δεύτερη μέτρηση της ίδιας λειτουργίας. Όταν π.χ. βρίσκεστε στη λειτουργία εμβαδού, μπορείτε να προσθέσετε στο εμβαδόν που μόλις μετρήσατε ή να αφαιρείτε πολλά πρόσθετα εμβαδά με τη βοήθεια του δεξιού ή αριστερού πλήκτρου.

7.3 Μέτρηση εμβαδού και όγκου



Για να μετρήσετε εμβαδά ή όγκους, επιλέξτε την ομάδα εφαρμογών Εμβαδά και όγκοι. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία για την εφαρμογή σας.

7.3.1 Μέτρηση εμβαδού ορθογωνίου



Τα επιμέρους βήματα για τη μέτρηση εμβαδού υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να μπορείτε να μετρήσετε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου χρειάζεστε δύο αποστάσεις. Για να προσδιορίσετε π.χ. το εμβαδόν του δαπέδου ενός δωματίου, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για το εμβαδόν ορθογωνίου στην ομάδα εφαρμογών Εμβαδά και όγκοι.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται το πλάτος του δωματίου και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε το μήκος του δωματίου.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης για το μήκος του δωματίου.

5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται η δεύτερη απόσταση, υπολογίζεται αμέσως το εμβαδόν και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.3.2 Μέτρηση εμβαδόν τριγώνου



Τα επιμέρους βήματα για τη μέτρηση εμβαδού υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να μπορείτε να μετρήσετε το εμβαδόν ενός τριγώνου χρειάζεστε τρεις αποστάσεις. Για να προσδιορίσετε π.χ. το εμβαδόν του δαπέδου ενός δωματίου, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για το εμβαδόν τριγώνου από την ομάδα εφαρμογών Εμβαδά και όγκοι.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε την τρίτη απόσταση.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται η τρίτη απόσταση, υπολογίζεται αμέσως το εμβαδόν και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.3.3 Μέτρηση όγκου



Τα επιμέρους βήματα για τη μέτρηση όγκου υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να προσδιορίσετε π.χ. τον όγκο ενός δωματίου, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για τον όγκο ενός κύβου στην ομάδα εφαρμογών Εμβαδά και όγκοι.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρείται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.

5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε την τρίτη απόσταση.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η τρίτη απόσταση, υπολογίζεται αμέσως ο όγκος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.3.4 Μέτρηση όγκου κυλίνδρου



Τα επιμέρους βήματα για τη μέτρηση όγκου υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να μπορέσετε να μετρήσετε τον όγκο του κυλίνδρου χρειάζεστε δύο αποστάσεις. Για να προσδιορίσετε π.χ. τον όγκο ενός σιλό, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για τον όγκο ενός κυλίνδρου στην ομάδα εφαρμογών Εμβαδά και όγκοι.
2. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης για να μετρήσετε το ύψος του κυλίνδρου.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης για να μετρήσετε τη διάμετρο του κυλίνδρου.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η δεύτερη απόσταση, υπολογίζεται αμέσως ο όγκος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.4 Λειτουργίες τραπεζίου



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στο έμμεσο αποτέλεσμα μέτρησης πρέπει να αναμένεται κατά κανόνα μειωμένη ακρίβεια, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από την ακρίβεια της συσκευής. Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τη γεωμετρία (π.χ. ορθή γωνία και σχέση τριγώνου). Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η μέτρηση γίνεται σχολαστικά στις γωνίες, όταν όλα τα σημεία μέτρησης βρίσκονται σε ένα επίπεδο και όταν η μέτρηση γίνεται πιο κοντά στο αντικείμενο από ό,τι από πολύ μακριά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε όλες τις έμμεσες μετρήσεις πρέπει να προσέχετε, ώστε όλες οι μετρήσεις να βρίσκονται εντός ενός κάθετου ή οριζώντιου επιπέδου.

Λειτουργίες τραπεζίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσετε π.χ. το μήκος μιας στέγης. Η λειτουργία τραπεζίου υπολογίζει την απόσταση-στόχο με τη βοήθεια τριών μετρημένων αποστάσεων. Η λειτουργία τραπεζίου με κλίση υπολογίζει την απόσταση-στόχο με τη βοήθεια δύο μετρημένων αποστάσεων και μίας γωνίας κλίσης.

7.4.1 Λειτουργία τραπεζίου (3 αποστάσεις)



Τα επιμέρους βήματα για τη λειτουργία τραπεζίου υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να μπορέσετε να εκτελέσετε τη λειτουργία τραπεζίου χρειάζεστε τρεις αποστάσεις. Για να προσδιορίσετε π.χ. το μήκος μιας στέγης, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για το τραπέζιο στην ομάδα εφαρμογών Λειτουργίες τραπεζίου.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η τρίτη απόσταση, υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.4.2 Λειτουργία τραπεζίου με κλίση (2 αποστάσεις, 1 γωνία)



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, βαθμονομήστε τον αισθητήρα κλίσης πριν από την χρήση της λειτουργίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στις μετρήσεις με κλίσεις δεν επιτρέπεται η συσκευή να έχει κλίση προς το πλάι. Στην οθόνη εμφανίζεται μια αντίστοιχη προειδοποίηση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέτρηση για την αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης.

Τα επιμέρους βήματα για τη μέτρηση τραπεζίου με κλίση υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. Για να μπορέσετε να εκτελέσετε μια λειτουργία τραπεζίου με κλίση χρειάζεστε δύο απο-

στάσεις και μία γωνία. Για να προσδιορίσετε π.χ. το μήκος μιας στέγης, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για το τραπέζιο με κλίση στην ομάδα εφαρμογών Λειτουργίες τραπέζιου.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα μετρίεται η γωνία κλίσης.
Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.5 Λειτουργίες "Πυθαγόρας"



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στο έμμεσο αποτέλεσμα μέτρησης πρέπει να αναμένεται κατά κανόνα μειωμένη ακρίβεια, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από την ακρίβεια της συσκευής. Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τη γεωμετρία (π.χ. ορθή γωνία και σχέση τριώνου). Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η μέτρηση γίνεται σχολαστικά στις γωνίες, όταν όλα τα σημεία μέτρησης βρίσκονται σε ένα επίπεδο και όταν η μέτρηση γίνεται πιο κοντά στο αντικείμενο από ό,τι από πολύ μακριά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το σύστημα ελέγχει αν οι γεωμετρικές συνθήκες επιτρέπουν τον υπολογισμό αποτελέσματος. Ένα τυχόν μη έγκυρο αποτέλεσμα, που οφείλεται σε ανεπαρκή γεωμετρία, εμφανίζεται με ένα τρίγωνο προειδοποίησης στη σειρά αποτελεσμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επαναλάβετε μία ή περισσότερες μετρήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε όλες τις έμμεσες μετρήσεις πρέπει να προσέχετε, ώστε όλες οι μετρήσεις να βρίσκονται εντός ενός κάθετου ή οριζόντιου επιπέδου.

Η έμμεση απόσταση μπορεί να υπολογιστεί με πολλαπλές μετρήσεις απόστασης και τον υπολογισμό σύμφωνα με το πυθαγόρειο θεώρημα. Η απλή μέτρηση "Πυθαγόρας" ως ένα τρίγωνο με δύο μετρημένες αποστάσεις. Η διπλή μέτρηση "Πυθαγόρας" με δύο ενωμένα τρίγωνα. Η σύνθετη μέτρηση "Πυθαγόρας" με δύο διαφορετικά τρίγωνα.

7.5.1 Απλή μέτρηση "Πυθαγόρας"



Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών που επισημαίνει με τρίγωνα που αναβοσβήνουν τις αποστάσεις που πρέπει να μετρήσετε. Αφού μετρήσετε τις απαραίτητες αποστάσεις, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για την απλή μέτρηση "Πυθαγόρας" στην ομάδα εφαρμογών Λειτουργίες μετρήσεων "Πυθαγόρας".
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη, ότι για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, πρέπει η δεύτερη απόσταση να είναι σε ορθή γωνία με την απόσταση-στόχο.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.5.2 Διπλή μέτρηση "Πυθαγόρας"



Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών που επισημαίνει με τρίγωνα που αναβοσβήνουν τις αποστάσεις που πρέπει να μετρήσετε. Αφού μετρήσετε τις απαραίτητες αποστάσεις, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για τη διπλή μέτρηση "Πυθαγόρας" στην ομάδα εφαρμογών Λειτουργίες μετρήσεων "Πυθαγόρας".
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη, ότι για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, πρέπει η δεύτερη απόσταση να είναι σε ορθή γωνία με την απόσταση-στόχο.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη τρίτη απόσταση.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.

7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η τρίτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.5.3 Σύνθετος "Πυθαγόρας"



Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών που επισημαίνει με τρίγωνα που αναβοβλίνουν τις αποστάσεις που πρέπει να μετρήσετε. Αφού μετρήσετε τις απαραίτητες αποστάσεις, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για τη σύνθετη μέτρηση "Πυθαγόρας" στην ομάδα εφαρμογών Λειτουργίες μετρήσεων "Πυθαγόρας".
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
6. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη, ότι για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, πρέπει η τρίτη απόσταση να είναι σε ορθή γωνία με την απόσταση-στόχο.
7. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η τρίτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.6 Έμμεσες μετρήσεις



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στο έμμεσο αποτέλεσμα μέτρησης πρέπει να αναμένεται κατά κανόνα μειωμένη ακρίβεια, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από την ακρίβεια της συσκευής. Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τη γεωμετρία (π.χ. ορθή γωνία και σχέση τριγώνου). Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η μέτρηση γίνεται αχολαστικά στις γωνίες, όταν όλα τα σημεία μέτρησης βρίσκονται σε ένα επίπεδο και όταν η μέτρηση γίνεται πιο κοντά στο αντικείμενο από ό,τι από πολύ μακριά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, βαθμονομήστε τον αισθητήρα κλίσης πριν από την χρήση των λειτουργιών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στις μετρήσεις με κλίσεις δεν επιτρέπεται η συσκευή να έχει κλίση προς το πλάι. Στην οθόνη εμφανίζεται μια αντίστοιχη προειδοποίηση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέτρηση για την αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε όλες τις έμμεσες μετρήσεις πρέπει να προσέχετε, ώστε όλες οι μετρήσεις να βρίσκονται εντός ενός κάθεταιυ ή οριζόντιου επιπέδου.

Οι έμμεσες μετρήσεις βοηθούν στον προσδιορισμό αποστάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν απευθείας. Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι έμμεσης μέτρησης αποστάσεων.

7.6.1 Έμμεση οριζόντια απόσταση (1 γωνία, 1 απόσταση)



Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη ιδίως όταν πρόκειται να μετρήσετε μια οριζόντια απόσταση, αλλά ο στόχος καλύπτεται από εμπόδιο. Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών, που ορίζει την απόσταση που πρόκειται να μετρηθεί. Αφού μετρηθεί η απαραίτητη απόσταση και κλίση, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για την έμμεση οριζόντια απόσταση στην ομάδα εφαρμογών Έμμεσες μετρήσεις.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης. Μετρίεται η απόσταση και η γωνία κλίσης και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.6.2 Έμμεση κάθετη απόσταση (2 γωνίες, 2 αποστάσεις)



Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη ιδίως όταν θέλετε να μετρήσετε μια κάθετη απόσταση σε τοίχο και δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση (π.χ.: ύψος ορόφου ενός κτιρίου). Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών, που ορίζει τις αποστάσεις που πρόκειται να μετρηθούν. Αφού μετρηθούν οι απαραίτητες δύο αποστάσεις και γωνίες κλίσης, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για την έμμεση κάθετη απόσταση στην ομάδα εφαρμογών Έμμεσες μετρήσεις.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η πρώτη απόσταση και η γωνία και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η απόσταση και η γωνία κλίσης και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.6.3 Μετρήσεις στην οροφή (2 γωνίες, 2 αποστάσεις)



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε τα σημεία μέτρησης και το αρχικό σημείο μέτρησης να βρίσκονται σε ένα κάθετο επίπεδο.

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη ιδίως όταν πρέπει να μετρήσετε μια απόσταση σε μια οροφή. Ακολουθήστε την οθόνη γραφικών, που ορίζει τις αποστάσεις που πρόκειται να μετρηθούν. Αφού μετρηθούν οι απαραίτητες δύο αποστάσεις και γωνίες κλίσης, υπολογίζεται το αποτέλεσμα και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων μέτρησης.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία για την έμμεση μέτρηση στην οροφή στην ομάδα εφαρμογών Έμμεσες μετρήσεις.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η πρώτη απόσταση και η γωνία και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια καλείστε αυτόματα να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση.
4. Κατευθύνετε τη συσκευή στο επόμενο σημείο στόχευσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η απόσταση και η γωνία κλίσης και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως η απόσταση-στόχος και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.

7.7 Ειδικές λειτουργίες



7.7.1 Λειτουργία κλίσης



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η αναφορά για τον αισθητήρα κλίσης είναι η πίσω πλευρά της συσκευής (θήκη μπαταριών).

Στη λειτουργία κλίσης απεικονίζεται η τρέχουσα κλίση γραφικά και αριθμητικά. Ανάλογα με την επιλεγμένη στις ρυθμίσεις μονάδα μέτρησης γωνίας, η τρέχουσα κλίση εμφανίζεται σε μοίρες, επί τοις εκατό ή σε mm/m. Εάν σε αυτή τη λειτουργία πατήσετε το πλήκτρο μέτρησης, αποθηκεύεται η τρέχουσα κλίση.

7.7.2 Εμβαδόν ελαιοχρωματιστή



Το “Εμβαδόν ελαιοχρωματιστή” χρησιμοποιείται για παράδειγμα για τον υπολογισμό του εμβαδού τοίχων σε ένα δωμάτιο. Υπολογίζεται το άθροισμα του μήκους όλων των τοίχων και πολλαπλασιάζεται με το ύψος του δωματίου.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία Εμβαδόν ελαιοχρωματιστή στην ομάδα εφαρμογών Ειδικές λειτουργίες.
2. Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης για το πρώτο μήκος του δωματίου.
3. Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η πρώτη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
4. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή για το επόμενο μήκος του δωματίου και εκτελέστε τη μέτρηση με το πλήκτρο μέτρησης.
Μετριέται η δεύτερη απόσταση και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα με έντονα γράμματα είναι τα αθροισμένα μήκη του δωματίου.
5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να μετρηθούν όλα τα μήκη του δωματίου.
6. Αφού μετρηθούν όλα τα μήκη του δωματίου, πατήστε το δεξί πλήκτρο για να μεταβείτε στη μέτρηση του ύψους του δωματίου.
7. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.

- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή για το ύψος του δωματίου και εκτελέστε τη μέτρηση με το πλήκτρο μέτρησης. Μετριέται το ύψος του δωματίου και εμφανίζεται στη σειρά ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται αμέσως το εμβαδόν ελαιοχρωματιστή και εμφανίζεται στη σειρά αποτελεσμάτων.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εμβαδά στην/από το υπολογισμένο εμβαδόν ελαιοχρωματιστή. Επιλέξτε το συν ή το πλην με το δεξί ή αριστερό πλήκτρο. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης. Μετρήστε τώρα το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας. Το εμβαδόν υπολογίζεται αμέσως και προστίθεται ή αφαιρείται από/στο εμβαδόν ελαιοχρωματιστή. Στην οθόνη διακρίνετε το αποτέλεσμα του αρχικού εμβαδού ελαιοχρωματιστή, το μήκος και το πλάτος της τελευταίας μέτρησης και το εμβαδόν, καθώς και το εμβαδόν ελαιοχρωματιστή με την πρόσθετη ή αφαίρεση της νέας υπολογισμένης επιφάνειας.

7.7.3 Λειτουργία χάραξης



Με τη συσκευή μπορείτε να χαράξετε ή να σημαδέψετε μετρημένες ή προεπιλεγμένες διαστάσεις, π.χ. κατά την τοποθέτηση έτοιμων ραγών ξηράς δόμησης.

- Επιλέξτε τη λειτουργία Λειτουργία χάραξης στην ομάδα εφαρμογών Ειδικές λειτουργίες.
- Καταχωρήστε χειροκίνητα την απόσταση.
- Επιλέξτε με τη βοήθεια του αριστερού ή/και του δεξιού πλήκτρου το σύμβολο του πληκτρολογίου για να καταχωρήσετε χειροκίνητα την απόσταση.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.
- Επιλέξτε με το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο τους ανάλογους αριθμούς.
- Επιβεβαιώστε τους αριθμούς με το πλήκτρο μέτρησης.
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, επιλέξτε το σύμβολο στη δεξιά κάτω γωνία.
- Επιλέξτε τώρα με το αριστερό ή/και το δεξί πλήκτρο το σύμβολο με το σημαϊκά.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η απόσταση που επιλέξατε εμφανίζεται ανάμεσα στα δύο σημαϊκά.
- Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης, για να αρχίσετε τη μέτρηση. Τα βέλη στην οθόνη δείχνουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή. Όταν επιτευχθεί η απόσταση-στόχος, εμφανίζονται επάνω και κάτω από την απόσταση μαύρα βέλη.
- Για να πολλαπλασιάσετε την απόσταση, μετακινήστε κι άλλο με τη συσκευή.
Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται πόσες φορές έχετε αφαιρέσει ήδη την επιθυμητή απόσταση.

- Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης, για να ολοκληρώσετε τη μέτρηση.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Με την επίτευξη της απόστασης χάραξης εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα αναφορά για διευκόλυνση της σήμανσης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αντί για χειροκίνητη καταχώρηση υπάρχει επίσης η δυνατότητα μέτρησης της απαραίτητης απόστασης. Για τον σκοπό αυτό, επιλέξτε το σύμβολο για τη μεμονωμένη μέτρηση και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης. Τώρα μπορείτε να μετρήσετε την επιθυμητή απόσταση χάραξης.

7.7.4 Λειτουργία Min/ Max Delta



Η μέτρηση μέγιστης απόστασης χρησιμεύει κυρίως στον προσδιορισμό διαγωνίων ενώ η μέτρησης ελάχιστης απόστασης στον προσδιορισμό ή την τοποθέτηση παράλληλων αντικειμένων ή σε μετρήσεις σε μη προσβάσιμα σημεία.

Η μέτρηση μέγιστης απόστασης χρησιμοποιεί τη συνεχή μέτρηση και ενημερώνει την ένδειξη κάθε φορά που μεγαλώνει η μετρημένη απόσταση.

Η μέτρηση ελάχιστης απόστασης χρησιμοποιεί τη συνεχή μέτρηση και ενημερώνει την ένδειξη κάθε φορά που μειώνεται η μετρημένη απόσταση.

Ο συνδυασμός μέγιστης και ελάχιστης απόστασης επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό διαφορών αποστάσεων με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο. Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα και σίγουρα αποστάσεις σωλήνων κάτω από οροφές ή αποστάσεις ανάμεσα σε δύο αντικείμενα ακόμη και σε μη προσβάσιμα σημεία.

- Επιλέξτε τη λειτουργία Min/Max Delta στην ομάδα εφαρμογών Ειδικές λειτουργίες.
- Κατευθύνετε τη συσκευή στο σημείο στόχευσης.
- Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης.
Αρχίζει η συνεχής μέτρηση.
Στο πεδίο ενδείξεων MIN και MAX ενημερώνεται η ένδειξη σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης της απόστασης
Στο πεδίο Delta υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ Min και Max.
- Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης, για να σταματήσετε τη μέτρηση.
Η πρόσφατα μετρημένες αποστάσεις εμφανίζονται στη σειρά αποτελεσμάτων

el

7.7.5 Χρονόμετρο



Η λειτουργία χρονόμετρου λειτουργεί όπως και σε μια φωτογραφική μηχανή. Εάν ανοίξετε τη λειτουργία χρονόμετρου και πατήσετε το πλήκτρο μέτρησης, η μέτρηση αρχίζει με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο σε 5 ή 10 δευτερόλεπτα, μετακινήστε το δεξί πλήκτρο στο σύμβολο με το οποίο εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα. Με το πλήκτρο μέτρησης μπορείτε τώρα να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το χρονόμετρο. Με το δεξί ή αριστερό πλήκτρο επιστρέψτε στο σύμβολο μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τη μέτρηση με χρονοκαθυστέρηση. Με το πλήκτρο C μπορείτε να διακόψετε το χρονόμετρο.

7.7.6 Λειτουργία όφσεντ



Η λειτουργία όφσεντ προσθέτει ή αφαιρεί αυτόματα μια καθορισμένη τιμή σε όλες τις μετρήσεις. Μπορείτε να καταχωρήσετε χειροκίνητα αυτή την τιμή ή να την προσθέσετε μετά από μέτρηση.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία Όφσεντ στην ομάδα εφαρμογών Ειδικές λειτουργίες.
2. Επιλέξτε με τη βοήθεια του αριστερού ή/και του δεξιού πλήκτρου το σύμβολο του πληκτρολογίου για να καταχωρήσετε χειροκίνητα την απόσταση.
3. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης.

4. Επιλέξτε με το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο τους ανάλογους αριθμούς.
5. Επιβεβαιώστε τους αριθμούς με το πλήκτρο μέτρησης.
6. Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, επιλέξτε το σύμβολο στη δεξιά κάτω γωνία.
7. Επιλέξτε τώρα με το αριστερό ή/και το δεξί πλήκτρο το σύμβολο όφσεντ. Το όφσεντ που επιλέξατε εμφανίζεται πλέον στην επάνω περιοχή της οθόνης. Κάθε μέτρηση απόστασης που εκτελείτε τώρα προστίθεται ή αφαιρείται στο/από το επιλεγμένο όφσεντ (ανάλογα με το πρόσημο του καταχωρημένου όφσεντ).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αντί για χειροκίνητη καταχώρηση υπάρχει επίσης η δυνατότητα μέτρησης του απαραίτητου όφσεντ. Για τον σκοπό αυτό, επιλέξτε το σύμβολο για τη μεμονωμένη μέτρηση και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο μέτρησης. Τώρα μπορείτε να μετρήσετε την επιθυμητή απόσταση όφσεντ.

7.7.7 Μνήμη δεδομένων



Η συσκευή αποθηκεύει τιμές μέτρησης και αποτελέσματα συναρτήσεων συνέχεια κατά τη λειτουργία μέτρησης. Ανάλογα με την έκταση των λειτουργιών, αποθηκεύονται έως και 30 ενδείξεις συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων γραφικών.

Εάν η μνήμη δεδομένων περιέχει ήδη 30 ενδείξεις και αποθηκευτεί μία νέα ένδειξη στη μνήμη, διαγράφεται η "παισιότερη" ένδειξη από τη μνήμη.

Πατώντας κατά την εμφάνιση της μνήμης δεδομένων για περ. 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο C διαγράφεται ολόκληρη η μνήμη δεδομένων.

8 Φροντίδα και συντήρηση

8.1 Καθαρισμός και στέγνωμα

1. Απομακρύνετε τη σκόνη από τους φακούς φωστώντας τη.
2. Μην ακουμπάτε το φακό με τα δάκτυλα.
3. Καθαρίζετε μόνο με καθαρό και μαλακό πανί, εάν χρειάζεται, βρέξτε το με καθαρό ινιδόπνευμα ή λίγο νερό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μη χρησιμοποιείτε άλλα υγρά δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα πλαστικά μέρη.

4. Προσέξτε τις οριακές τιμές της θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού σας, ιδιαίτερα το χειμώνα/καλοκαίρι.

8.2 Αποθήκευση

Αφαιρέστε από τη συσκευασία τις συσκευές που έχουν βραχεί. Στεγνώστε τα εργαλεία/τις συσκευές, τη συσκευασία μεταφοράς και τα αξεσουάρ (το πολύ στους 40 °C) και καθαρίστε τα. Τοποθετήστε ξανά τον εξοπλισμό στη συσκευασία όταν έχει στεγνώσει τελείως.

Μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση ή μεταφορά του εξοπλισμού σας, πραγματοποιήστε δοκιμαστική μέτρηση πριν από τη χρήση του.

Παρακαλούμε απομακρύνετε τις μπαταρίες από τη συσκευή σε περίπτωση που πρόκειται να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά από τις μπαταρίες.

8.3 Μεταφορά

Χρησιμοποιήστε για τη μεταφορά ή αποστολή του εξοπλισμού σας είτε τη συσκευασία της Hilti ή ισάξια συσκευασία.

8.4 Βαθμονόμηση και ρύθμιση του λείζερ

8.4.1 Βαθμονόμηση του λείζερ

Επιτήρηση μέσω μέτρησης της συσκευής για χρήστες που είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 900X: Μπορείτε να διενεργήσετε μόνοι σας την απαιτούμενη στα πλαίσια του ISO 900 x... επιτήρηση μέσω μέτρησης του τηλέμε-

τρου λείζερ PD-E (βλέπε ISO 17123-4 Τοπογραφικές μέθοδοι για την εξέταση γεωδαιτικών οργάνων: μέρος 4, τηλέμετρα μικρών αποστάσεων).

1. Επιλέξτε μια μη μεταβαλλόμενη και εύκολα προσβάσιμη απόσταση μέτρησης γνωστού μήκους περί 1 έως 5 m (ονομαστική απόσταση) και πραγματοποιήστε 10 μετρήσεις στην ίδια απόσταση.
2. Προσδιορίστε τη μέση τιμή των αποκλίσεων από την ονομαστική απόσταση. Αυτή η τιμή θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια της ειδικής για τη συσκευή ακριβείας.
3. Αρχειοθετήστε αυτήν την τιμή και καθορίστε τη χρονική στιγμή του επόμενου ελέγχου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Επαναλαμβάνετε αυτήν τη δοκιμαστική μέτρηση σε τακτικά διαστήματα, καθώς και πριν και μετά από σημαντικές μετρήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τοποθετήστε στο PD-E ένα αυτοκόλλητο επιτήρησης μέσω μέτρησης και τεκμηριώστε ολόκληρη τη διαδικασία επιτήρησης, τη διαδικασία ελέγχου και τα αποτελέσματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προσέξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στις οδηγίες χρήσης, καθώς και την επεξήγηση για την ακριβεία μέτρησης.

8.4.2 Ρύθμιση του λείζερ

Για την ιδανική ρύθμιση του τηλέμετρου λείζερ αναθέστε στο σέρβις της Hilti να ρυθμίσει τη συσκευή, η οποία θα σας βεβαιώσει και την ακριβή ρύθμιση με ένα πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

8.4.3 Υπηρεσία διακρίβωσης Hilti

Σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε τον τακτικό έλεγχο των συσκευών από την υπηρεσία διακρίβωσης της Hilti, για να μπορείτε να διασφαλίσετε την αξιοπιστία σύμφωνα με τα πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις.

Η υπηρεσία διακρίβωσης της Hilti είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας, προτείνεται όμως να πραγματοποιείτε βαθμονόμηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας διακρίβωσης της Hilti βεβαιώνεται, ότι οι προδιαγραφές της ελεγμένης συσκευής αντιστοιχούν την ημέρα του ελέγχου στα τεχνικά στοιχεία των οδηγιών χρήσης.

Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα στοιχεία του κατασκευαστή, τα μεταχειρισμένα όργανα μέτρησης ρυθμίζονται εκ νέου. Μετά τη ρύθμιση και τον έλεγχο, τοποθετείται μια πλακέτα διακρίβωσης στη συσκευή και με ένα πιστοποιητικό διακρίβωσης πιστοποιείται γραπτώς ότι η συσκευή λειτουργεί εντός των ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής.

Πιστοποιητικά διακρίβωσης απαιτούνται πάντα για επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες κατά ISO 900X.

Το πλησιέστερο σημείο επικοινωνίας της Hilti σας παρέχει ευχαρίστως περισσότερες πληροφορίες.

el

9 Εντοπισμός προβλημάτων

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία	Η μπαταρία έχει αδειάσει	Αντικατάσταση μπαταριών.
	Λανθασμένη πολικότητα μπαταριών	Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες και κλείστε τη θήκη μπαταριών
Στη συσκευή δεν εμφανίζονται αποστάσεις	Πλήκτρο ελαττωματικό	Μεταφέρετε τη συσκευή στο σέρβις της Hilti
	Δεν πατήσατε το πλήκτρο μέτρησης	Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης
Εμφανίζονται συχνά μνύματα σφαλμάτων ή δεν μετράει	Οθόνη ελαττωματική	Μεταφέρετε τη συσκευή στο σέρβις της Hilti
	Επιφάνεια μέτρησης πολύ φωτεινή από τον ήλιο	Χρησιμοποιήστε το στόχο PDA 50/ PDA 51 / PDA 52
	Η επιφάνεια μέτρησης έχει αντανάκλαση	Μετρήστε σε επιφάνειες χωρίς αντανάκλαση
Σύμβολο ένδειξης θερμοκρασίας στην οθόνη	Επιφάνεια μέτρησης πολύ σκοτεινή	Χρησιμοποιήστε το στόχο PDA 50/ PDA 51 / PDA 52
	Έντονη ηλιακή ακτινοβολία από μπροστά	Αλλάξτε την κατεύθυνση μέτρησης – με τον ήλιο από πίσω
Σύμβολο ένδειξης θερμοκρασίας στην οθόνη	Θερμοκρασία πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή	Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει ή να ζεσταθεί
Σύμβολο γενικού σφάλματος υλικού στην οθόνη	Βλάβη υλικού (hardware)	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, εφόσον το σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει, ενημερώστε το σέρβις της Hilti

10 Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης του εξοπλισμού μπορούν να παρουσιαστούν τα ακόλουθα:
Κατά την καύση πλαστικών μερών δημιουργούνται τοξικά αέρια, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες.
Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν έτσι δηλητηριάσεις, εγκαύματα, χημικά εγκαύματα ή ρύπανση στο περιβάλλον, όταν υποστούν ζημιά ή εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πετώντας τη συσκευή απλά στα σκουπίδια, επιτρέπεται σε αναρμόδια πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα τον εξοπλισμό. Ενδέχεται να τραυματίσουν σοβαρά τον εαυτό τους ή τρίτους καθώς και να ρυπάνουν το περιβάλλον.



Οι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασμένες σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίησή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti έχει οργανωθεί ήδη ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε την παλιά σας συσκευή για ανακύκλωση. Ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Hilti ή το σύμβουλο πωλήσεων.



Μόνο για τις χώρες της ΕΕ

Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, οι ηλεκτρικές συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

el



Διαθέτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις

11 Εγγύηση κατασκευαστή, συσκευές

Η Hilti εγγυάται ότι το παραδοθέν εργαλείο είναι απαλλαγμένο από αστοχίες υλικού και κατασκευαστικά σφάλματα. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, ο χειρισμός, η φροντίδα και ο καθαρισμός του εργαλείου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της Hilti και ότι διατηρείται το τεχνικό ενιαίο σύνολο, δηλ. ότι με το εργαλείο χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια αναλώσιμα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά της Hilti.

Η παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά από τη χρήση, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές

διατάξεις. Η Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες ζημιές από ελαττώματα ή επακόλουθα ελαττώματα, απώλειες ή έξοδα σε σχέση με τη χρήση ή λόγω αδυναμίας χρήσης του εργαλείου για οποιοδήποτε σκοπό. Αποκλείονται ρητά προφορικές βεβαιώσεις για τη χρήση ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, το εργαλείο ή τα σχετικά εξαρτήματα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως μετά τη διαπίστωση του ελαττώματος στο αρμόδιο τμήμα της Hilti.

Η παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις παροχής εγγύησης από πλευράς Hilti και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, γραπτές ή προφορικές συμφωνίες όσον αφορά τις εγγυήσεις.

12 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (πρωτότυπο)

Περιγραφή:	Τηλέμετρο λέιζερ
Περιγραφή τύπου:	PD-I
Γενιά:	01
Έτος κατασκευής:	2012

Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 2006/95/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2013

Τεχνική τεκμηρίωση στην:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Dalmierz laserowy PD-I

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać koniecznie tę instrukcję obsługi.

Przechowywać tę instrukcję obsługi zawsze wraz z urządzeniem.

Urządzenie przekazywać innym osobom wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.

Spis treści	Strona
1 Wskazówki ogólne	214
2 Opis	215
3 Osprzęt	216
4 Dane techniczne	217
5 Wskazówki bezpieczeństwa	217
6 Przygotowanie do pracy	219
7 Obsługa	221
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia	229
9 Usuwanie usterek	230
10 Utylizacja	230
11 Gwarancja producenta na urządzenia	231
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)	231

I Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą. W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie« oznacza zawsze dalmierz laserowy PD-I.

Podzespoły urządzenia, elementy obsługi i wskaźniki I

- ① Tylne powierzchnie ogranicznika
- ② Wskaźnik diodowy LED tylnego ogranicznika
- ③ Przycisk "w lewo"
- ④ Przycisk menu
- ⑤ Przycisk pomiaru
- ⑥ Wyświetlacz graficzny
- ⑦ Wskaźnik diodowy LED przedniego ogranicznika
- ⑧ Przycisk WŁ. / WYŁ.
- ⑨ Przycisk "w prawo"
- ⑩ Mocowanie paska na rękę
- ⑪ Przycisk kasujący (Clear)
- ⑫ Gwint 1/4" do końcówki przedłużającej PDA 72
- ⑬ Ostrze pomiarowe
- ⑭ Wylot lasera i soczewka odbiorcza
- ⑮ Gwint 1/4" w dolnej części

1 Wskazówki ogólne

1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie

ZAGROŻENIE

Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA

Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.

1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze wskazówki

Symbole



Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi



Przekazywanie odpadów do ponownego wykorzystania



Klasa lasera II zgodnie z CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser klasy 2

Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych na urządzeniu

Oznaczenie typu i symbol serii umieszczono na tabliczce znamionowej urządzenia. Oznaczenia te należy przepisać do instrukcji obsługi i w razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu, powoływać się zawsze na te dane.

Typ:

Generacja: 01

Nr seryjny:

2 Opis

2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie przeznaczone jest do pomiaru odległości, do dodawania lub odejmowania odległości, posiada wiele praktycznych funkcji, jak np. obliczanie powierzchni, objętości, wartości minimalnych i maksymalnych, wymierzanie/wytarczanie, obliczanie funkcji obmiaru trapezu, obliczanie powierzchni do malowania i funkcji Pitagorasa, pomiarów pośrednich oraz zapisywanie danych.

Urządzenie nie jest przeznaczone do poziomowania.

Urządzenia należy używać zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa (punkt 5).

2.2 Wyświetlacz

Wyświetlacz jest podzielony na różne strefy. Ciemne, górne pole zawiera informacje na temat trybu pracy urządzenia (np. punkty odniesienia, poziom naładowania akumulatora, laser włączony, nieprzerwane działanie lasera). Bezpośrednio pod tym polem dostępne są funkcje pomiaru (np. plus, minus), które można wybrać za pomocą przycisków ze strzałkami.

W trybie pomiaru aktualne wartości pomiarów wyświetlane są największą czcionką na samym dole wyświetlacza (wiersz wyników). W przypadku funkcji np. powierzchni, zmierzone wyniki częściowe wyświetlane są w wierszach wyników pośrednich, natomiast obliczony wynik końcowy prezentowany jest w wierszu wyników.

2.3 Podświetlanie wyświetlacza

Przy słabej jasności otoczenia automatycznie włączane jest podświetlenie wyświetlacza po naciśnięciu przycisku. Po 10 sekundach intensywność podświetlenia redukowana jest do 50%. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie wyłącza się.

WSKAZÓWKA

Podświetlanie wyświetlacza powoduje większe zużycie prądu. Przy częstym używaniu należy się zatem liczyć z szybszym wyczerpywaniem się baterii.

2.4 Zasada działania

Odległość mierzona jest wzdłuż wysłanego promienia lasera, biegnącego od urządzenia do powierzchni odbijającej, na którą natrafi promień lasera. Czerwony punkt lasera należy nakierować na cel pomiaru. Zasięg urządzenia zależy od zdolności odbicia oraz właściwości powierzchni obiektu docelowego.

2.5 Pomiary na powierzchni chropowatej

Przy pomiarach na powierzchniach chropowatych (np. gruby tynk) mierzona jest odległość średnia, przy czym środek promienia lasera odgrywa większe znaczenie niż brzeg tego promienia.

2.6 Pomiary na powierzchniach zaokrąglonych lub pochyłych

Jeśli promień lasera pada na takie powierzchnie pod skosem lub też prostopadle, może się zdarzyć, że energia świetlna powracająca do urządzenia będzie odpowiednio za mała lub zbyt duża. W obu przypadkach zaleca się stosowanie płytki celowniczej PDA 50, PDA 51 lub PDA 52.

2.7 Pomiary na powierzchniach mokrych lub błyszczących

W przypadku prawidłowego naprowadzenia dalmierza laserowego na określoną powierzchnię, pomiar odległości jest niezawodny. W przypadku powierzchni silnie błyszczących należy liczyć się ze spadkiem zasięgu lub z pomiarem odległości do refleksu świetlnego.

2.8 Pomiary na powierzchniach przezroczystych

Zasadniczo można dokonać pomiaru odległości na powierzchniach przepuszczających światło, np. cieczech, styropianie, piance itp. Jednak światło wnika w takie substancje, co może prowadzić do zafalszowania pomiaru. W przypadku pomiarów przez szkło lub gdy na linii celu znajdują się inne obiekty, również może dojść do zafalszowania pomiaru.

2.9 Klawiatura

Przycisk pomiaru	Szybki start (gdy urządzenie jest wyłączone, krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie się urządzenia). Rozpoczyna pomiar odległości. Aktywuje laser. Rozpoczyna pomiar ciągły (długie naciśnięcie ok. 2 s). Zatrzymuje pomiar ciągły. Zatwierdza wybraną funkcję lub ustawienie.
Przycisk "w lewo" / "w prawo"	Umożliwia przełączanie między funkcjami i ustawieniami.
Przycisk kasujący (Clear) posiada różne funkcje, w zależności od trybu pracy:	Zatrzymuje pomiar ciągły (Tracking). Usuwa ostatni pomiar. Cofa wykonane czynności o jeden krok (krótkie naciśnięcie). Usuwa wszystkie wyświetlone pomiary (długie naciśnięcie). Kończy funkcję, gdy nie występują żadne wartości pomiarowe.
Przycisk menu	Otwiera menu główne.
Przycisk Wł./Wył.	Włącza lub wyłącza urządzenie.

2.10 Zakres dostawy

- 1 Dalmierz laserowy PD-I
- 2 Baterie
- 1 Futerał na urządzenie
- 1 Instrukcja obsługi
- 1 Certyfikat producenta
- 1 Pasek ręczny
- 1 Broszura użytkownika

3 Osprzęt

Nazwa	Skrót
Płytki celownicze ¹	PDA 50
Płytki celownicze ²	PDA 51
Płytki celownicze ³	PDA 52
Końcówki przedłużające	PDA 72
Okulary celownicze ⁴	PUA 60

¹ z warstwą odbłaskową (120x130 mm)

² biała (120x130 mm)

³ z warstwą odbłaskową (210x297 mm)

⁴ Poprawia widoczność promienia lasera w trudnych warunkach świetlnych.

4 Dane techniczne

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Zasilanie prądem	Baterie 2 x 1,5V, typ AAA
Kontrola stanu naładowania baterii	Wskaźnik stanu baterii z 4 segmentami wskazującymi naładowanie do 100%, 75%, 50%, 25%. Wszystkie segmenty wygaszone = baterie wyczerpane.
Zakres pomiaru z płytką celowniczą	0... 100 m
Dokładność (pomiar odległości) ¹	± 1,0 mm (2σ, odchylenie standardowe)
Dokładność (pomiar nachylenia) ²	± 0,2° (2σ, odchylenie standardowe)
Podstawowe tryby pracy	Pomiary pojedyncze / pomiary ciągłe
Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze stałym wskazaniem odległości, trybu pracy i stanu zasilania
Klasa lasera	Widzialny 635 nm, moc wyjściowa < 1 mW: Klasa lasera 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Automatyczne wyłączenie lasera	1 min
Automatyczne wyłączenie urządzenia	10 min
Czas pracy	Temperatura pokojowa: do 5000 pomiarów
Temperatura robocza	-10... +50 °C
Temperatura składowania	-30... +70 °C
Klasa ochrony ³	IP 55 (zabezpieczone przed pyłem i bryzgami wody) IEC 60529
Ciężar (z bateriami)	165 g
Wymiary	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wysokie wahania temperatury, wilgoć, wstrząsy, upadek urządzenia itp., mogą mieć wpływ na stopień dokładności urządzenia. Jeśli nie podano inaczej, urządzenie zostało wyjustowane lub skalibrowane w standardowych warunkach otoczenia (MIL-STD-810G). W przypadku pomiarów odległości należy zasadniczo dodatkowo skorygować wynik o 0,02 mm na metr.

² Odniesieniem dla czujnika nachylenia jest tył urządzenia (przegroda na baterie). Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wysokie wahania temperatury, wilgoć, wstrząsy, upadek urządzenia itp., mogą mieć wpływ na stopień dokładności urządzenia. Jeśli nie podano inaczej, urządzenie zostało wyjustowane lub skalibrowane w standardowych warunkach otoczenia (MIL-STD-810G).

³ oprócz przegrody na baterie

Menu/jednostki	Odległość	Powierzchnia	Objętość
m	metry	m ²	m ³
cm	centymetry	m ²	m ³
mm	milimetry	m ²	m ³

5 Wskazówki bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi zawsze należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

5.1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

a) **Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.**

- b) **Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci do urządzeń laserowych.**
- c) W przypadku nieprawidłowego nakręcenia urządzenia może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 2. **Naprawę urządzenia należy zlecać tylko w serwisie Hilti.**
- d) **Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest niedozwolone.**
- e) **Przed każdym uruchomieniem sprawdzać prawidłowy sposób działania urządzenia.**

- f) Pomiary prowadzone w oparciu o słabo odbijające podłoża w silnie odbijającym otoczeniu mogą spowodować zafalszowanie wyników pomiaru.
- g) Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne objekty mogą fałszować wyniki pomiaru.
- h) Częste zmiany warunków pomiaru, np. osoby przecinające promień lasera, mogą prowadzić do zafalszowania wyników pomiaru.
- i) **Nie wolno kierować urządzenia na słońce lub na inne silne źródła światła.**
- j) **Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.**
- k) **Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli używane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.**
- l) **Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, należy stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne firmy Hilti.**
- m) **Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji, utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.**

5.2 Prawidłowa organizacja miejsca pracy

- a) **Podczas prac na drabinie unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.**
- b) **W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie się zaaklimatyzuje.**
- c) **Ze względów ostrożności sprawdzić swoje poprzednio dokonane ustawienia.**
- d) **Należy zabezpieczyć miejsce pomiaru i podczas ustawiania urządzenia zwracać uwagę na to, aby źródło promienia nie było skierowane na żadne osoby.**
- e) **To urządzenie należy stosować tylko w wyszczególnionych granicach zastosowania.**
- f) **Należy stosować się do lokalnych przepisów dot. zapobiegania wypadkom.**

5.3 Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że urządzenie to spełnia obowiązujące wytyczne, firma Hilti nie może wykluczyć możliwości wystąpienia zakłóceń spowodowanych silnym promieniowaniem, co może z kolei doprowadzić do błędnych operacji. W tym przypadku lub przy innych niepewnościach należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć powodowania zakłóceń innych urządzeń (np. urządzeń nawigacyjnych samolotów).

To urządzenie odpowiada klasie A; wykluczenie zakłóceń w obszarze mieszkalnym nie jest możliwe.

5.4 Ogólne środki bezpieczeństwa

- a) **Sprawdź urządzenie przed rozpoczęciem jego użytkowania. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, oddać je do punktu serwisowego Hilti w celu naprawy.**
- b) **Po upadku lub innych mechanicznych oddziaływaniach należy sprawdzić dokładność urządzenia.**
- c) **Pomimo tego, że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem pomiarowym.**
- d) **Mimo że urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, należy je przed włożeniem do pojemnika transportowego wytrzeć do sucha.**

5.5 Elektryczne

- a) **Baterie trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- b) **Nie przegrzewać baterii i nie wrzucać ich do ognia. Baterie mogą eksplodować lub uwalniać toksyczne substancje.**
- c) **Nie ładować baterii.**
- d) **Nie lutować baterii, jeśli są one w urządzeniu.**
- e) **Nie rozładowywać baterii poprzez zwarcie. Może to wywołać wysoką temperaturę i spowodować oparzenia.**
- f) **Nie otwierać baterii i nie narażać ich na nadmierne obciążenia mechaniczne.**
- g) **Nie wkładać baterii cynkowo-węglowych do urządzenia.**

5.6 Klasyfikacja lasera

W zależności od oferowanej wersji urządzenie odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normą IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 oraz Class II zgodnie z normą CFR 21 § 1040 (FDA). Urządzenia te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń. W razie przypadkowego, krótkotrwałego spojrzenia w źródło promienia lasera oko ludzkie jest chronione dzięki odruchowi zamykania powieki. Taki odruch zamykania powiek może być jednak opóźniony przez leki, alkohol lub narkotyki. Mimo to nie należy, tak samo jak w przypadku słońca, spoglądać bezpośrednio w źródło światła. Nie wolno kierować promienia lasera na inne osoby.

5.7 Transport

Nigdy nie przysyłać urządzeń z włożonymi bateriami/akumulatorami.

6 Przygotowanie do pracy



6.1 Wkładanie baterii

OSTROŻNIE

Nie wolno wkładać uszkodzonych baterii.

OSTROŻNIE

Zawsze wymieniać komplet baterii.

ZAGROŻENIE

Nie mieszać nowych i starych baterii. Nie mieszać baterii różnych producentów ani różnych typów.

1. Odkręcić pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia.
2. Wyciągnąć baterie z opakowania i włożyć bezpośrednio do urządzenia.

WSKAZÓWKA Dopilnować właściwego przyporządkowania biegunów (patrz oznaczenia w przegrodzie na baterie).

3. Zakręcić pokrywę komory baterii.
4. Sprawdzić, czy przegroda na baterie jest właściwie zamknięta.

6.2 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Urządzenie można włączać zarówno przyciskiem WŁ./WYŁ., jak i przyciskiem pomiaru.
2. Gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.: urządzenie włącza się. Laser jest wyłączony.
3. Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.: urządzenie wyłącza się.
4. Gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk pomiaru: urządzenie i laser włączają się.

6.3 Menu

WSKAZÓWKA

W menu głównym można dokonać wyboru specjalnych funkcji i ustawień. Nacisnąć przycisk menu, aby przejść do menu głównego. Poruszanie się w menu umożliwiają przyciski "w lewo" i "w prawo". Wybrana funkcja jest każdorazowo podświetlana. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby potwierdzić dokonanie wyboru funkcji.

WSKAZÓWKA

Najwyższym wierszem menu głównego jest pasek Ulubione, który można skonfigurować według indywidualnych potrzeb. Można tu zapisać najczęściej używane aplikacje (patrz 6.4.5 Zmiana zawartości paska Ulubione).

W obszarze poniżej linii oddzielającej widoczne są różne zakładki. Zatwierdzenie danej zakładki powoduje jej otwarcie i wyświetlenie wszystkich zawartych w niej funkcji.

6.4 Ustawienia



1. Gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk menu.
2. Za pomocą przycisku "w prawo" lub "w lewo" wybrać zakładkę „Ustawienia”.
3. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.

6.4.1 Jednostka miary



Jednostkę miary można ustawić w metrach, centymetrach lub milimetrach. Aktualnie wybrana jednostka miary jest wyświetlana w prostokącie z czarnym wypełnieniem.

6.4.2 Punkty odniesienia



WSKAZÓWKA

Urządzenie może mierzyć odległości począwszy od 5 różnych ograniczników lub punktów referencyjnych. Przełączanie między krawędzią przednią, krawędzią tylną i gwintem z tyłu urządzenia (przegroda na baterie) odbywa się w menu Punkty odniesienia. W przypadku rozłożenia ostrza pomiarowego (180°) nastąpi automatyczne przełączenie punktu odniesienia na wierzchołek ostrza. Jeżeli końcówka przedłużająca PDA 72 (opcjonalne wyposażenie dodatkowe) jest przykręcona do spodu urządzenia, jest ona automatycznie rozpoznawana przez urządzenie i sygnalizowana na wyświetlaczu. Końcówkę przedłużającą PDA 72 można także przykręcić z tyłu urządzenia (przegroda na baterie) – nie będzie jednak automatycznie rozpoznawana. Złożenie ostrza pomiarowego lub wyłączenie urządzenia zawsze powoduje ponowne ustawienie punktu odniesienia na tylną krawędź. Zielone diody LED i symbol punktu odniesienia na wyświetlaczu wskazują aktualnie wybrany punkt odniesienia.



Krawędź przednia



Tył urządzenia (przegroda na baterie)



Krawędź tylna



Ostrze pomiarowe



Końcówka przedłużająca PDA 72 przykręcona do spodu urządzenia.

6.4.3 Jednostka miary kąta



Wskazanie jednostki miary kąta, która jest wyświetlana w przypadku funkcji Nachylenie, może być podawana w stopniach, procentach lub mm/m. Aktualnie wybrana jednostka miary kąta jest wyświetlana w kwadracie z czarnym wypełnieniem.

6.4.4 Tryb ekspercki wł./wyl.



W przypadku aktywowania trybu eksperckiego możliwe jest łączenie stopera, pomiaru Min/Max oraz punktów odniesienia ze wszystkimi funkcjami. Dodatkowo w przypadku funkcji: Powierzchnia, Objętość, Pitagoras, Trapez, pośrednia odległość pozioma oraz pośrednia odległość pionowa, wyświetlane są informacje dodatkowe. Jeśli w menu Ustawienia ustawiona została skala, można ją wyświetlić w trybie eksperckim. Możliwości wyboru są widoczne na górze wyświetlacza.

6.4.5 Zmiana zawartości paska Ulubione



Dzięki poniższym ustawieniom można dopasować zawartość paska Ulubione. Pasek Ulubione umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji.

1. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać funkcję, którą należy zmienić.
2. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.
3. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać żądaną funkcję.
4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku pomiaru.

6.4.6 Aktywacja skali

1: X

Tu można ustawić dowolną skalę.

1. W celu ustawienia żądanej skali użyć przycisku "w lewo" lub "w prawo".
2. Potwierdzić właściwą liczbę za pomocą przycisku pomiaru.
3. W celu potwierdzenia wybranej wartości wybrać symbol zaznaczenia.

WSKAZÓWKA Korzystanie z funkcji skali wymaga aktywowania trybu eksperckiego.

6.4.7 Włączanie/wyłączanie dźwięku



Ustawienie Dźwięk wł./wyl. umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku.

1. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać żądaną opcję.
2. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.

6.4.8 Nieprzerwane działanie lasera



W trybie nieprzerwanego działania lasera każde naciśnięcie przycisku pomiaru powoduje wykonanie pomiaru. Laser nie zostanie dezaktywowany po zakończeniu pomiaru. Dzięki temu ustawieniu można bardzo szybko wykonać kilka kolejnych pomiarów za pomocą paru naciśnięć przycisku. Na pasku stanu ekranu startowego pojawia się odpowiedni symbol.

6.4.9 Wskaźnik nachylenia na wyświetlaczu wł./wyl.



W tym menu można aktywować lub dezaktywować wskaźnik nachylenia na ekranie głównym.

6.4.10 Kalibracja czujnika nachylenia



W celu uzyskania możliwie dokładnych pomiarów nachylenia należy skalibrować czujnik nachylenia. W przypadku narażenia urządzenia na zmiany temperatury lub wstrząs, konieczna jest kalibracja czujnika nachylenia. Kalibracja przebiega w 3 etapach.

1. W celu rozpoczęcia kalibracji wybrać symbol kalibracji czujnika nachylenia.
2. Położyć urządzenie na poziomej powierzchni i potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.
3. Obrócić urządzenie w poziomie o 180° i nacisnąć przycisk pomiaru.

WSKAZÓWKA Czujnik nachylenia został skalibrowany.

6.4.11 Informacje na temat urządzenia



Tu podane są informacje na temat urządzenia, jak np. wersja oprogramowania, wersja sprzętu i numer seryjny.

6.4.12 Przywracanie ustawień fabrycznych



Ta funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.

6.5 Elementy wspomagające pomiar

6.5.1 Pomiar z ostrzem pomiarowym

Do pomiarów przekątnych pomieszczeń lub z niedostępnymi narożnikami można użyć ostrza pomiarowego.

1. Rozłożyć ostrze pomiarowe na 90°.
Ostrze pomiarowe może pełnić rolę ogranicznika.
2. Rozłożyć ostrze pomiarowe na 180°.
Nastąpi automatyczne przełączenie punktu odniesienia. Urządzenie rozpoznaje przesunięty punkt odniesienia.

6.5.2 Pomiar z płytką celowniczą PDA 50/51/52

WSKAZÓWKA

Aby zapewnić niezawodność pomiaru z wykorzystaniem płytki celowniczej, promień lasera należy skierować możliwie prostopadle do powierzchni płytki.

WSKAZÓWKA

Aby uzyskać bardzo dokładny pomiar z płytką celowniczą, do zmierzonej odległości należy dodać wartość 1,2 mm.

Do mierzenia odległości od krawędzi/narożników zewnętrznych (np. rogi budynków, ogrodzeń itp.) można użyć powierzchni dodatkowej przedmiotów pomocniczych typu deski, cegły itp., przykładając je do zewnętrznych krawędzi obiektów. W przypadku dużych odległości i niekorzystnych warunków świetlnych (np. silne nasłonecznienie) zaleca się stosowanie płytki celowniczej PDA 50, PDA 51 lub PDA 52.

Płytką celowniczą PDA 50 zbudowana jest z tworzywa sztucznego pokrytego specjalną warstwą odbłaskową. Przy odległościach od 10 m oraz niekorzystnym oświetleniu zaleca się stosowanie płytki celowniczej.

Płytką celowniczą PDA 51 nie jest pokryta warstwą odbłaskową i zalecana jest do stosowania w przypadku niekorzystnych warunków oświetleniowych i małych odległości.

Płytką celowniczą PDA 52 posiada taką samą warstwę odbłaskową jak PDA 50, jednak jest ona znacznie większa (210 x 297 mm). Dzięki temu przy większych odległościach możliwe jest znacznie łatwiejsze celowanie płytką celowniczą.

6.5.3 Pomiar z okularami celowniczymi PUA 60

WSKAZÓWKA

Okulary ułatwiające widzialność promieni lasera nie ochronią oczu przed tymi promieniami. Z powodu ograniczonej widzialności barw okulary nie mogą być używane w ruchu po drogach publicznych. Nie wolno w nich również patrzeć na słońce.

Okulary PUA 60 znacznie zwiększają widzialność promieni lasera.

6.5.4 Pomiar z końcówką przedłużającą PDA 72

WSKAZÓWKA

Końcówka przedłużająca wykonana jest z aluminium i posiada nieprzewodzący uchwyt z tworzywa sztucznego.

Jeżeli końcówka przedłużająca PDA 72 (opcjonalne wyposażenie dodatkowe) jest przykręcona do spodu urządzenia, jest ona automatycznie rozpoznawana przez urządzenie i sygnalizowana na wyświetlaczu. Urządzenie rozpoznaje przesunięty punkt odniesienia. Końcówkę przedłużającą PDA 72 można także przykręcić z tyłu urządzenia (przegroda na baterie) – nie będzie jednak automatycznie rozpoznawana. Punkt odniesienia można ustawić również ręcznie, w zależności od zastosowania (patrz rozdział "Punkty odniesienia").

7 Obsługa

7.1 Pomiary odległości

WSKAZÓWKA

W przypadku wszystkich funkcji poszczególne ich etapy zawsze są potwierdzane symbolami graficznymi na wyświetlaczu.

WSKAZÓWKA

Jeżeli podczas pomiaru ciągłego wystąpią błędy i tryb ten zostanie zatrzymany przez naciśnięcie przycisku pomiaru, wyświetlony zostanie ostatni prawidłowy pomiar.

WSKAZÓWKA

Po włączeniu funkcji laser jest już aktywowany.

WSKAZÓWKA

Uzyskanie najdokładniejszych wyników jest możliwe, jeśli wszystkie pomiary w ramach danej funkcji dokonywane są przy takim samym ustawieniu ogranicznika i osi obrotu urządzenia.

7.1.1 Tryb pomiaru

Pomiaru odległości można dokonywać w dwóch podstawowych trybach, jako pomiar pojedynczy lub pomiar ciągły. Pomiar ciągły wykorzystywany jest do wytyczania danych odległości lub długości oraz w przypadku, gdy pomiar odległości sprawia trudności, np. w narożnikach, kątach, niszcach itd.

7.1.1.1 Pomiar pojedynczy



Jeżeli urządzenie jest wyłączone, można je włączyć przyciskiem Wł./Wył. lub przyciskiem pomiaru. Włączenie urządzenia za pomocą przycisku pomiaru powoduje automatyczną aktywację lasera, dzięki czemu można pomiar krok 1.

1. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby włączyć laser.
2. Namierzyć cel i nacisnąć przycisk pomiaru. Zmierzona odległość wyświetlana jest od razu w wierszu wyników.

7.1.1.2 Pomiar ciągły

WSKAZÓWKA

W tym trybie urządzenie wykonuje ok. 6 - 10 pomiarów na sekundę i podaje wyniki każdego pomiaru w wierszu wyników wyświetlacza. Liczba pomiarów zależy od zdolności refleksyjnej obiektu docelowego. Jeśli włączony jest dźwięk, pomiar ciągły jest sygnalizowany akustycznie 2-3 razy w ciągu sekundy.

1. Aby uaktywnić tryb pomiaru ciągłego, należy wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy przycisk pomiaru.
2. Pomiar przerywany jest poprzez ponowne naciśnięcie przycisku pomiaru. Ostatni wykonany pomiar wyświetlany jest w wierszu wyników.

7.1.2 Pomiary w jasnym otoczeniu

Przy dużych odległościach i bardzo jasnym otoczeniu celu zaleca się stosowanie płytki celowniczej PDA 50, PDA 51 i PDA 52.

7.1.3 Zasięg pomiaru

7.1.3.1 Zwiększony zasięg pomiaru

Ciemność, zmierzch, zaciemnione cele lub zaciemnione urządzenia sprawiają, że wzrasta zasięg pomiaru.

Pomiary przy zastosowaniu płytki celowniczej PDA 50, PDA 51 i PDA 52 prowadzą do zwiększenia zasięgu pomiaru.

7.1.3.2 Zredukowany zasięg pomiaru

W przypadku silnego naświetlenia otoczenia, np. przez promienie słoneczne lub silne reflektory obniża się zasięg pomiaru.

Pomiary przez szkło lub gdy na linii celu znajdują się inne objekty, może prowadzić do obniżenia zasięgu.

Pomiary na matowych powierzchniach zielonych, niebieskich, czarnych lub mokrych i błyszczących mogą prowadzić do obniżenia zasięgu.

7.2 Dodawanie/odejmowanie odległości



Mierzone odległości można w łatwy sposób dodawać lub odejmować.

Funkcja dodawania umożliwia np. wyznaczenie obwodu ościeżnicy w oknach i drzwiach lub zsumowanie kilku odległości cząstkowych w odległość całkowitą.

Funkcja odejmowania pozwala np. określić odległość od dolnej krawędzi rury do sufitu. W tym celu należy odjąć odległość od podłogi do dolnej krawędzi rury od odległości od podłogi do sufitu. Jeśli od wyznaczonej różnicy odejmiemy jeszcze średnicę rury, otrzymamy odstęp od górnej krawędzi rury do sufitu.

1. Nacisnąć przycisk pomiaru (promień lasera jest aktywowany).
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Pierwsza odległość jest mierzona i wyświetlana (laser wyłącza się).
4. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać żądaną operację obliczeniową.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru. Włącza się promień lasera.
6. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.

7. Nacisnąć przycisk pomiaru. Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Rezultat dodawania/odejmowania wyświetlony zostanie w wierszu wyników. Można dodawać lub odejmować dowolną ilość odległości.

WSKAZÓWKA Każdorazowe pojawienie się w przypadku danej funkcji opcji + lub - w polu pomiaru oznacza, że możliwe jest dodanie lub odjęcie drugiego pomiaru tej samej funkcji. Korzystając np. z funkcji powierzchni można za pomocą przycisku "w prawo" lub "w lewo" dodać do właśnie obliczonej powierzchni lub odjąć od niej kilka dodatkowych powierzchni.

7.3 Pomiar powierzchni i objętości



W celu dokonania pomiaru powierzchni i objętości wybrać zakładkę Powierzchnie i objętość. Wybrać odpowiednią funkcję.

7.3.1 Pomiar powierzchni prostokątnych



Poszczególne etapy pomiaru powierzchni sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. W celu dokonania pomiaru powierzchni prostokątnej potrzebne są dwie odległości. Aby np. wyznaczyć powierzchnię podłogi jakiegoś pomieszczenia, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybrać funkcję pomiaru powierzchni prostokątnej w zakładce Powierzchnie i objętość.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Szerokość pomieszczenia zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie pojawi się żądanie pomiaru długości pomieszczenia.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy, aby wyznaczyć długość pomieszczenia.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru. Przeprowadzany jest pomiar drugiej odległości, natychmiast obliczona powierzchnia wyświetlana jest w wierszu wyników.

7.3.2 Pomiar powierzchni trójkątnej



Poszczególne etapy pomiaru powierzchni sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. W celu dokonania pomiaru powierzchni trójkątnej potrzebne są trzy odległości. Aby np. wyznaczyć po-

wierzchnię podłogi jakiegoś pomieszczenia, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybrać funkcję pomiaru powierzchni trójkątnej w zakładce Powierzchnie i objętość.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru. Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru trzeciej odległości.
6. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
7. Nacisnąć przycisk pomiaru. Przeprowadzany jest pomiar trzeciej odległości, powierzchnia jest natychmiast obliczana i wyświetlana w wierszu wyników.

7.3.3 Pomiar objętości



Poszczególne kroki pomiaru objętości sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. Aby wyznaczyć np. objętość pomieszczenia, należy postępować według poniższych punktów:

1. Wybrać funkcję objętości sześcianu w zakładce Powierzchnie i objętość.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru. Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru trzeciej odległości.
6. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
7. Nacisnąć przycisk pomiaru. Przeprowadzany jest pomiar trzeciej odległości, objętość jest natychmiast obliczana i wyświetlana w wierszu wyników.

7.3.4 Pomiar objętości walca



Poszczególne kroki pomiaru objętości sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. Aby wykonanie pomiaru objętości walca było możliwe, potrzebne są dwie odległości. Aby wyznaczyć np. objętość silosu, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybrać funkcję objętości walca w zakładce Po-wierzchnie i objętość.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy, aby zmierzyć wysokość walca.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy, aby zmierzyć średnicę walca.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Przeprowadzany jest pomiar drugiej odległości, objętość jest natychmiast obliczana i wyświetlana w wierszu wyników.

7.4 Funkcje obmiaru trapezu



WSKAZÓWKA

Zasadniczo przy pomiarach pośrednich należy liczyć się ze zmniejszoną dokładnością, która jest znacznie mniejsza od dokładności urządzenia. Aby wynik pomiaru był jak najdokładniejszy, należy ściśle przestrzegać zasad geometrii (np. zachowania kątów prostych). Najlepsze wyniki są osiągane przy dokładnym pomiarze na narożnikach obiektów, gdy wszystkie punkty pomiarowe znajdują się na jednej płaszczyźnie i w przypadku pomiarów bliżej obiektu, niż przy zbyt dużym oddaleniu.

WSKAZÓWKA

W przypadku pomiarów pośrednich należy zwrócić uwagę, aby wszystkie pomiary znajdowały się w jednej płaszczyźnie pionowej lub poziomej.

Funkcje obmiaru trapezu mogą być wykorzystywane np. do wyznaczania długości dachu. Funkcja obmiaru trapezu umożliwi obliczenie odległości docelowej na podstawie trzech zmierzonych odległości. Funkcja obmiaru trapezu z nachyleniem umożliwi obliczenie odległości docelowej na podstawie dwóch zmierzonych odległości i jednego kąta nachylenia.

7.4.1 Funkcja obmiaru trapezu (3 odległości)



Poszczególne etapy funkcji obmiaru trapezu sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. Aby zastosowanie funkcji obmiaru trapezu było możliwe, potrzebne są trzy odległości. Aby np. wyznaczyć długość dachu, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybrać funkcję obmiaru trapezu w zakładce Funkcje obmiaru trapezu.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
6. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
7. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Przeprowadzany jest pomiar trzeciej odległości, odległość docelowa jest natychmiast obliczana i wyświetlana w wierszu wyników.

7.4.2 Funkcja obmiaru trapezu z nachyleniem (2 odległości, 1 kąt)



WSKAZÓWKA

W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru należy skalibrować czujnik nachylenia przed zastosowaniem funkcji.

WSKAZÓWKA

Podczas pomiarów uwzględniających nachylenia urządzenie nie może być przechylone na bok. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie ostrzeżenie, a pomiaru nie da się uruchomić, aby w ten sposób uniknąć błędów.

Poszczególne etapy funkcji obmiaru trapezu z nachyleniem sygnalizowane są na wyświetlaczu odpowiednimi symbolami graficznymi. Aby zastosowanie funkcji obmiaru trapezu z nachyleniem było możliwe, potrzebne są dwie odległości i jeden kąt. Aby np. wyznaczyć długość dachu, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybrać funkcję obmiaru trapezu z nachyleniem w zakładce Funkcje obmiaru trapezu.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.

- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Jednocześnie wykonywany jest pomiar kąta nachylenia. Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.5 Funkcje Pitagorasa



WSKAZÓWKA

Zasadniczo przy pomiarach pośrednich należy liczyć się ze zmniejszoną dokładnością, która jest znacznie mniejsza od dokładności urządzenia. Aby wynik pomiaru był jak najdokładniejszy, należy ściśle przestrzegać zasad geometrii (np. zachowania kątów prostych). Najlepsze wyniki są osiągane przy dokładnym pomiarze na narożnikach obiektów, gdy wszystkie punkty pomiarowe znajdują się na jednej płaszczyźnie i w przypadku pomiarów bliżej obiektu, niż przy zbyt dużym oddaleniu.

WSKAZÓWKA

System sprawdza, czy geometryczne proporcje pozwalają na obliczenie wyniku. Nieprawidłowy wynik, spowodowany niewłaściwą geometrią, wyświetlany jest wraz z trójkątem ostrzegawczym w wierszu wyników. W takim przypadku należy powtórzyć jeden lub kilka pomiarów.

WSKAZÓWKA

W przypadku pomiarów pośrednich należy zwrócić uwagę, aby wszystkie pomiary znajdowały się w jednej płaszczyźnie pionowej lub poziomej.

Istnieje możliwość wyznaczenia odległości pośredniej poprzez zmierzenie kilku odległości bezpośrednich i zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. Pojedynczy wariant Pitagorasa jako trójkąt z dwiema zmierzonymi odległościami. Podwójny wariant Pitagorasa z dwoma złączonymi trójkątami. Połączony wariant Pitagorasa z dwoma trójkątami różnicowymi.

7.5.1 Pojedynczy wariant Pitagorasa



Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które migającymi bokami trójkąta wskazuje odległości wyznaczone do pomiaru. Po zmierzeniu niezbędnych odległości, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

- Wybrać funkcję pojedynczego wariantu Pitagorasa w zakładce Funkcje Pitagorasa.
- Skierować urządzenie na punkt celowniczy.

- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
- Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
WSKAZÓWKA W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru należy zadbać o to, aby druga odległość była prostopadła do odległości docelowej.
- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.5.2 Podwójny wariant Pitagorasa



Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które migającymi bokami trójkąta wskazuje odległości wyznaczone do pomiaru. Po zmierzeniu niezbędnych odległości, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

- Wybrać funkcję podwójnego wariantu Pitagorasa w zakładce Funkcje Pitagorasa.
- Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
- Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
WSKAZÓWKA W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru należy zadbać o to, aby druga odległość była prostopadła do odległości docelowej.
- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru trzeciej odległości.
- Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
- Nacisnąć przycisk pomiaru.
Trzecia odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.5.3 Połączony wariant Pitagorasa



Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które migającymi bokami trójkąta wskazuje odległości wyznaczone do pomiaru. Po zmierzeniu niezbędnych odległości, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

1. Wybrać funkcję połączony wariantu Pitagorasa w zakładce Funkcje Pitagorasa.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
6. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.

WSKAZÓWKA W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru należy zadbać o to, aby trzecia odległość była prostopadła do odległości docelowej.

7. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Trzecia odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.6 Pomiar pośredni



WSKAZÓWKA

Zasadniczo przy pomiarach pośrednich należy liczyć się ze zmniejszoną dokładnością, która jest znacznie mniejsza od dokładności urządzenia. Aby wynik pomiaru był jak najdokładniejszy, należy ściśle przestrzegać zasad geometrii (np. zachowania kątów prostych). Najlepsze wyniki są osiągane przy dokładnym pomiarze na narożnikach obiektów, gdy wszystkie punkty pomiarowe znajdują się na jednej płaszczyźnie i w przypadku pomiarów bliżej obiektu, niż przy zbyt dużym oddaleniu.

WSKAZÓWKA

W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru należy skalibrować czujnik nachylenia przed zastosowaniem wbranych funkcji.

WSKAZÓWKA

Podczas pomiarów uwzględniających nachylenia urządzenie nie może być przechylone na bok. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie ostrzeżenie, a pomiaru nie da się uruchomić, aby w ten sposób uniknąć błędów.

WSKAZÓWKA

W przypadku pomiarów pośrednich należy zwrócić uwagę, aby wszystkie pomiary znajdowały się w jednej płaszczyźnie pionowej lub poziomej.

Pomiary pośrednie umożliwiają ustalenie odległości, których nie można zmierzyć bezpośrednio. Istnieje wiele metod pośredniego mierzenia odległości.

7.6.1 Pośrednia odległość pozioma (1 kąt, 1 odległość)



Ta funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie pomiaru odległości poziomej, natomiast cel jest ukryty za przeszkodą. Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które wskazuje odległość wyznaczoną do pomiaru. Po zmierzeniu niezbędnej odległości i nachylenia, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

1. Wybrać funkcję pośredniej odległości poziomej w zakładce Pomiary pośrednie.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.

Odległość i kąt nachylenia zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.

Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.6.2 Pośrednia odległość pionowa (2 kąty, 2 odległości)



Ta funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie pomiaru odległości pionowej na ścianie, do której nie ma bezpośredniego dostępu (na przykład: wysokość piętra budynku). Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które wskazuje odległości wyznaczone do pomiaru. Po zmierzeniu dwóch niezbędnych odległości i kątów nachylenia, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

1. Wybrać funkcję pośredniej odległości pionowej w zakładce Pomiary pośrednie.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.

Pierwsza odległość i kąt zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.

Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.

4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru.

Odległość i kąt nachylenia zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.

Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.6.3 Pomiary na suficie (2 kąty, 2 odległości)



WSKAZÓWKA

Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie punktów pomiarowych i wyjściowego punktu pomiaru w jednej płaszczyźnie pionowej.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy konieczne jest wykonanie pomiaru odległości na suficie. Należy postępować zgodnie z graficznym wskazaniem, które wskazuje odległości wyznaczone do pomiaru. Po zmierzeniu dwóch niezbędnych odległości i kątów nachylenia, obliczony wynik zostanie wyświetlony w wierszu wyników.

1. Wybrać funkcję pośredniego pomiaru na suficie w zakładce Pomiary pośrednie.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Pierwsza odległość i kąt zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich. Następnie na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
4. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy.
5. Nacisnąć przycisk pomiaru. Odległość i kąt nachylenia zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich. Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

7.7 Funkcje specjalne



7.7.1 Funkcja ustawiania kąta nachylenia



WSKAZÓWKA

Odniesieniem dla czujnika nachylenia jest tył urządzenia (przegroda na baterie).

W funkcji ustawiania kąta nachylenia aktualne nachylenie jest przedstawiane graficznie i numerycznie. W zależności od podanej w ustawieniach jednostki miary kąta, aktualne nachylenie jest wyświetlane w stopniach, procentach lub mm/m. Naciśnięcie przycisku pomiaru podczas korzystania z tej funkcji spowoduje, że aktualne nachylenie zostanie zapisane.

7.7.2 Powierzchnia do malowania



Powierzchnia do malowania używana jest do określania np. powierzchni ścian w pomieszczeniu. W tym celu określana jest długość wszystkich ścian i następnie jest mnożona przez wysokość pomieszczenia.

1. Wybrać funkcję Powierzchnia do malowania w zakładce Funkcje specjalne.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy, aby wyznaczyć pierwszą długość pomieszczenia.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru. Pierwsza odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich.
4. Skierować urządzenie na następną długość pomieszczenia i wykonać pomiar za pomocą przycisku pomiaru. Druga odległość zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Wytluszczony wynik pośredni jest sumą długości pomieszczenia.
5. Powtarzać opisaną powyżej czynność do momentu zmierzenia wszystkich długości pomieszczenia.
6. Po dokonaniu pomiaru wszystkich długości pomieszczenia nacisnąć przycisk "w prawo", aby przejść do wysokości pomieszczenia.
7. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.
8. Skierować urządzenie na wysokość pomieszczenia i wykonać pomiar za pomocą przycisku pomiaru. Wysokość pomieszczenia zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Powierzchnia do malowania zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

WSKAZÓWKA Do obliczonej powierzchni do malowania można dodawać powierzchnie lub je odejmować. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać plus lub minus. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru. Dokonać pomiaru długości i szerokości powierzchni. Powierzchnia zostanie natychmiast obliczona i dodana do powierzchni do malowania lub odejta od niej. Na ekranie widoczny jest wynik pierwotnej powierzchni do malowania, długość, szerokość oraz powierzchnia z ostatniego pomiaru, jak również powierzchnia do malowania po dodaniu lub odjęciu obliczonej powierzchni.

7.7.3 Funkcja tyczenia



Urządzenie daje możliwość wytyczania i zaznaczania zmierzonych i zadanych wymiarów, np. przy montażu profili konstrukcji ścianek działowych.

1. Wybrać funkcję tyczenia w zakładce Funkcje specjalne.
2. Wprowadzić ręcznie odległość.
3. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać symbol klawiatury, aby ręcznie wprowadzić odległość.
4. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.
5. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać odpowiednie liczby.
6. Potwierdzić wybrane liczby za pomocą przycisku pomiaru.
7. W celu potwierdzenia wybranej wartości wybrać symbol zaznaczenia w prawym dolnym rogu.
8. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać symbol z chorągiewką.

WSKAZÓWKA Wybrana odległość zostanie wyświetlona między dwiema chorągiewkami.

9. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar. Strzałki na ekranie wskazują kierunek, w którym należy przesuwać urządzenie.
Po osiągnięciu odległości docelowej, powyżej i poniżej tej odległości, pojawiają się czarne strzałki.
10. W celu zwielokrotnienia żądanej odległości należy kontynuować przesuwanie urządzenia.
Po prawej stronie wyświetlana jest informacja, ile razy odmierzone już żądaną odległość.
11. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby zakończyć pomiar.

WSKAZÓWKA Po osiągnięciu tyczonej odległości na wyświetlaczu pojawi się aktualny punkt odniesienia, co ułatwia znakowanie.

WSKAZÓWKA Zamiast ręcznie wprowadzać wymaganą odległość, można ją zmierzyć. W tym celu wybrać symbol pomiaru pojedynczego i potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru. Teraz można wykonać pomiar tyczonej odległości.

7.7.4 Funkcja Delta Min/Max



Pomiar maksymalny służy zasadniczo do określania długości przekątnych, a pomiar minimalny do sprawdzania lub ustawiania równoległe obiektów lub do pomiarów w niedostępnych miejscach.

Podczas pomiaru maksymalnego urządzenie korzysta z trybu pomiaru ciągłego. Rezultat na wyświetlaczu zmienia się tylko wtedy, gdy odległość mierzona w trybie ciągłym zwiększy się.

Podczas pomiaru minimalnego urządzenie korzysta z trybu pomiaru ciągłego. Rezultat na wyświetlaczu zmienia się tylko wtedy, gdy odległość mierzona w trybie ciągłym zmniejszy się.

Kombinowanie funkcji maksymalnej i minimalnej pozwala w bardzo łatwy, szybki i pewny sposób wyznaczać różnice odległości. Tą metodą można więc łatwo i niezależnie ustalać np. odległości rur od stropu lub odstępy między dwoma obiektami, nawet w niedostępnych miejscach.

1. Wybrać funkcję Delta Min/Max w zakładce Funkcje specjalne.
2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy.
3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
Uruchamiany jest pomiar ciągły.
W polu wyświetlacza MIN i MAX rejestrowane jest zwiększenie lub zmniejszenie odległości.
W polu Delta obliczana jest różnica między wartością minimalną a wartością maksymalną.
4. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby zatrzymać pomiar.
Zmierzone ostatnio odległości są wyświetlane w wierszu wyników.

7.7.5 Stoper



Funkcja stopera działa porównywalnie, jak w przypadku kamery. Włączenie funkcji stopera i naciśnięcie przycisku pomiaru spowoduje wykonanie pomiaru z 2-sekundowym opóźnieniem. W celu ustawienia stopera na 5 lub 10 sekund, przejść za pomocą przycisku "w prawo" do symbolu wskazującego sekundy. Za pomocą przycisku pomiaru można wybrać wartość przesunięcia w czasie dla stopera. Za pomocą przycisku "w prawo" lub "w lewo" ponownie przejść do symbolu pomiaru i uruchomić pomiar z opóźnieniem. Przyciskiem C można przerwać pracę stopera.

7.7.6 Funkcja Offset



Funkcja Offset automatycznie dodaje lub odejmuje zdefiniowaną wartość do wszystkich pomiarów. Wartość tę można wprowadzić ręcznie lub zmierzyć.

1. Wybrać funkcję Offset w zakładce Funkcje specjalne.
2. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać symbol klawiatury, aby ręcznie wprowadzić odległość.
3. Potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru.
4. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać odpowiednie liczby.
5. Potwierdzić wybrane liczby za pomocą przycisku pomiaru.
6. W celu potwierdzenia wybranej wartości wybrać symbol zaznaczenia w prawym dolnym rogu.

7. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać symbol funkcji Offset. Wybrana wartość offsetu wyświetlana jest w górnej części wyświetlacza. Do każdego wykonywanego pomiaru odległości dodawana jest lub odejmowana wybrana wartość offsetu (zależnie od znaku wprowadzonego offsetu).

WSKAZÓWKA Zamiast ręcznie wprowadzać wymaganą wartość offsetu, można ją zmierzyć. W tym celu wybrać symbol pomiaru pojedynczego i potwierdzić za pomocą przycisku pomiaru. Teraz można wykonać pomiar odległości offsetu.

7.7.7 Pamięć danych



Urządzenie na bieżąco zapisuje wyniki pomiarów oraz funkcji stosowanych w czasie pracy. W zależności od zakresu dostępnych funkcji zapisywanych jest łącznie do 30 wskazań wraz z symbolami graficznymi.

Gdy pamięć danych zapełniona jest już 30 wskazaniami, w momencie zapisania nowego wskazania następuje usunięcie z pamięci "najstarszego" wskazania.

Wszystkie dane z pamięci zostaną usunięte przez wciśnięcie na ok. 2 sekundy przycisku C przy wskazaniu pamięci danych.

8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia

8.1 Czyszczenie i suszenie

1. Zdmuchnąć kurz z soczewek.
2. Nie dotykać soczewki palcami.
3. Zczyścić wyłącznie czystą i miękką ściereczką; w razie potrzeby zwilżyć ją czystym alkoholem lub wodą.

WSKAZÓWKA Nie stosować innych płynów, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

4. Przestrzegać granic temperatury podczas składowania wyposażenia, szczególnie zimą/latem.

8.2 Przechowywanie

Wypakować zawilgocone urządzenia. Osuszyć (przy maks. temperaturze 40 °C) i wycisnąć urządzenie, walizkę transportową i akcesoria. Dopiero gdy wyposażenie jest całkowicie suche, można je ponownie zapakować.

Po dłuższym składowaniu lub dłuższym transporcie należy przed uruchomieniem urządzenia przeprowadzić pomiar kontrolny.

Przed dłuższym składowaniem wyjąć baterie z urządzenia. Wyciek z baterii może uszkodzić urządzenie.

8.3 Transport

Do transportu lub wysyłki urządzenia należy używać opakowania Hilti lub opakowania o podobnych właściwościach.

8.4 Kalibracja i regulacja lasera

8.4.1 Kalibracja lasera

Kontrola urządzenia pomiarowego dla użytkowników posiadających certyfikat ISO 900X: Użytkownik może sam skontrolować urządzenie pomiarowe (tu: dalmierz laserowy PD-E), zgodnie z wymogami normy ISO 900X (patrz ISO 17123-4, Polowa metoda badania przyrządów geometrycznych: część 4, Dalmierze krótkiego zasięgu).

1. W tym celu należy wybrać niezmienny w czasie i łatwo dostępny odcinek o znanej długości rzędu ok. 1-5 m (dystans zadany) i przeprowadzić 10 pomiarów na tym samym odcinku.

2. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią odchyleń od dystansuadanego. Wartość ta powinna mieścić się w zakresie tolerancji dokładności pomiaru urządzenia.

3. Ustaloną wartość należy zaprotokołować i ustalić termin następnej kontroli.

WSKAZÓWKA Pomiar kontrolny należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, a także przed i po dokonaniu ważnych pomiarów.

WSKAZÓWKA Urządzenie PD-E należy oznaczyć stosowną naklejką kontrolną, a także dokumentować cały przebieg kontroli, procedurę kontrolną oraz uzyskane wyniki.

WSKAZÓWKA Należy uwzględnić dane techniczne urządzenia podane w niniejszej instrukcji, a także objaśnienia dotyczące dokładności pomiaru.

8.4.2 Regulacja lasera

Optymalną regulację dalmierza laserowego należy zlecić serwisowi Hilti, który może potwierdzić dokonanie dokładnej regulacji (kalibracji) odpowiednim certyfikatem.

8.4.3 Serwis kalibracyjny Hilti

Zalecamy przeprowadzanie regularnej kontroli urządzeń przez serwis kalibracyjny Hilti, w celu zapewnienia niezawodności działania urządzenia zgodnie z normami i prawnymi wymaganiami.

Możliwość skorzystania z serwisu kalibracyjnego Hilti istnieje zawsze. Zaleca się jednak przeprowadzać kalibrację przynajmniej raz w roku.

W ramach serwisu kalibracyjnego Hilti uzyskuje się potwierdzenie, że specyfikacje kontrolowanego urządzenia w dniu kontroli są zgodne z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi.

W przypadku odchyień od danych producenta używane urządzenia pomiarowe są ustawiane na nowo. Po regulacji i kontroli na urządzenie przyklejana jest plakietka kontrolna, a pisemny certyfikat kalibracji informuje o tym,

że dane urządzenie pracuje zgodnie z danymi producenta.

Certyfikaty kalibracji są wymagane przez firmy pracujące zgodnie z normą ISO 900X.

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym punkcie serwisowym Hilti.

9 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Bateria wyczerpana	Wymiana baterii
	Nieprawidłowa biegunowość baterii	Poprawnie włożyć baterie i zamknąć przegrodę
	Uszkodzony przycisk	Oddać urządzenie do serwisu Hilti
Urządzenie nie wskazuje żądanych odległości	Przycisk pomiaru nie jest wciśnięty	Nacisnąć przycisk pomiaru
	Uszkodzony wyświetlacz	Oddać urządzenie do serwisu Hilti
Częste komunikaty o błędzie lub urządzenie nie mierzy	Powierzchnia pomiarowa za jasna z powodu słońca	Stosowanie płytki celowniczej PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Mierzona powierzchnia zbyt błyszcząca	Przeprowadzić pomiar na powierzchni mniej błyszczącej
	Za ciemna powierzchnia pomiarowa	Stosowanie płytki celowniczej PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Silne promienie słoneczne od przodu	Zmienić kierunek pomiaru – słońce od tyłu
Wskaźnik temperatury - symbol na wyświetlaczu	Temperatura za wysoka lub za niska	Ochłodzić lub ogrzać urządzenie
Ogólny błąd sprzętowy - symbol na wyświetlaczu	Błąd sprzętowy	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd nie zniknie, skontaktować się z serwisem Hilti

10 Utylizacja

OSTRZEŻENIE

Niefachowa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki:

Przy spalaniu elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które są niebezpieczne dla zdrowia.

W razie uszkodzenia lub silnego rozgrzania, baterie mogą eksplodować i spowodować przy tym zatrucie, oparzenia ogniem i kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.

Lekkomyślne usuwanie sprzętu umożliwia niepowołanym osobom używanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to doprowadzić do poważnych okaleczeń osób trzecich oraz do zanieczyszczenia środowiska.



Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach Hilti jest przygotowane do odbierania zużytego sprzętu w celu jego ponownego wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta Hilti lub u doradcy technicznego.



Dotyczy tylko państw UE

Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne i akumulatory należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



Utylizować baterie zgodnie z przepisami krajowymi.

11 Gwarancja producenta na urządzenia

Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.

Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.

Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajo-

wymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.

W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone części należy przesać bezzwłocznie po stwierdzeniu wady do przedstawicielstwa Hilti.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.

12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)

Nazwa:	Dalmierz laserowy
Oznaczenie typu:	PD-I
Generacja:	01
Rok konstrukcji:	2012

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz normami: 2006/95/WE, 2006/66/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013

Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Dokumentacja techniczna:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

pl

Laserski daljinomjer PD-I

Prije stavljanja u pogon obvezatno pročitajte uputu za uporabu.

Ovu uputu za uporabu uvijek čuvajte uz uređaj.

Uređaj prosljeđujte drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.

Kazalo	Stranica
1 Opće upute	232
2 Opis	233
3 Pribor	234
4 Tehnički podatci	235
5 Sigurnosne napomene	235
6 Prije stavljanja u pogon	236
7 Posluživanje	239
8 Čišćenje i održavanje	246
9 Traženje kvara	247
10 Zbrinjavanje otpada	247
11 Jamstvo proizvođača za uređaje	248
12 EZ izjava o sukladnosti (original)	248

1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike za tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim oмотnim stranicama. Kod proučavanja upute uvijek ih držite otvorene.

U tekstu ove upute za uporabu riječ "uređaj" uvijek označava laserski daljinomjer PD-I.

Sastavni dijelovi uređaja, elementi za uporabu i prikazivanje 1

- 1 Stražnje granične površine
- 2 LED referentni indikator stražnjeg graničnika
- 3 Ljeva tipka
- 4 Tipke izbornika
- 5 Tipka za mjerenje
- 6 Grafički prikaz
- 7 LED referentni indikator prednjeg graničnika
- 8 Tipka za uključivanje/ isključivanje
- 9 Desna tipka
- 10 Prihvat za kuku za ruku
- 11 Tipka za brisanje (Clear)
- 12 Navoj 1/4 palca za mjerni produžetak PDA 72
- 13 Mjerni vrh
- 14 Izlaz lasera i prijamna leća
- 15 Navoj 1/4 palca u donjoj strani

1 Opće upute

1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje

OPASNOST

Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.

OPREZ

Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.

NAPOMENA

Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i druge korisne informacije.

1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci

Simboli



Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu



Predaja otpadaka na ponovnu preradu



Klasa lasera II prema CFR 21, § 1040 (FDA)



Klasa lasera
2

Mjesto identifikacijskih detalja na uređaju

Oznaka tipa i serije navedeni su na označnoj pločici Vašeg uređaja. Unesite ove podatke u Vašu uputu za uporabu i pozivajte se na njih kod obraćanja našem zastupništvu ili servisu.

Tip: _____

Generacija: 01 _____

Serijski broj.: _____

2 Opis

2.1 Uporaba u skladu s odredbama

Uređaj je konstruiran za mjerenje udaljenosti, dodavanje odn. oduzimanje udaljenosti s mnogo praktičnih funkcija kao što su npr. vremenska sklopka, izračunavanje površine, obujma, min/max, izmjera/kolčenje, izračuni trapeza, soboslikarskih površina i izračuni prema Pitagorinom poučku, indirektna mjerenja te memorija podataka.

Uređaj nije namijenjen za radove niveliranja.

Uređaj valja koristiti uzimajući u obzir sigurnosne upute (točka 5).

2.2 Prikaz

Prikaz je podijeljen u različita područja. Tamna, gornje polje sadrži informacije o statusu uređaja (npr. mjerne referencije, status akumulatora, laser uključen, permanentni laser). Direktno ispod ovog polja nalaze se mjerne funkcije (npr. plus, minus), koje se mogu odabrati tipkama sa strelicama.

U mjernom načinu se u najnižem polju za prikaz (red za rezultate) prikazuju aktualne mjerne vrijednosti. Kod funkcija kao što je površina mjerene se udaljenosti prikazuju u retku za medurezultat, a izračunani rezultat u retku za rezultat.

2.3 Osvjetljenje prikaza

Kod male jasnoće okoline osvjetljenje prikaza se automatski uključuje ako pritisnete neku tipku. Nakon 10 sekundi intenzitet osvjetljenja se smanjuje na 50%. Ako se u roku od 20 sekundi ne pritisne nijedna tipka, osvjetljenje se isključuje.

NAPOMENA

Osvjetljenje prikaza troši dodatnu struju. Zbog toga kod česte uporabe valja računati s kraćim trajanjem baterije.

2.4 Načelo funkcioniranja

Udaljenost se utvrđuje niz emitiranu mjernu lasersku zraku do udaranja zrake u reflektirajuću površinu. Cilj mjerenja se jednoznačno identificira crvenom mjernom laserskom točkom. Domet ovisi o sposobnosti refleksije i svojstvima površine na cilju mjerenja.

2.5 Mjerenje na hrapavim površinama

Na hrapavim površinama (npr. gruba žbuka) mjeri se prosječna vrijednost koja sredinu laserske zrake vrednuje više od njezina rubnog područja.

2.6 Mjerenje na zaobljenim površinama ili nagibima

Ako se površine naciljaju pod kosim položajem, može do uređaja pod određenim okolnostima doći premalo ili kod ciljanja pod pravim kutom do previše svjetlosne energije. U oba se slučaja preporučuje uporaba ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52.

2.7 Mjerenje na mokrim ili ulaštenim površinama

Ako laserski daljinomjer može ciljati na površinu, na ciljnoj će se točki izmjeriti pouzdana udaljenost. Kod površina s jakom refleksijom se mora računati sa smanjenim dosegom ili s mjerenjima do svjetlosnog refleksa.

2.8 Mjerenje na prozirnima površinama

Udaljenosti se načelno ne mogu mjeriti na materijalima koji propuštaju svjetlo kao što su primjerice tekućine, stiropor, pjenaste mase itd. Zbog prodiranja svjetlosti u te materijale može doći do pogrešaka u mjerenju. Do pogrešnih rezultata može doći i kod mjerenja kroz staklo ili kad se predmeti nalaze unutar ciljnih crta.

2.9 Tipkovnica

Tipka za mjerenje	Brzo uključivanje (ako kod isključenog uređaja kratko pritisnete tipku, uređaj se uključuje. Pokreće mjerenje udaljenosti. Aktivira laser. Aktivira neprekidno mjerenje (dug pritisak cca. 2s). Zaustavlja neprekidno mjerenje. Potvrđuje odabranu funkciju ili postavku.
Lijeva tipka / desna tipka	Služi za navigaciju između funkcija i postavki.
Tipka za brisanje (Clear) ima različite funkcije ovisno o radnom stanju:	Zaustavlja neprekidno mjerenje (Tracking). Briše posljednje mjerenje. Vraća se jedan korak unatrag (kratki pritisak). Briše sva prikazana mjerenja (dugi pritisak). Završava funkciju ako mjerne vrijednosti ne postoje.
Tipke izbornika	Otvora glavni izbornik.
Tipka za uključivanje / isključivanje	Uključuje odn. isključuje uređaj.

2.10 Sadržaj isporuke

- 1 Laserski daljinomjer PD-I
- 2 Baterije
- 1 Torba za uređaj
- 1 Uputa za uporabu
- 1 Certifikat proizvođača
- 1 Omča za nošenje
- 1 Brošura za korisnika

hr

3 Pribor

Oznaka	Kratica
Ciljna ploča ¹	PDA 50
Ciljna ploča ²	PDA 51
Ciljna ploča ³	PDA 52
Mjerni produžetak	PDA 72
Naočale za ciljanje lasera ⁴	PUA 60

¹ s refleksijskom oblogom (120x130 mm)
² bijela (120x130 mm)
³ s refleksijskom oblogom (210x297 mm)
⁴ Povećava vidljivost laserskog snopa kod nepovoljnih svjetlosnih odnosa.

4 Tehnički podatci

Tehničke izmjene pridržane!

Opskrba strujom	2 x 1,5V, tip AAA baterije
Kontrola stanja baterije	Prikaz baterija s 4 segmenta napunjen 100%, 75%, 50%, 25%. Svi segmenti obrisani = akumulator prazan.
Područje mjerenja s ciljnom pločom	0...100 m
Preciznost (mjerenje udaljenosti) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardno odstupanje)
Preciznost (mjerenja nagiba) ²	± 0,2° (2σ, standardno odstupanje)
Osnovni načini rada	Pojedinačna mjerenja / kontinuirano mjerenje
Prikaz	Osvijetljeni LCD-zaslon s trajnim prikazom udaljenosti, pogonskog stanja i napajanje strujom
Klasa lasera	Vidljivo 635 nm, izlazna snaga < 1 mW: Klasa lasera 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Samostalno isključivanje lasera	1 min
Samostalno isključivanje uređaja	10 min
Radni vijek	Sobna temperatura: do 5000 mjerenja
Radna temperatura	-10...+50 °C
Temperatura skladištenja	-30...+70 °C
Klasa zaštite ³	IP 55 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) IEC 60529
Težina (uključujući baterije)	165 g
Dimenzije	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Na točnost mogu utjecati posebice visoke oscilacije temperature, vlažnost, udarac, pad, itd. Ukoliko nije drugačije navedeno, uređaj je podešen odn. baždaren prema standardnim uvjetima okoline (MIL-STD-810F). Kod mjerenja udaljenosti valja načelno računati s dodatnom pogreškom koja se tiče udaljenosti od 0,02 mm na metar.

² Referencija za senzor nagiba je stražnja strana uređaja (pretinac za akumulator). Na točnost mogu utjecati posebice visoke oscilacije temperature, vlažnost, udarac, pad, itd. Ukoliko nije drugačije navedeno, uređaj je podešen odn. kalibriran prema standardnim uvjetima okoline (MIL-STD-810F).

³ isključen pretinac za akumulator

Izbornik/jedinice	Udaljenost	Površina	Obujam
m	Metar	m ²	m ³
cm	centimetar	m ²	m ³
mm	Milimetar	m ²	m ³

5 Sigurnosne napomene

Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za rad valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.

Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.

5.1 Osnovne sigurnosne napomene

- Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.**
- Djecu držite dalje od laserskih uređaja.**
- Kod nestručnog pričvršćivanja uređaja može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje razred 2. Po-

pravak uređaja prepustite samo servisnim radnicima Hilti.

- Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.**
- Prije svakog stavljanja u pogon kontrolirajte pravilno djelovanje uređaja.**
- Mjerenja na podlogama s lošom refleksijom u okruženju visoke refleksije može dovesti do nepravilnih vrijednosti mjerenja.
- Mjerenje kroz staklene površine ili druge objekte može dati nepravilne rezultate mjerenja.

- h) Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju primjerice zbog osobe koja prolazi kroz mjernu zraku, mogu dovesti do neispravnih rezultata mjerenja.
- i) **Uređaj ne usmjeravajte prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti.**
- j) **Vodite računa o utjecajima okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.**
- k) **Uređaj i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.**
- l) **Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, valja rabiti samo originalni Hilti pribor i dodatne uređaje.**
- m) **Pridržavajte se navoda o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.**

5.2 Stručno opremanje mjesta rada

- a) **Kod radova na ljestvama ne zauzimajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.**
- b) **Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste pustiti da se prije uporabe aklimatizira.**
- c) **Zbog sigurnosti provjerite vrijednosti koje ste prethodno podesili i prethodne postavke.**
- d) **Osigurajte mjesto mjerenja i pri postavljanju uređaja pazite da zraka ne bude usmjerena prema drugoj osobi ili prema vama.**
- e) **Uređaj upotrebljavajte samo unutar definiranih granica uporabe.**
- f) **Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.**

5.3 Elektromagnetska podnošljivost

Iako uređaj ispunjava stroge zahtjeve dotičnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da uređaj bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti također ne može isključiti ometanje drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima). Uređaj odgovara klasi A; smetnje u stambenom području ne mogu se isključiti.

6 Prije stavljanja u pogon



6.1 Umetanje baterija 2

OPREZ

Ne umećite oštećene baterije u uređaj.

OPREZ

Uvijek zamijenite kompletan sklop baterija.

5.4 Opće sigurnosne mjere

- a) **Uređaj provjerite prije uporabe. Ako je uređaj oštećen, odnesite ga na popravak u servis Hilti.**
- b) **Nakon pada ili drugih mehaničkih utjecaja morate provjeriti preciznost uređaja.**
- c) **Iako je uređaj projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime brižljivo rukovati kao i s drugim mjernim uređajima.**
- d) **Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.**

5.5 Električno

- a) **Baterije ne smiju doći u ruke djece.**
- b) **Ne pregrijavajte baterije i ne izlažite ih vatri.** Baterije mogu eksplodirati ili se iz njih mogu oslobađati otrovne tvari.
- c) **Ne punite baterije.**
- d) **Baterije ne lemite u uređaju.**
- e) **Baterije ne praznite kratkim spajanjem.** Time se mogu pregrijati i uzrokovati opekline.
- f) **Ne otvarajte baterije i ne izlažite ih pretjeranom mehaničkom opterećenju.**
- g) **Ne umećite cink-ugljen baterije u uređaj.**

5.6 Klasifikacija lasera

Ovisno o prodajnoj verziji uređaj odgovara klasi lasera 2 prema IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 i class II prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera. Oko se pri nehotičnom, kratkotrajnom pogledu u laserski snop štiti refleksnim zatvaranjem očnog kapka. Na ovo refleksno zatvaranje očnog kapka mogu međutim utjecati lijekovi, alkohol ili droge. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.

5.7 Transport

Uređaj uvijek šaljite bez umetnutih baterija /akumulatorskog paketa.

OPASNOST

Ne miješajte nove sa starim baterijama. Ne upotrebljavajte baterije različitih proizvođača ili različitih tipova.

1. Otvorite pokrov akumulatora na stražnjoj strani.
2. Izvadite baterije iz ambalaže i umetnite ih direktno u uređaj.
NAPOMENA Vodite računa o polaritetu (pogledajte oznaku u pretincu za baterije).
3. Zatvorite pokrov akumulatora.

4. Pazite da se zapor pretinca za baterije zatvori do kraja.

6.2 Uključivanje / isključivanje uređaja

1. Uređaj se može uključiti kako pomoću tipke za uključivanje/isključivanje tako i mjernom tipkom.
2. Pritisak na tipku za uključivanje/isključivanje u isključenom stanju uključuje uređaj.
Laser je isključen.
3. Pritisak na tipku za uključivanje/isključivanje u uključenom stanju isključuje uređaj.
4. Pritisak na mjernu tipku u isključenom stanju uključuje uređaj i laser.

6.3 Izbornik

NAPOMENA

Preko glavnog izbornika možete promijeniti u specijalne funkcije i postavke. Pritisnite točku izbornika kako biste dospjeli u glavni izbornik. Koristite lijevu odn. desnu tipku kako biste se nastavili pomicati u izborniku. Odabrana funkcija je istaknuta. Za odabir funkcije potvrdite pritiskom na tipku za mjerenje.

NAPOMENA

Najviši redak glavnog izbornika je traka favorita koja se može individualno konfigurirati. Ovdje možete pohraniti najčešće korištene primjene (vidi 6.4.5 promjena trake favorita).

U području ispod razdvojne trake nalaze se različite skupine primjene. Kada se skupina primjene potvrdi, ista se otvara i prikazuju se sve funkcije ove skupine primjene.

6.4 Postavke



1. Kod uključenog uređaja pritisnite tipku izbornika.
2. Pomoću desne odn. lijeve tipke se pomičite do korisničke skupine „Postavke“.
3. Potvrdite tipkom za mjerenje.

6.4.1 Mjerna jedinica



Mjerna jedinica može se pretvoriti u m, cm ili mm. Aktualno odabrana mjerna jedinica prikazana je u pravokutniku s crnom podlogom.

6.4.2 Mjerne referencije



NAPOMENA

Uređaj može mjeriti udaljenosti s 5 različitih graničnika odn. referencija. Preklapanje između prednjeg ruba, stražnjeg ruba i navoja na stražnjoj strani uređaja (pretinac za baterije) vrši se u izborniku mjerne referencije. Ako se šiljasti graničnik otklopi za 180°, vrši se automatsko preklapanje graničnika na mjerni šiljak. Ako se na donjoj strani uređaja privije mjerni produžetak PDA 72 (opcionalni pribor), uređaj ga automatski prepoznaje i prikazuje na displeju. Mjerni produžetak PDA 72 može se također priviti na stražnjoj strani uređaja (pretinac za baterije)-tada se međutim ne prepoznaje automatski. Kod sklapanja mjernog šiljka ili kod isključivanja uređaja se mjerna referencija uvijek resetira na stražnji rub. Zelene LED diode i simbol mjerne referencije na displeju prikazuju odabranu mjernu referenciju.



Prednji brid



Stražnja strana uređaja (pretinac za baterije)



Stražnji brid



Šiljasti graničnik



Mjerni produžetak PDA 72 privijen na donjoj strani uređaja.

6.4.3 Jedinica kuta



Jedinica kuta kao što se prikazuje kod funkcije nagiba može biti navedena u stupnjevima, postocima ili mm/m. Aktualno odabrana jedinica kuta prikazana je u pravokutniku s crnom podlogom.

6.4.4 Ekspertni način uklj/isklj



Ako je ekspertni način aktiviran, možete vremensku sklopku i min/max te mjernu referenciju koristiti kombinirano u svim funkcijama. Dodatno se kod funkcija: površina, volumen, pitagorin poučak, trapez, indirektna horizontalna udaljenost i indirektna vertikalna udaljenost prikazuju dodatne informacije. Ukoliko je u izborniku postavke postavljeno mjerilo, isto se može prikazati i u ekspertnom načinu. Mogućnosti izbora nalaze se na gornjem rubu prikaza.

6.4.5 Promjena liste favorita



U ovim postavkama može se prilagoditi lista favorita. Lista favorita omogućuje brzi pristup najčešće korištenim funkcijama.

1. Pomoću lijeve odn. desne tipke odaberite funkciju koju želite promijeniti.
2. Potvrdite tipkom za mjerenje.
3. Odaberite željenu funkciju pomoću lijeve odn. desne tipke.
4. Potvrdite je tipkom za mjerenje.

6.4.6 Aktiviranje mjerila



Ovdje možete podesiti bilo koje mjerilo.

1. Koristite lijevu odn. desnu tipku kako biste podesili željeno mjerilo.
2. Potvrdite brojem tipkom za mjerenje.
3. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol s kvačicom.
NAPOMENA Za korištenje funkcije mjerila valja aktivirati ekspertni način.

6.4.7 Uključivanje / isključivanje tona



U postavci ton uklj/isklj možete uključiti odn. isključiti ton.

1. Odaberite željenu opciju pomoću lijeve odn. desne tipke.
2. Potvrdite tipkom za mjerenje.

6.4.8 Trajni laser



U načinu trajnog lasera se kod svakog pritiska mjerne tipke aktivira mjerenje. Laser se nakon mjerenja ne deaktivira. S ovom postavkom možete brzo izvršiti nekoliko mjerenja izastopno i s malo pritisaka na gumb. U statusnoj traci početnog ekrana se pojavljuje odgovarajući simbol.

6.4.9 Prikaz nagiba na displeju uklj/isklj



U ovom izborniku se prikaz nagiba na glavnom ekranu može aktivirati ili deaktivirati.

6.4.10 Kalibriranje senzora nagiba



Kako biste postigli što točnije mjerenje nagiba, senzor nagiba valja redovito kalibrirati. Ukoliko je uređaj bio izložen promjeni temperature ili udarcu, tada valja provesti kalibriranje senzora nagiba. Kalibriranje zahtjeva 3 radna koraka.

1. Za pokretanje kalibriranja odaberite simbol za kalibriranje senzora nagiba.
2. Postavite uređaj na horizontalnu površinu te potvrdite tipkom za mjerenje.
3. Okrenite uređaj horizontalno za 180° i pritisnite tipku za mjerenje.

NAPOMENA Senzor nagiba je sada kalibriran.

6.4.11 Informacije o uređaju



Ovdje ćete pronaći informacije o uređaju poput verzije softvera, verzije hardvera i serijskog broja.

6.4.12 Resetiranje na tvorničke postavke



S ovom funkcijom možete vratiti na tvorničke postavke.

6.5 Pomoć pri mjerenju

6.5.1 Mjerenje s mjernim šiljkom 3 4

Za mjerenje prostornih dijagonala ili iz teško pristupačnih kutova se upotrebljava mjerni šiljak.

1. Mjerni šiljak otklopite za 90°. Mjerni šiljak se sada može koristiti kao graničnik.
2. Mjerni šiljak otklopite za 180°. Mjerna referenca se automatski mijenja. Uređaj prepoznaje produženu mjernu referenciju.

6.5.2 Mjerenje s ciljnom pločom PDA 50/51/52

NAPOMENA

Kako bi se na ciljnim pločama osigurala pouzdana udaljenosti, valja mjeriti okomito na ciljnu ploču.

NAPOMENA

Za vrlo precizna mjerenja pomoću ciljne ploče valja izmjerenoj udaljenosti dodati vrijednost od 1,2 mm.

Za mjerenje udaljenosti na vanjskim rubovima (npr. vanjskih zidova kuća, ograda itd.) možete koristiti pomagala kao što su daske, opeke ili drugi prikladni predmeti koji se kao ciljne oznake prislanjaju na vanjski rub. Za veći doomet i nepovoljne svjetlosne odnose (prejako sunčevo svjetlo) preporučamo uporabu ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52.

Ciljna ploča PDA 50 sastavljena je od čvrste plastike sa specijalnom refleksijskom oblogom. Za udaljenosti od 10 m i dalje kod nepovoljnih uvjeta osvjetljenja se preporučuje uporaba ciljne ploče.

Ciljna ploča PDA 51 je opremljena bez refleksijske obloge i preporučuje se kod nepovoljnih svjetlosnih uvjeta i kraćih udaljenosti.

Ciljna ploča PDA 52 je opremljena istom refleksijskom oblogom kao i PDA 50, ali je formatom (210 x 297 mm)

bitno veća. Time se ciljna ploča može bitno lakše nacilijati kod većih udaljenosti.

6.5.3 Mjerenje s naočalama za ciljanje lasera PUA 60

NAPOMENA

Ovo nisu naočale za zaštitu od lasera i oči ne zaštićuju od laserskog snopa. Naočale se zbog ograničavanja vidljivosti boja ne smiju koristiti u javnom cestovnom prometu te nisu namijenjene za gledanje u Sunce.

Naočale za ciljanje lasera PUA 60 znatno povećavaju vidljivost laserskog snopa.

6.5.4 Mjerenje s mjernim produžetkom PDA 72

NAPOMENA

Mjerni produžetak je napravljen od aluminija i opremljen neprovodljivom plastičnom ručkom.

Ako se na donjoj strani uređaja privije mjerni produžetak PDA 72 (opcionalni pribor), uređaj ga automatski prepoznaje i prikazuje na displeju. Uređaj prepoznaje produženu mjernu referenciju. Mjerni produžetak PDA 72 može se također priviti na stražnjoj strani uređaja (pretinac za baterije)- tada se međutim ne prepoznaje automatski. Ovisno o primjeni se referencija može manualno prilagoditi (vidi poglavlje "Mjerne referencije").

7 Posluživanje

7.1 Mjerenja udaljenosti

NAPOMENA

Pojedinačni koraci se kod svih funkcija prikazuju pomoću grafike.

NAPOMENA

Ako za vrijeme neprekidnog mjerenja dođe do pogrešaka u mjerenju i ako se neprekidno mjerenje zaustavi pomoću opetovanog pritiska na tipku za mjerenje, prikazuje se zadnja važeća udaljenost.

NAPOMENA

Nakon pokretanja funkcije je laser već uključen.

NAPOMENA

Najpreciznije rezultate ćete dobiti ako uređaj sva mjerenja u okviru jedne funkcije provodi s istog graničnog mjesta i osi vrtnje.

7.1.1 Mjerni način

Mjerenja udaljenosti se mogu obavljati na dva različita mjerna načina, tj. kao pojedinačno i neprekidno mjerenje. Neprekidno mjerenje se rabi za skidanje zadanih udaljenosti odn. dužina i u slučaju teško mjerivih udaljenosti npr. u uglovima, na bridovima, u udubinama itd...

7.1.1.1 Pojedinačno mjerenje



Ako je uređaj isključen, može ga se uključiti pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ili tipke za mjerenje. Ako se uređaj uključi pomoću tipke za mjerenje, tada se laser aktivira automatski i korak jedan se može preskočiti.

1. Za uključivanje lasera pritisnite tipku za mjerenje.
2. Naciljajte cilj te pritisnite tipku za mjerenje. Mjerna udaljenost se u retku za rezultat prikazuje za manje od jedne sekunde.

7.1.1.2 Neprekidno mjerenje

NAPOMENA

Neprekidnim mjerenjem se u retku za rezultate svake sekunde bilježe udaljenosti s cca. 6 - 10 mjerenja. To je ovisno o sposobnosti refleksije ciljne površine. Ako je uključen zvučni signal, neprekidno mjerenje se 2-3 puta u sekundi akustički signalizira.

1. Za aktiviranje neprekidnog mjerenja držite tipku za mjerenje pritisnuto oko 2 sekunde.

- Mjerenje se zaustavlja opetovanim pritiskom na tipku za mjerenje.
U retku za rezultate se prikazuje zadnje važeće mjerenje.

7.1.2 Mjerenje u svjetlom okružju

Za veće udaljenosti i kod veoma svjetlog okružja preporučamo uporabu ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52.

7.1.3 Dometi mjerenja

7.1.3.1 Povećan domet mjerenja

Mjerenja po noći, tijekom zore i na zasjenjenim ciljevima odn. kod isključenog uređaja u pravilu dovode do povećanja područja dometa.

Mjerenja kod uporabe ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52 dovode do povećanja dometa.

7.1.3.2 Reducirani domet mjerenja

Do smanjenog dometa mogu dovesti mjerenja kod jakog svjetla u okružju ili kod posebno jakih reflektora.

Do smanjenog dometa mogu dovesti mjerenja kroz staklo ili kod predmeta unutar ciljne crte.

Do smanjenog dometa mogu dovesti i mjerenja na zelenim, plavim, crnim, mokrim ili ulaštenim površinama.

7.2 Dodavanje/ oduzimanje udaljenosti



Pojedinačne udaljenosti se mogu jednostavno dodavati i oduzimati.

Dodavanjem se npr. mogu odrediti udubljenja u prozora i vratima ili više djelomičnih udaljenosti obuhvatiti u sveukupnu udaljenost.

Oduzimanjem se npr. može odrediti razmak od donjeg ruba cijevi do stropa. U tu svrhu se udaljenost od poda do donjeg brida cijevi oduzima od udaljenosti do stropa. Ako se za oduzimanje upotrijebi i promjer cijevi, rezultat je međurazmak od gornjeg brida cijevi do stropa.

- Pritisnite tipku za mjerenje (laserski je snop uključen).
- Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se i prikazuje prva udaljenost (laser se isključuje).
- Pomoću desne odn. lijeve tipke odredite željenu operaciju računanja.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Laserski snop se uključuje.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.

- Pritisnite tipku za mjerenje. Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat. Rezultat dodavanja/oduzimanja se prikazuje u retku za rezultat. Međusobno možete dodavati/oduzimati bilo koji broj udaljenosti.

NAPOMENA Kada u jednoj funkciji vidite + i - opciju u polju funkcije mjerenja, tada možete dodavati odn. oduzimati drugo mjerenje iste funkcije. Ako ste npr. u funkciji mjerenja površine, tada možete za upravo izmjerenu površinu pomoću desne odn. lijeve tipke dodati odn. oduzeti više dodatnih površina.

7.3 Mjerenje površina i zapreminne



Za mjerenje površine ili zapreminne odaberite korisničku skupinu površine i zapreminne. Odaberite odgovarajuću funkciju za Vašu primjenu.

7.3.1 Mjerenje pravokutnih površina



Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju površina pruža odgovarajuća grafika na prikazu. Za mjerenje pravokutne površine potrebne su Vam dvije udaljenosti. Za određivanje površine nekog prostora postupajte na sljedeći način:

- Odaberite funkciju za pravokutnu površinu u korisničkoj skupini površine i zapreminne.
- Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se širina prostorije i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje duljine prostora.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku za mjerenje duljine prostora.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost, odmah izračunava površinu i prikazuje u retku za rezultate.

7.3.2 Mjerenje trokutastih površina



Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju površina pruža odgovarajuća grafika na prikazu. Za mjerenje trokutastih površina potrebne su Vam tri udaljenosti. Za određivanje površine neke prostorije postupajte na sljedeći način:

1. Odaberite funkciju za trokutastu površinu korisničke skupine površine i zapremnine.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje treće udaljenosti.
6. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
7. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se treća udaljenost, odmah izračunava površinu i prikazuje u retku za rezultat.

7.3.3 Mjerenje obujma



Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju obujma pruža odgovarajuća grafika na zaslonu. Za određivanje npr. prostornog obujma postupajte na sljedeći način:

1. Odaberite funkciju za volumen kocke u korisničkoj skupini površine i zapremnine.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje treće udaljenosti.
6. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
7. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se treća udaljenost, odmah izračunava zapremninu i prikazuje u retku za rezultat.

7.3.4 Mjerenje zapremnine cilindra



Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju obujma pruža odgovarajuća grafika na zaslonu. Kako biste izmjerili zapremninu cilindra potrebne su Vam dvije udaljenosti. Za određivanje npr. zapremnine silosa postupajte na sljedeći način:

1. Odaberite funkciju za zapremninu cilindra u korisničkoj skupini površine i zapremnine.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku kako biste izmjerili visinu cilindra.

3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku kako biste izmjerili visinu cilindra.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost, odmah izračunava zapremninu i prikazuje u retku za rezultat.

7.4 Funkcije trapeza



NAPOMENA

Načelno se kod rezultata posrednog mjerenja mora računati sa smanjenom preciznošću koja je daleko manja od preciznosti uređaja. Za postizanje najboljeg mogućeg rezultata valja voditi računa o geometriji (npr. odnos između pravog kuta i trokuta). Najbolji rezultati se postižu ako se brižljivo mjeri prema kutovima, ako se sve mjerne točke nalaze u ravnini i ako se mjeri bliže objektu, a ne dalje od njega.

NAPOMENA

Kod svih indirektnih mjerenja valja paziti da se sva mjerenja provedu unutar vertikalne ili horizontalne ravnine.

Funkcije trapeza možete npr. koristiti za određivanje dužine krova. Funkcija trapeza izračunava ciljnu udaljenost pomoću tri izmjerene udaljenosti. Funkcija trapeza s nagibom izračunava ciljnu udaljenost pomoću dvije izmjerene udaljenosti i kuta nagiba.

7.4.1 Funkcija trapeza (3 udaljenosti)



Potporu pojedinačnim koracima za funkciju trapeza pruža odgovarajuća grafika na prikazu. Za provođenje funkcije trapeza potrebne su Vam tri udaljenosti. Za određivanje npr. dužine krova postupajte na sljedeći način:

1. Odaberite funkciju za trapez u korisničkoj skupini funkcija trapeza.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat.
6. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.

7. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se treća udaljenost, odmah izračunava ciljnu udaljenost i prikazuje u retku za rezultat.

7.4.2 Funkcija trapeza s nagibom (2 udaljenosti, 1 kut)



NAPOMENA

Kako biste postigli precizne rezultate mjerenja, kalibrirajte senzor nagiba prije korištenja funkcija.

NAPOMENA

Kod mjerenja s nagibima se uređaj ne smije bočno naginjati. Prikazuje se odgovarajuće upozorenje na prikazu a mjerenje se ne može pokrenuti kako bi se izbjegle pogreška kod mjerenja.

Potpору pojedinačnim koracima za funkciju trapeza s nagibom pruža odgovarajuća grafika na prikazu. Kako biste mogli provesti funkciju trapeza s nagibom, potrebne su Vam dvije udaljenosti i jedan kut. Za određivanje npr. dužine krova postupajte na sljedeći način:

1. Odaberite funkciju za trapez s nagibom u korisničkoj skupini funkcija trapeza.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat. Istovremeno se mjeri kut nagiba.
Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.5 Funkcije pitagorinog poučka



NAPOMENA

Načelno se kod rezultata posrednog mjerenja mora računati sa smanjenom preciznošću koja je daleko manja od preciznosti uređaja. Za postizanje najboljeg mogućeg rezultata valja voditi računa o geometriji (npr. odnos između pravog kuta i trokuta). Najbolji rezultati se postižu ako se brižljivo mjeri prema kutovima, ako se sve mjerne točke nalaze u ravnini i ako se mjeri bliže objektu, a ne dalje od njega.

NAPOMENA

Sustav provjerava dopuštaju li geometrijski odnosi izračun rezultata. Nevažeci rezultat koji uzrokuje nedostatna geometrija prikazuje se upozoravajućim trokutom u retku

za rezultat. U tom slučaju mora se ponoviti mjerenje jedne duljine ili više njih.

NAPOMENA

Kod svih indirektnih mjerenja valja paziti da se sva mjerenja provedu unutar vertikalne ili horizontalne ravnine.

Posredna udaljenost se može odrediti pomoću višestrukih mjerenja udaljenosti i izračunavanja prema Pitagorinom poučku. Jednostruke Pitagorine inačice kao trokuta s dvije izmjerene duljine. Dvostruke Pitagorine inačice s dva sastavljena trokuta. Sastavljena Pitagorina inačica s dva različita trokuta.

7.5.1 Jednostavni pitagorin poučak



Slijedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne udaljenosti, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

1. Odaberite funkciju za jednostavni pitagorin poučak u korisničkoj skupini funkcija pitagorinog poučka.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
NAPOMENA Obratite pozornost na to da druga udaljenost mora biti pravokutna na ciljnu udaljenost kako biste postigli točne rezultate mjerenja.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat. Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.5.2 Dvostruki pitagorin poučak



Slijedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne udaljenosti, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

1. Odaberite funkciju za dvostruki pitagorin poučak u korisničkoj skupini funkcija pitagorinog poučka.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.

- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
NAPOMENA Obratite pozornost na to da druga udaljenost mora biti pravokutna na ciljnu udaljenost kako biste postigli točne rezultate mjerenja.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje treće udaljenosti.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se treća udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.5.3 Sastavljeni pitagorin poučak



Sljedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne udaljenosti, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

- Odaberite funkciju za sastavljeni pitagorin poučak u korisničkoj skupini funkcija pitagorinog poučka.
- Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
NAPOMENA Obratite pozornost na to da treća udaljenost mora biti pravokutna na ciljnu udaljenost kako biste postigli točne rezultate mjerenja.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se treća udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat. Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.6 Posredna mjerenja



NAPOMENA

Načelno se kod rezultata posrednog mjerenja mora računati sa smanjenom preciznošću koja je daleko manja od preciznosti uređaja. Za postizanje najboljeg mogućeg rezultata valja voditi računa o geometriji (npr. odnos između pravog kuta i trokuta). Najbolji rezultati se postižu ako se brižljivo mjeri prema kutovima, ako se sve mjerne točke nalaze u ravnini i ako se mjeri bliže objektu, a ne dalje od njega.

NAPOMENA

Kako bi se postigli što bolji rezultati mjerenja, kalibrirajte senzor nagiba prije korištenja funkcija.

NAPOMENA

Kod mjerenja s nagibima se uređaj ne smije bočno nagnuti. Prikazuje se odgovarajuće upozorenje na prikazu a mjerenje se ne može pokrenuti kako bi se izbjegle pogreške kod mjerenja.

NAPOMENA

Kod svih indirektnih mjerenja valja paziti da se sva mjerenja provedu unutar vertikalne ili horizontalne ravnine.

Indirektna mjerenja Vam pomažu kod određivanja udaljenosti koje se ne mogu izravno izmjeriti. Postoji više načina za indirektno mjerenje udaljenosti.

7.6.1 Indirektna horizontalna udaljenost (1 kut, 1 udaljenost)



Ova funkcija je naročito primjerena onda kada treba izmjeriti horizontalnu udaljenost a cilj prekriva prepreka. Pratite grafički prikaz koji zadaje udaljenost koju valja izmjeriti. Kada su potrebna udaljenosti i nagib izmjereni, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

- Odaberite funkciju za indirektnu horizontalnu udaljenost u korisničkoj skupini indirektna mjerenja.
- Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat.
Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.6.2 Indirektna vertikalna udaljenost (2 kuta, 2 udaljenosti)



Ova funkcija je naročito primjerena za mjerenje vertikalne udaljenosti na zidu i kada izravni pristup nije moguć (npr.: visina kata u nekoj zgradi). Pratite grafički prikaz koji zadaje udaljenost koju valja izmjeriti. Kada su potrebne dvije udaljenosti i kuta nagiba izmjereni, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

- Odaberite funkciju za indirektnu vertikalnu udaljenost u korisničkoj skupini indirektna mjerenja.
- Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
- Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
- Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.

5. Pritisnite tipku za mjerenje. Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat. Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.6.3 Mjerenje na stropu (2 kuta, 2 udaljenosti)



NAPOMENA

Naročito obratite pozornost na to da mjerne točke i izlazna točka mjerenja budu u istoj vertikalnoj ravnini.

Ova je funkcija naročito primjerena za mjerenje udaljenosti na stropu. Pratite grafički prikaz koji zadaje udaljenost koju valja izmjeriti. Kada su potrebne dvije udaljenosti i kuta nagiba izmjereni, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za rezultat mjerenja.

1. Odaberite funkciju za indirektno mjerenje na stropu u korisničkoj skupini indirektna mjerenja.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje. Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
4. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
5. Pritisnite tipku za mjerenje. Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat. Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

7.7 Specijalne funkcije



7.7.1 Funkcija nagiba



NAPOMENA

Referencija za senzor nagiba je stražnja strana uređaja (pretinac za akumulator).

U funkciji nagiba je grafički i numerički prikazan aktualni nagib. Ovisno o tome koja jedinica kuta je navedena u postavkama, prikazan je trenutni nagib u stupnjevima, postocima ili mm/m. Kada u ovoj funkciji pritisnete tipku za mjerenje pohranjuje se aktualni nagib.

7.7.2 Soboslikarska površina



Funkcija soboslikarska površina se upotrebljava za određivanje npr. površina zidova u nekoj prostoriji. Pritom se utvrđuje svota svih duljina zidova i množi s visinom prostorije.

1. Odaberite funkciju soboslikarske površine u korisničkoj skupini specijalne funkcije.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku za prvo mjerenje duljine prostora.
3. Pritisnite tipku za mjerenje. Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat.
4. Usmjerite uređaj za sljedeću duljine prostora i provedite mjerenje pomoću tipke za mjerenje. Mjeri se druga udaljenost i prikazuje u donjem retku za međurezultat. Masno otisnuti međurezultat predstavlja zbrojene duljine prostora.
5. Ponovite ovaj postupak sve dok sve duljine prostora ne budu izmjerene.
6. Kada su sve duljine prostora izmjerene pritisnite desnu tipku za promjenu u visinu prostorije.
7. Potvrdite tipkom za mjerenje.
8. Usmjerite uređaj za visinu prostorije i provedite mjerenje pomoću tipke za mjerenje. Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat. Soboslikarska površina odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

NAPOMENA U obračunatu soboslikarsku površinu se mogu dodavati ili oduzimati površine. Odaberite plus ili minus pomoću desne odn. lijeve tipke. Potvrdite tipkom za mjerenje. Sada izmjerite dužinu i širinu površine. Površina se odmah izračunava te dodaje odn. oduzima na soboslikarsku površinu. Na ekranu vidite rezultat prethodne soboslikarske površine, dužinu i širinu posljednjeg mjerenja i površinu te soboslikarsku površinu dodajući odn. oduzimajući novu izračunatu površinu.

7.7.3 Funkcija kolčenja



Uređajem se mogu primjerice skinuti i označiti izmjerene ili zadane mjere pri ugradnji tračnica u suhoj gradnji.

1. Odaberite funkciju kolčenja u korisničkoj skupini specijalne funkcije.
2. Ručno unesite razmak.
3. Pomoću lijeve odn. desne tipke odaberite simbol na tipkovnici za ručni unos razmaka.

4. Potvrdite tipkom za mjerenje.
5. Odaberite odgovarajuće brojke pomoću lijeve odn. desne tipke.
6. Potvrdite brojeve tipkom za mjerenje.
7. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol s kvačicom u desnom donjem kutu.
8. Pomoću lijeve ili desne tipke odaberite simbol sa zastavicom.

NAPOMENA Udaljenost koju ste odabrali prikazana je unutar dvije zastavice.

9. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste započeli s mjerenjem. Strelice na ekranu pokazuju u kojem smjeru morate pomicati uređaj. Kada je postignuta ciljna udaljenost, iznad i ispod udaljenosti se pojavljuju crne strelice.
10. Kako biste umnogostručili udaljenost pomičite se dalje s uređajem. Na desnoj se strani prikazuje koliko ste često već prenijeli željenu udaljenost.
11. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste završili s mjerenjem.

NAPOMENA Kod postizanja udaljenosti kolčenja je aktualna referencija zaslonjena na prikazu kako bi se olakšalo označavanje.

NAPOMENA Umjesto ručnog unosa se potreban razmak može i izmjeriti. Za to odaberite simbol za pojedinačno mjerenje i potvrdite ga s tipkom za mjerenje. Sada možete izmjeriti željenu udaljenost kolčenja.

7.7.4 Funkcija min/ maks delta



Mjerenje maksimuma najvećim dijelom služi za utvrđivanje dijagonala, a mjerenje minimuma za utvrđivanje ili uređivanje paralelnih objekata ili za mjerenja na nepristupačnim mjestima.

Mjerenje maksimuma upotrebljava način neprekidnog mjerenja i u slučaju povećavanja mjerene udaljenosti uvijek bilježi prikaz.

Mjerenje minimuma upotrebljava način neprekidnog mjerenja i bilježi prikaz kada dođe do smanjivanja izmjerene udaljenosti.

Kombinacija maksimalne i minimalne udaljenosti omogućava jednostavno, brzo i pouzdano određivanje razlika udaljenosti. Na takav način se mogu jednostavno i sigurno na nepristupačnim mjestima odrediti razmaci cijevi ispod stropa ili razmaci između dva predmeta.

1. Odaberite funkciju min/maks delta u korisničkoj skupini specijalne funkcije.
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje. Pokreće se neprekidno mjerenje. U polju za prikaz MIN i MAX bilježi se prikaz pri povećavanju odn. smanjivanju udaljenosti U polju delta izračunava se razlika između min i max.

4. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste zaustavili mjerenje. Posljednje izmjerene udaljenosti prikazuju se u retku za rezultat

7.7.5 Vremenska sklopka



Funkcija vremenske sklopke može se usporediti s kamerom. Kada otvorite funkciju vremenske sklopke i pritisnete na tipku za mjerenje, mjerenje se aktivira s kašnjenjem od 2 sekunde. Za podešavanje vremenske sklopke na 5 ili 10 sekundi, pomaknite desnu tipku na simbol koji prikazuje sekunde. Tipkom za mjerenje sada možete odabrati vremenski interval za vremensku sklopku. Desnom odn. lijevom tipkom se ponovno vratite na simbol mjerenja kako biste aktivirali mjerenje s vremenskom odgodom. Tipkom C može se zaustaviti vremenska sklopka.

7.7.6 Funkcija offset



Funkcija offset automatski dodaje ili oduzima definiranu vrijednost za sva mjerenja. Ovu vrijednost moguće je unijeti ili izmjeriti ručno.

1. Odaberite funkciju offset u korisničkoj skupini specijalne funkcije.
2. Pomoću lijeve pdn. desne tipke odaberite simbol na tipkovnici za ručni unos razmaka.
3. Potvrdite tipkom za mjerenje.
4. Odaberite odgovarajuće brojke pomoću lijeve odn. desne tipke.
5. Potvrdite brojeve tipkom za mjerenje.
6. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol s kvačicom u desnom donjem kutu.
7. Pomoću lijeve odn. desne tipke odaberite offset simbol. Offset koji ste odabrali je sada prikazan u gornjem području prikaza. Na svaku izmjerenu udaljenost koju ćete od sada nadalje mjeriti će se dodati odn. oduzeti odabrani offset (ovisno o predznaku unešenog offseta).

NAPOMENA Umjesto ručnog unosa se potreban offset može i izmjeriti. Za to odaberite simbol za pojedinačno mjerenje i potvrdite ga s tipkom za mjerenje. Sada možete izmjeriti željenu offset udaljenost.

7.7.7 Memorija podataka



Uređaj tijekom mjerenja neprekidno pohranjuje mjerne vrijednosti i rezultate funkcija. Ovisno o obimu funkcija se

na ovaj način memorira ukupno do 30 prikaza uključujući i grafičke simbole.

Ako je memorija podataka već napunjena s 30 prikaza, a u memoriju se sprema novi prikaz, "najstariji" prikaz se briše iz memorije.

Cjelokupna memorija podataka se briše tako da se pri prikazu memorije podataka tipka C drži pritisnuta oko 2 sekunde.

8 Čišćenje i održavanje

8.1 Čišćenje i sušenje

1. Otpušite prašinu s leća.
2. Leću ne dodirujte prstima.
3. Čistite samo čistom i mekom krpom; ako je potrebno, navlažite je čistim alkoholom ili s malo vode.
NAPOMENA Ne upotrebljavajte druge tekućine, jer mogu nagristi plastične dijelove.
4. Pri skladištenju vaše opreme poštujujte granične temperaturne vrijednosti, posebice zimi / ljeti.

8.2 Skladištenje

Raspakirajte navlažene uređaje. Osušite i očistite uređaj, transportnu posudu i pribor (najviše na 40 C). Opremu ponovno zapakirajte tek kada se u potpunosti osuši.

Nakon duljeg skladištenja ili duljeg transporta Vaše opreme trebate prije uporabe provesti kontrolno mjerenje.

Prije duljeg skladištenja izvadite baterije iz uređaja. Baterije koje cure mogu oštetiti uređaj.

8.3 Transportiranje

Za transport ili slanje Vaše opreme upotrebljavajte bilo originalno Hilti pakiranje ili istovjetnu ambalažu.

8.4 Kalibriranje i ugađanje lasera

8.4.1 Kalibriranje lasera

Nadzor mjernog sredstva uređaja za korisnike koji su certificirani prema ISO 900X: U okviru standarda ISO 900X možete sami provoditi zahtijevani nadzor mjernog sredstva Vašeg laserskog daljinomjera PD-E (vidi ISO 17123-4 Terenski postupci ispitivanja preciznosti geodetskih instrumenata: dio 4, daljinomjer za kratke udaljenosti).

1. Odaberite nepromjenjivu i dobro pristupačnu mjernu duljinu poznate duljine od oko 1 do 5 m (predviđena udaljenost) i izvršite 10 mjerenja iste.

2. Odredite srednju vrijednost odstupanja prema stvarnoj udaljenosti. Ta vrijednost se mora nalaziti unutar specifične točnosti uređaja.

3. Zapisnički zabilježite ovu vrijednost i utvrdite vrijeme idućeg provjeravanja.

NAPOMENA Ovo kontrolno mjerenje ponavljajte u redovitim razmacima kao i prije i poslije važnih mjerenja.

NAPOMENA Obilježite PD-E naljepnicom s podacima o izvršenom nadzoru mjernog uređaja i zabilježite cijeli tijek izvršenog nadzora, postupak provjere i rezultate.

NAPOMENA Obratite pozornost na tehničke podatke u uputi za uporabu kao i na tumačenje preciznosti mjerenja.

8.4.2 Ugađanje lasera

Za optimalno podešavanje laserskog daljinomjera predajte uređaj na ugađanje Hiltijevom servisu koji će Vam točno podešavanje rado potvrditi certifikatom o kalibriranju.

8.4.3 Kalibracijski servis Hilti

Preporučujemo da koristite redovitu provjeru uređaja putem kalibracijskog servisa Hilti kako biste mogli jamčiti pouzdanost prema normama i pravnim zahtjevima.

Kalibracijski servis Hilti Vam svakodobno stoji na raspolaganju; preporučuje se provesti ga barem jednom godišnje.

U okviru kalibracijskog servisa Hilti se potvrđuje da specifikacije ispitnog uređaja na dan ispitivanja odgovaraju tehničkim podacima upute za uporabu.

Kod odstupanja od podataka proizvođača moraju se rabljeni uređaji za mjerenje iznova podesiti. Nakon baždarenja i ispitivanja se na uređaj postavlja kalibracijska plaketa, a certifikatom o kalibraciji pismeno potvrđuje da uređaj radi sukladno podacima proizvođača.

Certifikati o kalibraciji su uvijek potrebni za poduzeća koja su certificirana prema ISO 900X.

Ostale informacije će Vam rado dati najbliža osoba za kontakt tvrtke Hilti.

9 Traženje kvara

Kvar	Mogući uzrok	Popravak
Uređaj se ne može uključiti	Baterija prazna	Zamijenite baterije
	Nepravilan polaritet baterija	Baterije uložite pravilno i zatvorite pretinac za baterije
	Tipka u kvaru	Uređaj predajte na popravak Hiltiju
Uređaj ne prikazuje duljine	Tipka za mjerenje nije pritisnuta	Pritisnite tipku za mjerenje
	Zaslon u kvaru	Uređaj predajte na popravak Hiltiju
Česte poruke o greškama ili ne vrši mjerenje	Mjerna površina presvijetla zbog sunca	Koristite ciljne ploče PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Mjerna površina reflektira	Ne mjerite na reflektirajućim površinama
	Mjerna površina pretamna	Koristite ciljne ploče PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Jako Sunčevo svjetla sprijeda	Promijenite smjer mjerenja – sunce straga
Temperaturni prikaz - simbol na prikazu	Temperatura previsoka ili preniska	Pustite da se uređaj ohladi odn. zagrije
Opća hardverska pogreška - simbol na prikazu	Hardverska greška	Isključite i ponovno uključite uređaj, ako se pogreška i dalje pojavljuje, obavijestite servis Hilti

10 Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE

Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja:

Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi, koji su opasni za zdravlje ljudi.

Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša.

Lakomislenim zbrinjavanjem omogućujete neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i treće osobe kao i onečistiti okoliš.



Uređaji tvrtke Hilti izrađeni su većim dijelom od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim državama je Hilti već spreman za preuzimanje Vašeg starog uređaja na ponovnu preradu. O tome pitajte servisnu službu Hilti ili Vašeg prodajnog savjetnika.



Samo za EU države

Električne uređaje ne bacajte u kućne otpatke!

Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji i akumulatorski paketi skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovnu preradu.



Baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima

11 Jamstvo proizvođača za uređaje

Hilti jamči, da isporučeni stroj/alat/uređaj nema grešaka u materijalu i proizvodnji. Ovo jamstvo vrijedi uz pretpostavku da se stroj/alat/uređaj pravilno rabi, koristi, njeguje i čisti u skladu s Hiltijevom uputom o uporabi i da se održava tehnička cjelina, t.j. da se s strojem/alatom/uređajem upotrebljavaju samo originalni Hiltijev potrošni materijal, pribor i zamjenski dijelovi.

Ovo jamstvo obuhvaća besplatni popravak ili besplatnu zamjenu pokvarenih dijelova tijekom cjelokupnog životnog vijeka alata/uređaja. Dijelovi podložni normalnom trošenju nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Ostali zahtjevi su isključeni ukoliko ne podliježu obvezujućim nacionalnim propisima. Hilti posebice ne odgovara za neposrednu ili posrednu štetu zbog nedostataka ili posljedičnu štetu zbog nedostataka, gubitke ili troškove povezane s uporabom ili nemogućnosti uporabe alata/uređaja u bilo koju svrhu. Izričito su isključena prešutna jamstva za prikladnost uporabe u neku određenu svrhu.

Za popravak ili zamjenu valja stroj/alat/uređaj ili dotične dijelove odmah nakon utvrđivanja nedostatka poslati na dležnoj Hiltijevoj trgovačkoj organizaciji.

Ovo jamstvo obuhvaća sve jamstvene obveze sa strane Hiltija i zamjenjuje sve prijašnje ili istodobne izjave, pismene ili usmene dogovore u svezi s jamstvom.

12 EZ izjava o sukladnosti (original)

Oznaka:	Laserski daljinomjer
Tipaska oznaka:	PD-I
Generacija:	01
Godina konstrukcije:	2012

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama: 2006/95/EZ, 2006/66/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Tehnička dokumentacija kod:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

IZVIRNA NAVODILA

Laserski merilnik razdalj PD-I

Pred začetkom uporabe obvezno preberite navodila za uporabo.

Navodila za uporabo naj bodo vedno shranjena pri napravi.

Napravo dajte drugi osebi le s priloženimi navodili za uporabo.

Vsebina	Stran
1 Splošna opozorila	249
2 Opis	250
3 Pripor	251
4 Tehnični podatki	252
5 Varnostna opozorila	252
6 Pred začetkom uporabe	253
7 Uporaba	256
8 Nega in vzdrževanje	263
9 Motnje pri delovanju	263
10 Recikliranje	264
11 Garancija proizvajalca naprave	264
12 Izjava ES o skladnosti (izvirmik)	265

1 Številke označujejo slike. Slike se nahajajo na notranjih straneh zložljivih platnic. Slednje naj bodo pri prebiranju navodil odprte.

V besedilu teh navodil za uporabo beseda »naprava« vedno označuje laserski merilnik razdalj PD-I.

Sestavni deli naprave, elementi za upravljanje in prikazovanje 1

- ① Zadnja naslonska površina
- ② Referenčni LED-indikator zadnjega naslona
- ③ Puščica v levo
- ④ Menijska tipka
- ⑤ Tipka za merjenje
- ⑥ Grafični prikazovalnik
- ⑦ Referenčni LED-indikator sprednjega naslona
- ⑧ Tipka za vklop / izklop
- ⑨ Puščica v desno
- ⑩ Vpenjalo za zanko
- ⑪ Tipka za brisanje (Clear)
- ⑫ 1/4-colski navoj za merilni podaljšek PDA 72
- ⑬ Merilna konica
- ⑭ Izstopna in sprejemna leča laserja
- ⑮ 1/4-colski navoj na spodnji strani

1 Splošna opozorila

1.1 Opozorila in njihov pomen

NEVARNOST

Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.

OPOZORILO

Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNO

Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

NASVET

Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.

1.2 Pojasnila slikovnih oznak in dodatna opozorila

Simbol



Pred začetkom dela preberite navodila za uporabo



Odpadni material oddajte v recikliranje



laser class II according to CFR 21, § 1040 (FDA)



2. laserski razred

Lokacija identifikacijskih mest na napravi

Tipaska oznaka in serijska oznaka se nahajata na tipski ploščici na napravi. Te podatke prepisite v navodila za uporabo in jih vedno navedite v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.

Tip: _____

Generacija: 01 _____

Serijska št.: _____

2 Opis

2.1 Uporaba v skladu z namembnostjo

Naprava je zasnovana za merjenje, seštevanje in odštevanje razdalj ter zagotavlja mnoge praktične funkcije kot so izračun površin, prostornin, min./maks., odmerjanje/označevanje, trapezne izračune, izračun površin pleskanja, Pitagorov izrek, posredne meritve ter podatkovni pomnilnik.

Naprava ni namenjena niveliranju.

Pri uporabi naprave upoštevajte varnostna navodila (točka 5).

2.2 Prikazovalnik

Prikazovalnik je razdeljen na več delov. V temnem zgornjem polju se prikazujejo informacije o stanju naprave (npr. merilna referenca, stanje baterije, vključen laser, trajni laser). Neposredno pod tem poljem so merilne funkcije (npr. seštevanje, odštevanje), ki jih lahko izberete s smernima tipkama.

V načinu merjenja se v spodnjem polju (vrstici za rezultate) prikazujejo trenutne izmerjene vrednosti. Pri funkcijah, kot je npr. površina, so izmerjene razdalje prikazane v vrsticah za vmesne rezultate, medtem ko je izračunani rezultat prikazan v vrstici za rezultat.

2.3 Osvetlitev prikazovalnika

Pri temnejši okolici se avtomatsko vključi osvetlitev prikazovalnika, ko pritisnete na tipko. Po 10 sekundah se svetlost zmanjša na 50 %. Če v naslednjih 20 sekundah ne pritisnete nobene druge tipke, se osvetlitev izključi.

NASVET

Osvetlitev prikazovalnika dodatno troši električni tok. Zato je treba pri pogosti uporabi računati s krajšim časom delovanja baterij.

2.4 Princip delovanja

Razdalja se meri vzdolž poslanega laserskega merilnega žarka do točke, ko le-ta zadane odbojno površino. Cilj merjenja je mogoče razpoznati s pomočjo rdeče laserske merilne točke. Doseg je odvisen od odbojnosti in lastnosti površine merjenega cilja.

2.5 Merjenje na grobih površinah

Pri merjenju na grobih površinah (na primer na grobem ometu) se izmeri povprečna vrednost, pri kateri ima sredina laserskega žarka večjo težo kot rob žarka.

2.6 Merjenje na okroglih ali nagnjenih površinah

Če na take površine namerimo pod zelo poševnim kotom, lahko v določenih pogojih naprava sprejme premalo svetlobne energije. Pri pravokotnem namerjanju pa lahko nasprotno sprejme preveč svetlobne energije. V obeh primerih priporočamo uporabo tarče PDA 50, PDA 51 ali PDA 52.

2.7 Merjenje na mokrih ali bleščočih površinah

Dokler je z laserskim merilnikom razdalj mogoče nameriti na površino, bo zanesljivo meril razdaljo do ciljne točke. Pri močno odbojnih površinah pa je treba računati z zmanjšanim dosegom ali z merjenjem do odboja svetlobe.

2.8 Merjenje na prozornih površinah

V principu merjenje razdalj na materialih, ki prepuščajo svetlobo (na primer tekočine, stiropor, pena itd.), ni mogoče. Svetloba prodre v tak material, kar je lahko vzrok za merske napake. Ravno tako lahko merske napake nastanejo pri merjenju skozi steklo ali če se na črti merjenja nahajajo objekti.

2.9 Tipkovnica

Tipka za merjenje	Hitri zagon (za vklop izključene naprave na kratko pritisnite tipko). Začne merjenje razdalje. Aktivira laser. Aktivira neprekinjeno merjenje (daljši pritisk, pribl. 2 s). Ustavi neprekinjeno merjenje. Potrdi izbrano funkcijo ali nastavitve.
Puščica v levo / puščica v desno	Za navigacijo med funkcijami in nastavitvami.
Funkcija tipke za brisanje (Clear) je odvisna od delovnega stanja:	Ustavi neprekinjeno merjenje (Tracking). Izbriše zadnje meritve. Vrnitev za en korak nazaj (kratek pritisk). Brisanje vseh prikazanih meritev (dolg pritisk). Konča s funkcijo, če ni izmerjenih vrednosti.
Menijska tipka	Odpre glavni meni.
Tipka za vklop/izklop	Vključi oz. izključi napravo.

2.10 Obseg dobave

- 1 Laserski merilnik razdalj PD-I
- 2 Baterije
- 1 Torba
- 1 Navodila za uporabo
- 1 Certifikat proizvajalca
- 1 Zanka
- 1 Uporabniška brošura

SI

3 Pribor

Naziv	Kratka oznaka
Tarča ¹	PDA 50
Tarča ²	PDA 51
Tarča ³	PDA 52
Merilni podaljšek	PDA 72
Očala za opazovanje laserskega žarka ⁴	PUA 60

¹ Z odsevno prevleko (120x130 mm)
² Bela (120x130 mm)
³ Z odsevno prevleko (210x297 mm)
⁴ Povečujejo vidnost laserskega žarka pri težkih svetlobnih razmerah.

4 Tehnični podatki

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Napajanje	2 x 1,5 V, tip baterij: AAA
Nadzor stanja baterij	4-segmentni prikaz stanja baterij za 100 %, 75 %, 50 % in 25 % napolnjenost. Ko izginejo vsi segmenti, je baterija prazna.
Merilno območje s tarčo	0... 100 m
Natančnost (meritve razdalje) ¹	± 1,0 mm (2σ, standardni odklon)
Natančnost (meritev nagiba) ²	± 0,2° (2σ, standardni odklon)
Osnovni načini delovanja	Posamezne meritve / trajne meritve
Prikazovalnik	Osvetljen prikazovalnik na osnovi tekočih kristalov s trajnim prikazom razdalje, delovnega stanja in električnega napajanja
Laserski razred	Vidni 635 nm, izhodna moč < 1 mW: 2. laserski razred EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Samodejni izklop laserja	1 min
Samodejni izklop naprave	10 min
Čas delovanja	Temperatura v prostoru: do 5000 meritev
Delovna temperatura	-10... +50 °C
Temperatura skladiščenja	-30... +70 °C
Stopnja zaščite ³	IP 55 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode) IEC 60529
Teža (vključno z baterijami)	165 g
Dimenzije	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Posebej velika temperaturna nihanja, vlažnost, udarci, padci, itd. lahko vplivajo na natančnost. Če ni navedeno drugače, je bila naprava naravnana oz. umerjena pod standardnimi okoljskimi pogoji (MIL-STD-810G). Pri meritvah oddaljenosti je treba računati z dodatno napako v višini 0,02 mm na meter, ki je odvisna od oddaljenosti.

² Referenca za senzor nagiba je zadnja stran naprave (predal za baterije). Posebej velika temperaturna nihanja, vlažnost, udarci, padci, itd. lahko vplivajo na natančnost. Če ni navedeno drugače, je bila naprava naravnana oz. umerjena pod standardnimi okoljskimi pogoji (MIL-STD-810G).

³ Razen predala za baterije

Meni/enote	Razdalja	Površina	Prostornina
m	meter	m ²	m ³
cm	centimeter	m ²	m ³
mm	millimeter	m ²	m ³

5 Varnostna opozorila

Poleg varnostno-tehničnih opozoril v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate vedno in dosledno upoštevati tudi spodaj navedena določila.

Vse varnostne predpise in navodila shranite za v prihodnje.

5.1 Osnovne varnostne zahteve

- Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.**
- Otrokom ne dovolite v bližino laserskih naprav.**

- Pri nestrokovnem odpiranju naprave lahko nastane lasersko sevanje, ki presega 2. razred. **Napravo sme popravljati samo Hiltijev servis.**
- Naprave na noben način ne smete spreminjati ali posegati vanjo.**
- Pred vsakim začetkom uporabe kontrolirajte pravilno delovanje naprave.**
- Meritve na slabo odbojnih podlagah ali v močno odbojnih okoljih lahko dajo napačne rezultate.
- Merjenje skozi steklene šipe ali druge predmete lahko popači rezultate meritev.

- h) Hitro spreminjajoči se pogoji meritev, npr. premikanje ljudi pred merilnim žarkom, lahko povzročijo nenatančne rezultate meritev.
- i) **Naprave ne usmerjajte proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.**
- j) **Upošteвайте vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.**
- k) **Naprava in njeni pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se ne uporabljajo v skladu z namembnostjo.**
- l) **Da preprečite nevarnost poškodb, uporabljajte le originalen Hiltijev pribor in dodatno opremo.**
- m) **Upošteвайте navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so podana v teh navodilih za uporabo.**

5.2 Strokovna ureditev delovnega mesta

- a) **Pri delu na lestvi se izogibajte neobičajni telesni držji. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.**
- b) **Če napravo prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.**
- c) **Iz varnostnih razlogov preverite vrednosti in nastavitve, ki ste jih nastavili sami.**
- d) **Zavarujte območje merjenja in pazite, da pri postavljanju naprave ne usmerite laserskega žarka proti drugim osebam ali proti sebi.**
- e) **Napravo uporabljajte samo znotraj določenih mej uporabe.**
- f) **Upošteвайте veljavne predpise o varstvu pri delu v državi uporabe.**

5.3 Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve veljavnih direktiv, Hilti ne more izključiti možnosti, da pride do motenj v delovanju naprave zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada funkcije naprave. V takem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav). Naprava

spada v razred A; motenj v bivalnih območjih ni mogoče izključiti.

5.4 Splošni varnostni ukrepi

- a) **Pred uporabo napravo pregledjte. Če je naprava poškodovana, naj jo popravijo v Hiltijevem servisu.**
- b) **Če naprava pade ali je bila podvržena drugim mehanskim vplivom, preverite njeno natančnost.**
- c) **Čeprav je naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi merilnimi napravami.**
- d) **Čeprav je naprava zaščitena pred vdorom vlage, jo obrišite, preden jo pospravite v torbo.**

5.5 Električni dejavniki

- a) **Baterije shranjujte izven dosega otrok.**
- b) **Baterij ne pregrevajte in jih ne izpostavljajte ognju.** Baterije lahko eksplodirajo ali sproščajo toksične snovi.
- c) **Baterij ne polnite.**
- d) **Baterij ne prispikajte v napravo.**
- e) **Baterij ne praznite s kratkim stikom.** Baterije se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
- f) **Baterij ne odpirajte in jih ne izpostavljajte prekomernim mehanskim obremenitvam.**
- g) **V napravo ne vstavljajte cink-ogljikovih baterij.**

5.6 Klasifikacija laserja

Glede na prodajno različico ustreza naprava laserskemu razredu 2 po IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 in razredu II po CFR 21 § 1040 (FDA). Te naprave je možno uporabljati brez dodatnih zaščitnih ukrepov. Če oseba nehote za kratek čas pogleda v laserski žarek, se oko zaščiti z refleksnim zapiranjem vek. To refleksno zapiranje vek pa lahko ovirajo zdravila, alkohol ali mamila. Kljub temu ne smete gledati neposredno v vir svetlobe – tako kot ne smete gledati v sonce. Laserskega žarka ne usmerjajte v ljudi.

5.7 Transport

Napravo vedno pošiljajte brez vstavljenih baterij/akumulatorskih baterij.

6 Pred začetkom uporabe



6.1 Vstavljanje baterij **2**

PREVIDNO

Ne uporabljajte poškodovanih baterij.

PREVIDNO

Vedno zamenjajte cel komplet baterij.

NEVARNOST

Ne mešajte starih in novih baterij. Ne uporabljajte baterij različnih proizvajalcev ali različnih tipov.

1. Odprite pokrov za baterije na zadnji strani.
2. Vzemite baterije iz embalaže in jih takoj vstavite v napravo.

NASVET Pazite na polarnost (glejte oznake na predalu za baterije).

3. Zaprite predal za baterije.

- Preverite, ali je pokrov predala za baterije pravilno zaprt.

6.2 Vklop/izklop naprave

- Napravo lahko vključite s tipko za vklop/izklop ali s tipko za merjenje.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop v izključenem stanju: naprava se vključi. Laserski žarek je izključen.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop v vključenem stanju: naprava se izključi.
- Pritisnite tipko za merjenje v izključenem stanju: naprava in laserski žarek se vključita.

6.3 Meni

NASVET

V glavnem meniju lahko spreminjate posebne funkcije in nastavitve. Za izbiro glavnega menija pritisnite menijsko tipko. Za premikanje po meniju uporabite puščico v levo oz. v desno. Izbrana funkcija je poudarjena. Da izberete funkcijo, pritisnite tipko za meritve.

NASVET

Zgornja vrstica glavnega menija je vrstica priljubljenih, ki jo lahko konfigurirate po želji. Vanjo si lahko shranite funkcije, ki jih uporabljate najpogosteje (glejte 6.4.5 Sprememba vrstice priljubljenih).

V delu pod ločilno linijo lahko najdete različne skupine funkcij. Skupino funkcij odprete tako, da jo potrdite. Pokažejo se vse funkcije, ki pripadajo izbrani skupini.

6.4 Nastavitve



- Pritisnite menijsko tipko na vključeni napravi.
- S puščico v levo oz. desno izberite skupino „Nastavitve“.
- Potrdite s tipko za merjenje.

6.4.1 Merska enota



Merska enota je lahko m, cm ali mm. Izbrana merska enota je označena s črnim pravokotnikom.

6.4.2 Merilne reference



NASVET

Naprava lahko meri razdaljo od petih različnih izhodišč oz. referenc. Za preklapljanje med sprednjim robom, zadnjim

robom in navojem na zadnji strani naprave (predal za baterije) je namenjen meni Merilne reference. Če je kazalec preklapljen za 180°, se referenčna točka avtomatsko prestavi na vrh merilne konice. Če je v spodnjo stran naprave privit merilni podaljšek PDA 72 (dodatna oprema), ga naprava samodejno prepozna in prikaže na zaslonu. Merilni podaljšek PDA 72 je mogoče priviti tudi na spodnjo stran naprave (predal za baterije). V tem primeru ga naprava ne prepozna avtomatsko. Ko pospravite merilno konico ali izključite napravo, se merilna referenca vedno premakne na zadnji rob. Zelene LED-diode in simbol za merilno referenco na prikazovalniku kažejo trenutno izbrano merilno referenco.



Sprednji rob



Zadnja stran naprave (predal za baterije)



Zadnji rob



Kazalec



Merilni podaljšek PDA 72 je privit na spodnji strani naprave.

6.4.3 Enota za kot



Enota za kot, ki je prikazana pri funkciji merjenja nagiba, je lahko stopinja, odstotek ali mm/m. Trenutno izbrana enota za kot je označena s črnim kvadratom.

6.4.4 Vklop/izklop ekspertnega načina



Ko je aktiviran ekspertni način, lahko pri vseh funkcijah kombinirate uporabo časovnika, funkcije min./maks. ter merilno referenco. Razen tega so pri funkcijah: površina,

prostornina, Pitagorov izrek, trapez, posredna vodoravna razdalja in posredna navpična razdalja prikazane dodatne informacije. Če je merilo nastavljeno v meniju Nastavitve, je lahko prikazano v ekspertnem načinu. Izbirne možnosti so na zgornjem robu prikazovalnika.

6.4.5 Sprememba vrstice priljubljenih



Tukaj lahko prilagajate vrstico priljubljenih. Vrstica priljubljenih omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.

1. S pomočjo puščice v levo oz. v desno izberite funkcijo, ki jo želite spremeniti.
2. Potrdite s tipko za meritve.
3. S pomočjo puščice v levo oz. v desno izberite želeno funkcijo.
4. Potrdite jo s tipko za merjenje.

6.4.6 Aktiviranje merila



Tukaj lahko nastavite poljubno merilo.

1. Za nastavev zelenega merila uporabite puščico v levo oz. desno.
2. Potrdite številko s tipko za meritve.
3. Za potrditev vrednosti izberite simbol kljukice.

NASVET Če želite uporabiti funkcijo merila, morate aktivirati ekspertni način.

6.4.7 Vkllop/izkllop zvoka



Z nastavitvijo vkllop/izkllop zvoka lahko vklopljate in izklopljate zvočni signal.

1. S pomočjo puščice v levo oz. v desno izberite želeno možnost.
2. Potrdite s tipko za meritve.

6.4.8 Trajni laser



V načinu trajnega laserja se meritev sproži ob vsakem pritisku na tipko za meritve. Laser se po meritvi ne deaktivira. S to nastavitvijo lahko hitro opravite več meritev eno za drugo in z malo pritiskanja po tipkah. V statusni vrstici na začetnem zaslonu se pokaže ustrezen simbol.

6.4.9 Vkllop/izkllop prikaza nagiba na prikazovalniku



V tem meniju lahko aktivirate ali deaktivirate prikaz nagiba na glavnem zaslonu.

6.4.10 Umerjanje senzorja nagiba



Za kar najbolj natančne meritve nagiba morate senzor nagiba redno umerjati. Če je bila naprava izpostavljena temperaturnim spremembam ali udarcem, je treba umeriti senzor nagiba. Umerjanje obsega 3 delovne korake.

1. Za začetek umerjanja izberite simbol za umerjanje senzorja nagiba.
2. Položite napravo na vodoravno površino in potrdite s tipko za meritve.
3. Napravo vodoravno zavrtite za 180° in pritisnite tipko za meritve.

NASVET Senzor nagiba je umerjen.

6.4.11 Informacije o napravi



Tukaj si lahko ogledate informacije o napravi, kot so različica programske opreme, različica strojne opreme in serijska številka.

6.4.12 Obnovitev tovarniških nastavitvev



S to funkcijo lahko obnovite tovarniške nastavitve.

6.5 Merilni pripomočki

6.5.1 Merjenje z merilno konico 3 4

Za merjenje prostorskih diagonal ali iz nedostopnih vogalov se uporablja merilna konica.

1. Razklopite merilno konico za 90°. Merilno konico lahko zdaj uporabljate kot naslon.
2. Razklopite merilno konico za 180°. Referenčna točka se avtomatsko prestavi na konico. Naprava prepozna podaljšano merilno referenco.

6.5.2 Merjenje s tarčo PDA 50/51/52

NASVET

Za zanesljive rezultate pri uporabi tarče je treba meriti čimbolj pravokotno na tarčo.

NASVET

Za zelo natančne meritve s tarčo prištejte izmerjeni razdalji vrednost 1,2 mm.

Pri merjenju razdalj do zunanjih robov (na primer do zunanjih sten hiš, ograj itn.) lahko za označevanje cilja uporabite pripomočke, kot so npr. deske, zidaki in drugi primerni predmeti, ki jih položite na zunanji rob. Za večji doseg in v neugodnih svetlobnih razmerah (močna sončna svetloba) priporočamo uporabo tarče PDA 50, PDA 51 ali PDA 52.

Tarča PDA 50 je narejena iz trde plastike, prevlečene s posebnim odbojnim premazom. Uporaba tarče je smiselna v primeru neugodnih svetlobnih razmer za razdalje od 10 m.

Tarča PDA 51 nima posebnega odbojnega premaza in jo priporočamo v neugodnih svetlobnih razmerah in pri krajših razdaljah.

Tarča PDA 52 je prevlečena z enakim odbojnim premazom kot PDA 50, vendar je precej večjega formata - 210

x 297 mm. V tako tarčo je veliko lažje meriti z večjih oddaljenosti.

6.5.3 Merjenje z očali za opazovanje laserskega žarka PUA 60

NASVET

To niso zaščitna očala in ne varujejo oči pred laserskim sevanjem. Očala uporabniku omejijo barvni vid, zato jih ni dovoljeno uporabljati med vožnjo v javnem cestnem prometu. Ravno tako z njimi ni dovoljeno gledati neposredno v sonce.

Očala za opazovanje laserskega žarka PUA 60 znatno povečajo vidnost laserskega žarka.

6.5.4 Merjenje z merilnim podaljškom PDA 72

NASVET

Merilni podaljšek je izdelan iz aluminija in ima električno neprevoden plastični ročaj.

Če je v spodnjo stran naprave privit merilni podaljšek PDA 72 (dodatna oprema), ga naprava samodejno prepozna in prikaže na zaslonu. Naprava prepozna podaljšano merilno referenco. Merilni podaljšek PDA 72 je mogoče priviti tudi na spodnjo stran naprave (predal za baterije). V tem primeru ga naprava ne prepozna avtomatsko. Odvisno od funkcije lahko referenco prilagodite tudi ročno (glejte poglavje "Merilne reference").

7 Uporaba

7.1 Merjenje razdalj

NASVET

Pri vseh funkcijah so posamezni koraki podprti tudi z grafičnimi prikazi na prikazovalniku.

NASVET

Če med neprekinjenimi meritvami nastopijo merske napake in neprekinjeno merjenje prekinete z večkratnim pritiskom na tipko za merjenje, bo prikazana zadnja veljavna meritev razdalje.

NASVET

Ko zaženete funkcijo, je laser že vključen.

NASVET

Rezultati bodo najbolj natančni, če bodo vse meritve opravljene iz iste točke oz. na isti vrtilni osi.

7.1.1 Načini merjenja

Razdalje lahko merimo na dva različna načina, t. j. s posameznimi meritvami ali z neprekinjenimi meritvami. Neprekinjena meritev se uporablja za prenašanje predpisanih razdalj oz. dolžin ter v primeru težko merljivih razdalj, npr. do vogalov, robov, niš itd.

7.1.1.1 Enojna meritev



Če je naprava izključena, jo lahko vključite s tipko za vklop/izklop ali s tipko za merjenje. Če ste napravo vključili s tipko za merjenje, se laser aktivira samodejno in prvi korak lahko preskočite.

1. Pritisnite tipko za merjenje, da vključite laser.
2. Namerite na cilj in pritisnite tipko za merjenje. Izmerjena razdalja se manj kot v eni sekundi pokaže v vrstici z rezultatom.

7.1.1.2 Neprekinjena meritev

NASVET

V načinu neprekinjene meritve se razdalja izmeri in prikaže v vrstici za rezultat približno 6-10 krat na sekundo. Število je odvisno od odbojne sposobnosti ciljane površine. Če je vključen zvok, naprava signalizira neprekinjeno merjenje s pribl. 2-3 zvočnimi signali na sekundo.

1. Za aktiviranje neprekinjene meritve držite tipko za merjenje pribl. 2 sekundi.
2. Postopek merjenja se zaustavi s ponovnim pritiskom na tipko za merjenje.
V vrstici za rezultat je prikazana zadnja veljavna meritva.

7.1.2 Merjenje v svetlem okolju

Za večje razdalje in v zelo svetlem okolju priporočamo uporabo tarče PDA 50, PDA 51 in PDA 52.

7.1.3 Merilni doseg

7.1.3.1 Povečan merilni doseg

Pri merjenju in temi, v mraku, na zasenčene cilje ter pri zasenčeni napravi se doseg praviloma poveča.

Tudi uporaba tarče PDA 50, PDA 51 in PDA 52 poveča doseg.

7.1.3.2 Zmanjšan merilni doseg

Pri merjenju v zelo svetlem okolju, na primer na sončni svetlobi ali pod izjemno svetlimi žarometi, se lahko doseg zmanjša.

Doseg se lahko zmanjša pri merjenju skozi steklo ali kadar se na črti merjenja nahajajo objekti.

Doseg se lahko zmanjša tudi pri meritvah na matiranih zelenih, modrih, črnih ali mokrih in bleščečih površinah.

7.2 Seštevanje/odštevanje razdalj



Posamezne razdalje lahko enostavno seštevate in odštevate.

S seštevanjem lahko npr. določate špalete oken in vrat ali zberete več delnih razdalj v skupno razdaljo.

Z odštevanjem lahko npr. določite oddaljenost od spodnjega roba cevi do stropa. To razdaljo določimo tako, da razdaljo od spodnjega roba cevi do tal odštejemo od višine prostora. Če nato odštejemo še premer cevi, dobimo kot rezultat razdaljo med zgornjim robom cevi in stropom.

1. Pritisnite tipko za merjenje (laserski žarek je vklopljen).
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri in prikaže se prva razdalja (laser se izklopi).
4. S pomočjo puščice v desno ali puščice v levo izberite zeleno računsko operacijo.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Laserski žarek se vklopi.
6. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.

7. Pritisnite tipko za merjenje. Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Rezultat seštevanja/odštevanja je predstavljen v vrstici za rezultat.

Seštejete in odštejete lahko poljubno število razdalj. **NASVET** Ko sta pri izbrani funkciji v polju merilne funkcije prikazani možnosti + in -, lahko prištejete oz. odštejete drugo meritvo iste funkcije. Ko npr. delate s funkcijo površine, lahko s puščico v desno ali v levo prištejete oz. odštejete dodatne površine.

7.3 Merjenje površin in prostornin



Za merjenje površin in prostornin izberite skupino funkcij Površine in prostornine. Izberite primerno funkcijo za vašo nalogo.

7.3.1 Merjenje pravokotnih površin



Posamezni koraki postopka merjenja površine so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Za merjenje pravokotne površine boste potrebovali dve razdalji. Primer: za merjenje osnovne ploskve nekega prostora postopajte, kot sledi:

1. Funkcijo pravokotne površine izberite v skupini funkcij Površine in prostornine.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se širina prostora in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju dolžine prostora.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki za dolžino prostora.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja, takoj se izračuna površina in prikaže v vrstici za rezultat.

7.3.2 Merjenje trikotnih površin



Posamezni koraki postopka merjenja površine so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Za merjenje trikotne površine boste potrebovali tri razdalje. Primer: za merjenje osnovne ploskve nekega prostora postopajte, kot sledi:

1. Funkcijo trikotne površine izberite v skupini funkcij Površine in prostornine.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.

3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju tretje razdalje.
6. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
7. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se tretja razdalja, takoj se izračuna površina in prikaže v vrstici za rezultat.

7.3.3 Merjenje prostornin



Posamezni koraki postopka merjenja prostornin so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Primer: za merjenje prostornine nekega prostora postopajte, kot sledi:

1. Izberite funkcijo prostornine kvadra v skupini funkcij Površine in prostornine.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju tretje razdalje.
6. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
7. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se tretja razdalja, takoj se izračuna prostornina in prikaže v vrstici za rezultat.

7.3.4 Merjenje prostornine valja



Posamezni koraki postopka merjenja prostornin so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Za merjenje prostornine valja potrebujete dve razdalji. Če želite npr. izmeriti prostornino silosa, postopajte, kot sledi:

1. Izberite funkcijo prostornine valja v skupini funkcij Površine in prostornine.
2. Usmerite napravo v ciljno točko, da izmerite višino valja.

3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo v naslednjo ciljno točko, da izmerite premer valja.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja, takoj se izračuna prostornina in prikaže v vrstici za rezultat.

7.4 Trapezne funkcije



NASVET

Pri posrednih meritvah je treba računati z natančnostjo rezultatov, ki je precej manjša od natančnosti naprave. Za kar najboljše rezultate moramo upoštevati geometrijo (npr. prave kote in trikotniška razmerja). Za najboljše rezultate je treba pazljivo meriti iz vogalov, izbrati vse merilne točke na eni ravnini in raje meriti bližje objektom kot dalje od njih.

NASVET

Pri vseh posrednih meritvah pazite, da bodo vse meritve znotraj iste navpične ali vodoravne ravnine.

Trapezne funkcije lahko uporabite npr. za merjenje dolžine strehe. Trapezna funkcija izračuna ciljno razdaljo s tremi izmerjenimi razdaljami. Trapezna funkcija z nagibom izračuna ciljno razdaljo z dvema izmerjenima razdaljama in enim kotom nagiba.

7.4.1 Funkcija trapeza (3 razdalje)



Posamezni koraki funkcije trapeza so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Za izvedbo funkcije trapeza potrebujete tri razdalje. Primer: za merjenje dolžine strehe postopajte, kot sledi:

1. Funkcijo trapeza izberite v skupini Trapezne funkcije.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
6. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.

7. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se tretja razdalja, takoj se izračuna ciljna razdalja in prikaže v vrstici za rezultat.

7.4.2 Funkcija trapeza z nagibom (2 razdalji, 1 kot)



NASVET

Za natančne rezultate meritev pred uporabo te funkcije umerite senzor nagiba.

NASVET

Pri meritvah z nagibi naprave ni dovoljeno nagibati vstran. Na prikazu se pojavi ustrezno opozorilo in meritve ni mogoče sprožiti, da ne bi prišlo do merilne napake.

Posamezni koraki funkcije trapeza z nagibom so podprti z ustreznimi grafičnimi prikazi na prikazovalniku. Za izvedbo funkcije trapeza z nagibom potrebujete dve razdalji in en kot. Primer: za merjenje dolžine strehe postopajte, kot sledi:

1. Funkcijo trapeza z nagibom izberite v skupini Trapezne funkcije.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Istočasno se izmeri tudi kot nagiba.
Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.5 Pitagorove funkcije



NASVET

Pri posrednih meritvah je treba računati z natančnostjo rezultatov, ki je precej manjša od natančnosti naprave. Za kar najboljše rezultate moramo upoštevati geometrijo (npr. prave kote in trikotniška razmerja). Za najboljše rezultate je treba pazljivo meriti iz vogalov, izbrati vse merilne točke na eni ravnini in raje meriti bližje objektom kot dalje od njih.

NASVET

Sistem preveri ali geometrija omogoča izračun rezultata. Neveljaven rezultat, ki je posledica neprimerne geometrije, je označen z opozorilnim trikotnikom v vrstici z rezultatom. V tem primeru je treba ponoviti meritev ene ali več razdalj.

NASVET

Pri vseh posrednih meritvah pazite, da bodo vse meritve znotraj iste navpične ali vodoravne ravnine.

Razdaljo lahko posredno določimo z večkratnim merjenjem razdalje in uporabo Pitagorovega izreka. Enojni Pitagorov izrek uporabimo za opis trikotnika z dvema izmerjenima razdaljama. Dvojni Pitagorov izrek uporabimo za dva sestavljena trikotnika. Sestavljeni Pitagorov izrek uporabimo za dva diferenčna trikotnika.

7.5.1 Enojni Pitagorov izrek



Sledite grafičnemu prikazu merjenih razdalj v obliki utripajočih stranic trikotnika. Ko so izmerjene tri potrebne razdalje, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

1. Funkcijo enojnega Pitagorovega izreka izberite v skupini Pitagorovih funkcij.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
4. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.

- NASVET** Upoštevajte, da mora biti za natančno meritev druga razdalja pravokotna glede na ciljno razdaljo.
5. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.5.2 Dvojni Pitagorov izrek



Sledite grafičnemu prikazu merjenih razdalj v obliki utripajočih stranic trikotnika. Ko so izmerjene tri potrebne razdalje, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

1. Funkcijo dvojnega Pitagorovega izreka izberite v skupini Pitagorovih funkcij.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.

- Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
NASVET Upošteвайте, da mora biti za natančno meritev druga razdalja pravokotna glede na ciljno razdaljo.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju tretje razdalje.
- Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se tretja razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.5.3 Sestavljeni Pitagorov izrek



Sledite grafičnemu prikazu merjenih razdalj v obliki utripajočih stranic trikotnika. Ko so izmerjene tri potrebne razdalje, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

- Funkcijo sestavljenega Pitagorovega izreka izberite v skupini Pitagorovih funkcij.
- Usmerite napravo proti ciljni točki.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
- Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
- Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.
NASVET Upošteвайте, da mora biti za natančno meritev tretja razdalja pravokotna glede na ciljno razdaljo.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeri se tretja razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.6 Posredne meritve



NASVET

Pri posrednih meritvah je treba računati z natančnostjo rezultatov, ki je precej manjša od natančnosti naprave. Za kar najboljše rezultate moramo upoštevati geometrijo (npr. prave kote in trikotniška razmerja). Za najboljše rezultate je treba pazljivo meriti iz vogalov, izbrati vse merilne točke na eni ravnini in raje meriti bližje objektom kot dalje od njih.

NASVET

Za natančne rezultate meritev pred uporabo teh funkcij umerite senzor nagiba.

NASVET

Pri meritvah z nagibi naprave ni dovoljeno nagibati vstran. Na prikazu se pojavi ustrezno opozorilo in meritve ni mogoče sprožiti, da ne bi prišlo do merilne napake.

NASVET

Pri vseh posrednih meritvah pazite, da bodo vse meritve znotraj iste navpične ali vodoravne ravnine.

Posredne meritve pomagajo pri določanju razdalj, ki jih ni mogoče meriti neposredno. Na voljo je več načinov za posredno merjenje razdalj.

7.6.1 Posredna vodoravna razdalja (1 kot, 1 razdalja)



Ta funkcija je še posebej priročna, če morate izmeriti vodoravno razdaljo, vendar cilj zakriva ovira. Upošteвайте grafični prikaz razdalj, ki jih je treba izmeriti. Ko je izmerjena potrebna razdalja in nagib, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

- Funkcijo za posredno vodoravno razdaljo izberite v skupini funkcij Posredne meritve.
- Usmerite napravo proti ciljni točki.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmerita se razdalja in kot nagiba ter prikazeta v vrstici za vmesni rezultat.
Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.6.2 Posredna navpična razdalja (2 kota, 2 razdalji)



Ta funkcija je še posebej primerna, če morate izmeriti navpično razdaljo na steni in ni zagotovljen neposreden dostop (npr. višina etaže na objektu). Upošteвайте grafični prikaz razdalj, ki jih je treba izmeriti. Ko sta izmerjeni dve potrebni razdalji in kot nagiba, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

- Funkcijo za posredno navpično razdaljo izberite v skupini funkcij Posredne meritve.
- Usmerite napravo proti ciljni točki.
- Pritisnite tipko za merjenje.
Izmeritata se prva razdalja in kot ter prikazeta v vrstici za vmesni rezultat.
Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.
- Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki.

5. Pritisnite tipko za merjenje. Izmerita se razdalja in kot nagiba ter prikažeta v vrstici za vmesni rezultat. Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.6.3 Meritve na stropu (2 kota, 2 razdalji)



NASVET

Poskrbite, da bodo merilne točke in izhodiščna točka meritev v eni navpični ravnini.

Ta funkcija je še posebej primerna, če morate izmeriti razdaljo na stropu. Upoštevajte grafični prikaz razdalj, ki jih je treba izmeriti. Ko sta izmerjeni dve potrebni razdalji in kot nagiba, se izračuna rezultat in prikaže v vrstici z rezultatom.

1. Funkcijo za posredne meritve na stropu izberite v skupini funkcij Posredne meritve.
2. Usmerite napravo proti ciljnih točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje. Izmerita se prva razdalja in kot ter prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.

Nato vas bo grafični prikaz avtomatsko pozval k merjenju druge razdalje.

4. Usmerite napravo proti naslednji ciljnih točki.
5. Pritisnite tipko za merjenje. Izmerita se razdalja in kot nagiba ter prikažeta v vrstici za vmesni rezultat. Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

7.7 Posebne funkcije



7.7.1 Funkcija nagiba



NASVET

Referenca za senzor nagiba je zadnja stran naprave (predal za baterije).

Pri funkciji nagiba je trenutni nagib prikazan grafično in numerično. Odvisno od tega, katera enota kota je določena v nastavitvah, je trenutni nagib prikazan v stopinjah, odstotkih ali mm/m. Ko pri tej funkciji pritisnete tipko za merjenje, se shrani trenutni nagib.

7.7.2 Površina pleskanja



Funkcija Površina pleskanja se uporablja npr. za merjenje površine sten v prostoru. V ta namen se izračuna vsota dolžin vseh sten in pomnoži z višino prostora.

1. Funkcijo Površina pleskanja izberite v skupini posebnih funkcij.
2. Usmerite napravo proti ciljnih točki za prvo dolžino prostora.
3. Pritisnite tipko za merjenje. Izmeri se prva razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat.
4. Usmerite napravo za naslednjo dolžino prostora ter izvedite meritve s tipko za merjenje. Izmeri se druga razdalja in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Krepko izpisani vmesni rezultat je vsota dolžin prostora.
5. Postopek ponavljajte, dokler ne izmerite vseh dolžin v prostoru.
6. Ko ste izmerili vse dolžine v prostoru, pritisnite puščico v desno, da preklopite na višino prostora.
7. Potrdite s tipko za meritve.
8. Usmerite napravo za višino prostora ter izvedite meritve s tipko za merjenje. Izmeri se višina prostora in prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Površina pleskanja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

NASVET Izračunani površini za pleskanje lahko prištejete površine ali jih odštejete. Izberite plus ali minus s pomočjo tipke v levo ali v desno. Potrdite s tipko za meritve. Zdaj izmerite dolžino in širino površine. Površina se takoj izračuna ter prišteje površini za pleskanje oz. odšteje od nje. Na prikazovalniku so vidni rezultat izhodiščne površine za pleskanje, dolžina in širina zadnje meritve ter površina, kakor tudi površina za pleskanje s prišteto oz. odšteto novo površino.

7.7.3 Funkcija prenašanja in označevanja mer



Naprava omogoča prenašanje in označevanje vnaprej določenih izmer, npr. pri vgradnji suhomontažnih profilov.

1. Funkcijo prenašanja in označevanja mer izberite v skupini posebnih funkcij.
2. Ročno vnesite razdaljo.
3. S tipko v levo oz. v desno izberite simbol tipkovnice, da ročno vnesete razdaljo.
4. Potrdite s tipko za meritve.

5. S pomočjo puščice v levo oz. v desno izberite ustrezne številke.
6. Številke potrdite s tipko za meritve.
7. Da potrdite vrednost, izberite simbol kljukice v spodnjem desnem kotu.
8. S puščico v levo oz. s puščico v desno izberite simbol z zastavico.
NASVET Izbrana razdalja je prikazana med dvema zastavicama.
9. Za začetek meritve pritisnite tipko za merjenje. Puščice na prikazovalniku pokažejo, v katero smer morate premakniti napravo.
Ko je ciljna razdalja dosežena, se nad in pod razdaljo pokažejo črne puščice.
10. Če želite pomnožiti razdaljo, se z napravo premaknite naprej.
Na desni strani je prikazano, kolikokrat ste že prenesli zeleno razdaljo.
11. Za dokončanje meritve pritisnite tipko za merjenje.
NASVET Ko je dosežena razdalja, ki jo želite prenesti, se trenutna referenca pokaže na prikazovalniku in tako olajša označevanje.
NASVET Namesto ročnega vnosa lahko zeleno razdaljo tudi izmerite. V ta namen izberite simbol za posamezno meritev in potrdite s tipko za meritve. Zdj lahko izmerite zeleno razdaljo za prenos.

7.7.4 Funkcija Min./ maks./razlika



Merjenje maksimalne razdalje je namenjeno določanju diagonal, merjenje minimalne razdalje pa merjenju ali poravnavanju vzporednih objektov ter za meritve na nedostopnih mestih.

Merjenje maksimalne razdalje uporablja način neprekinjene meritve in zabeleži rezultat na prikazovalniku vsakič, ko se merjena razdalja poveča.

Merjenje minimalne razdalje uporablja način neprekinjene meritve in zabeleži rezultat na prikazovalniku vsakič, ko se merjena razdalja zmanjša.

Kombinacija maksimalne in minimalne razdalje omogoča zanesljivo določanje razlike razdalj na enostaven in hiter način. Na ta način lahko enostavno in zanesljivo določite npr. razdaljo cevi od stropa ali razdaljo med dvema objektoma - tudi na težko dostopnih mestih.

1. Funkcijo Min./maks./razlika izberite v skupini posebnih funkcij.
2. Usmerite napravo proti ciljni točki.
3. Pritisnite tipko za merjenje.
Začne se trajno merjenje.
V poljih MIN in MAX se beleži izmerek pri povečanju razdalje oz. pri zmanjšanju razdalje.
V polju Delta je prikazana razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo.

4. Za prekinitev meritve pritisnite tipko za merjenje.
Zadnje izmerjene razdalje so prikazane v vrstici z rezultatom

7.7.5 Časovnik



Funkcija časovnika deluje podobno kot pri fotoaparatu. Ko odprete funkcijo časovnika in pritisnete tipko za merjenje, se meritev sproži z odlogom dveh sekund. Če želite časovnik nastaviti na 5 ali 10 sekund, se s puščico v desno premaknite na simbol za sekunde. S tipko za merjenje lahko zdaj izberete odlog časovnika. S puščico v desno oz. levo se premaknite nazaj na simbol za merjenje, da sprožite odloženo meritev. Časovnik lahko prekinete s tipko C.

7.7.6 Funkcija odmika



Funkcija odmika vsem meritvam samodejno prišteje ali odšteje vnaprej določeno vrednost. To vrednost lahko vnesete ročno ali pa jo odmerite.

1. Funkcijo odmika izberite v skupini posebnih funkcij.
2. S tipko v levo oz. v desno izberite simbol tipkovnice, da ročno vnesete razdaljo.
3. Potrdite s tipko za meritve.
4. S pomočjo puščice v levo oz. v desno izberite ustrezne številke.
5. Številke potrdite s tipko za meritve.
6. Da potrdite vrednost, izberite simbol kljukice v spodnjem desnem kotu.
7. S puščico v levo oz. s puščico v desno izberite simbol odmika. Izbrani odmik je prikazan v zgornjem delu prikazovalnika. Vsaki meritvi razdalje, ki jo boste izvedli, se bo prištel ali odštel izbrani odmik (odvisno od predznaka vnesenega odmika).
NASVET Namesto ročnega vnosa lahko zeleni odmik tudi izmerite. V ta namen izberite simbol za posamezno meritev in potrdite s tipko za meritve. Zdj lahko izmerite zeleno razdaljo odmika.

7.7.7 Podatkovni pomnilnik



Naprava med merjenjem nepretrgoma shranjuje izmerjene vrednosti in rezultate funkcij. Na ta način lahko odvisno od obsega funkcij shrani do 30 prikazov, vključno z grafičnimi simboli.

Če je v podatkovnem pomnilniku že 30 prikazov, bo najnovejši prikaz v pomnilniku nadomestil najstarejšega. Celoten podatkovni pomnilnik izbrišemo tako, da pri prikazu podatkovnega pomnilnika držimo tipko C približno 2 sekundi.

8 Nega in vzdrževanje

8.1 Čiščenje in sušenje

1. Spihajte prah z leč.
2. Ne dotikajte se leče s prsti.
3. Za čiščenje uporabljajte samo čisto in mehko krpo; po potrebi jo rahlo navlažite s čistim alkoholom ali z vodo.
NASVET Za čiščenje ne uporabljajte drugih tekočin, ki lahko poškodujejo plastične dele.
4. Upoštevajte mejne temperaturne vrednosti za skladiščenje svoje opreme, še posebej pozimi/poleti.

8.2 Skladiščenje

Če je naprava vlažna, jo vzemite iz kovčka. Naprave, kovček in pribor posušite (pri največ 40 °C) in očistite. Opremo pospravite šele, ko je popolnoma suha.

Po daljšem skladiščanju ali daljšem prevozu opreme opravite kontrolne meritve.

Pred daljšim uskladiščenjem vzemite baterije iz naprave. Če iz baterij izteče tekočina, lahko poškoduje napravo.

8.3 Transport

Za transport ali pošiljanje opreme uporabljajte embalažo Hilti ali enakovredno embalažo.

8.4 Umerjenje in justiranje laserja

8.4.1 Umerjenje laserja

Preverjanje merilnega sredstva (naprave) za uporabnike, ki so certificirani po ISO 900X: V okviru standarda ISO 900X lahko zahtevano preverjanje laserskega merilnika razdalj PD-E kot merilnega sredstva opravite sami (glejte standard ISO 17123-4, Postopki preverjanja natančnosti geodetskih instrumentov: 4. del: Elektronski razdaljemer).

1. V ta namen izberite razdaljo, ki se ne spreminja in je enostavno dostopna - od pribl. 1 do 5 m (zahtevana razdalja) ter opravite 10 meritev te razdalje.

2. Določite srednjo vrednost odklona od dejanske vrednosti. Ta vrednost mora biti znotraj specifičnega razreda točnosti naprave.
3. Zapišite to vrednost v zapisnik ter določite datum naslednje kontrole.

NASVET Kontrolne meritve ponavljajte v rednih intervalih, kakor tudi pred pomembnimi meritvami in po njih.

NASVET Označite PD-E s posebno nalepko za kontrolo merilnega sredstva in dokumentirajte celoten potek kontrole, postopek preskušanja in rezultate.

NASVET Upoštevajte tehnične podatke v navodilih za uporabo, kakor tudi podatke o merilni točnosti.

8.4.2 Justiranje laserja

Optimalno nastavitve laserskega merilnika razdalje naj opravi servis Hilti, ki vam bo točno nastavitve tudi potrdil s certifikatom o umerjanju.

8.4.3 Hiltijeva storitev umerjanja

Priporočamo vam, da napravo redno pregleduje Hiltijeva služba za umerjanje. Ta vam lahko zagotovi zanesljivost v skladu s standardi in zakonskimi zahtevami.

Hiltijeva služba za umerjanje vam je na razpolago v vsakem trenutku; priporočamo pa vam, da napravo umerite vsaj enkrat letno.

V okviru Hiltijeve storitve umerjanja dobite potrdilo, da specifikacija pregledane naprave na dan preizkusa ustreza tehničnim podatkom v navodilih za uporabo.

V primeru odstopanj od podatkov proizvajalca je treba rabljene merilne naprave ponovno nastaviti. Po opravljenem pregledu in justiranju se naprava opremi z nalepko o umerjanju; s certifikatom o umerjanju pa se pisno potrdi, da naprava deluje znotraj meja, podanih s strani proizvajalca.

Podjetja, ki so certificirana po ISO 900X, morajo vedno imeti certifikate o umerjanju.

Nadaljnje informacije lahko dobite pri svojem zastopniku za Hilti.

9 Motnje pri delovanju

Napaka	Možni vzrok	Odprava napake
Naprave ni mogoče vklopiti	Baterija je prazna	Zamenjajte baterije
	Napačna polariteta baterij	Pravilno vstavite baterije in zaprite pokrov predala za baterije
	Okvara tipke	Napravo oddajte na servis Hilti
Naprava ne kaže razdalj	Tipka za merjenje ni pritisnjena	Pritisnite tipko za merjenje
	Okvara prikazovalnika	Napravo oddajte na servis Hilti
Pogosta sporočila o napakah ali pa naprava ne meri	Merilna površina je presvetla zaradi sonca	Uporabite tarčo PDA 50 / PDA 51 / PDA 52
	Odbojna merilna površina	Merite na neodbojni površini
	Pretemna merilna površina	Uporabite tarčo PDA 50 / PDA 51 / PDA 52

Napaka	Možni vzrok	Odprava napake
Pogosta sporočila o napakah ali pa naprava ne meri	Močna sončna svetloba od spredaj	Spremenite smer merjenja – sonce od zadaj
Simbol temperature na prikazovalniku	Temperatura je previsoka ali prenizka	Pustite napravo, da se ohladi oz. segreje
Splošna napaka strojne opreme - simbol prikaza	Napaka strojne opreme	Izklopite in ponovno vklopite napravo. Če se napaka ponovno pojavi, se obrnite na Hiltijev servis.

10 Recikliranje

OPOZORILO

Nepravilno odlaganje dotrajanih orodij lahko privede do naslednjega:

pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju.

Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja.

Oprema, ki jo odstranite na lahkomišeln način, lahko pride v roke nepooblaščenim osebam, ki jo bodo uporabile na nestrokovnen način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.



Naprave Hilti so pretežno narejene iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Predpogoj za recikliranje je strokovno razvrščanje materialov. Hilti je v mnogo državah že pripravil vse potrebne ukrepe za reciklažo starih orodij. Posvetujte se s servisno službo Hilti ali s svojim prodajnim svetovalcem.



Samo za države EU

Električnih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električne naprave in akumulatorske baterije ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.



Baterije odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.

11 Garancija proizvajalca naprave

Hilti garantira, da je dobavljeno orodje brez napak v materialu ali izdelavi. Ta garancija velja pod pogojem, da se z orodjem ravna in se ga uporablja, neguje in čisti na pravičen način v skladu z navodili za uporabo Hilti; ter da je zagotovljena tehnična enotnost, kar pomeni, da se z orodjem uporabljajo samo originalni Hiltijev potrošni material, pribor in nadomestni deli.

Ta garancija obsega brezplačno popravilo ali brezplačno zamenjavo pokvarjenih delov med celotno življenjsko dobo orodja. Ta garancija ne obsega delov, ki se normalno obrabljajo.

Ostali zahtevki so izključeni, kolikor to ni v nasprotju z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Hilti ne jamči za neposredno ali posredno škodo zaradi napak, za izgube ali stroške, povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe orodja za kakršenkoli namen. Molče dana zagotovila glede uporabe ali primernosti za določen namen so izrecno izključena.

Orodje oziroma prizadete dele je treba takoj po ugotovitvi napake poslati pristojni prodajni organizaciji Hilti v popravilo oziroma zamenjavo.

Ta garancija vključuje vse garancijske obveznosti s strani Hiltija in zamenjuje vsa prejšnja ali istočasna pojasnila oziroma pisne ali ustne dogovore v zvezi z garancijo.

12 Izjava ES o skladnosti (izvirnik)

Oznaka:	Laserski merilnik razdalj
Tipaska oznaka:	PD-I
Generacija:	01
Leto konstrukcije:	2012

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom: 2006/95/ES, 2006/66/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybylowicz

Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Tehnična dokumentacija pri:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

PD-I Лазерен уред за измерване на разстояния

Преди работа с уреда прочетете настоящото Ръководство за експлоатация и съблюдавайте указанията в него.

Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с уреда.

Предавайте уреда на трети лица само заедно с Ръководството за експлоатация.

Съдържание	Страница
1 Общи указания	266
2 Описание	267
3 Принадлежности	268
4 Технически данни	269
5 Указания за безопасност	269
6 Въвеждане в експлоатация	271
7 Експлоатация	274
8 Обслужване и поддръжка на машината	281
9 Локализиране на повреди	282
10 Третиране на отпадъци	282
11 Гаранция от производителя за уредите	283
12 Декларация за съответствие с нормите на ЕС (оригинал)	283

1 Числата насочват съответно към фигури. Ще намерите фигурите към текста в сгънатата част на страниците. Разгънете я при изучаването на Ръководството за експлоатация.

В текста на настоящото Ръководство за експлоатация с »уред« винаги се обозначава лазерният уред за измерване на разстояния PD-I.

Елементи на уреда, органи за управление и индикация 1

- ① Задни опорни повърхности
- ② Светодиод опорен индикатор заден ограничител
- ③ Ляв бутон
- ④ Бутон за меню
- ⑤ Бутон за измерване
- ⑥ Графична индикация
- ⑦ Светодиод опорен индикатор преден ограничител
- ⑧ Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
- ⑨ Десен бутон
- ⑩ Гнездо за връзка за ръка
- ⑪ Бутон за изтриване (Clear)
- ⑫ 1/4 инча резба за удължител за измерване PDA 72
- ⑬ Измервателен упор
- ⑭ Изход за лазер и приемна леща
- ⑮ 1/4 инча резба на долната страна

1 Общи указания

1.1 Предупредителни надписи и тяхното значение

ОПАСНОСТ

Отнася се за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

УКАЗАНИЕ

Препоръки при употреба и друга полезна информация.

1.2 Обяснения на пиктограмите и други указания

Символи



Преди употреба да се прочете Ръководството за експлоатация



Отпадъците да се рециклират



Лазерен клас II съгласно CFR 21, § 1040 (FDA)



Лазерен клас 2

Място на данните за идентификация върху уреда

Означението на типа и серийният номер са посочени върху табелката на уреда. Препишете тези данни във Вашето Ръководство за експлоатация и при възникнали въпроси винаги ги съобщавайте на нашето представителство или сервис.

Тип:

Поколение: 01

Серийн №.:

2 Описание

2.1 Употреба по предназначение

За измерване на разстояния, събиране, респ. изваждане на разстояния, уредът има много практични функции, като напр. изчисления на площи, обеми, мин./ макс. стойности, функции за оразмеряване/очертаване, изчисляване на трапец, на повърхности за боядисване и питагорови изчисления, индиректни измервания и памет за данни.

Уредът не е предназначен за нивелиране.

Уредът следва да се използва при съблюдаване на указанията за безопасност (точка 5).

2.2 Индикация

Индикацията е подразделена на различни области. Тъмното, горно поле съдържа информация за състоянието на уредите (напр. опорна точка на измерване, състояние на батерията, лазер включен, постоянен лазер). Точно под това поле се намират функциите за измерване (напр. Плюс, Минус), които могат да бъдат избирани посредством бутоните със стрелки.

В режим на измерване текущите измерени стойности се показват на най-долния ред на дисплея (ред за резултатите). При функциите, напр. Площ, са показани измерени разстояния на междинните редове за резултатите, а изчисленият резултат е показан на реда за резултатите.

2.3 Осветление на дисплея

При слаба осветеност на околната среда осветлението на дисплея се включва автоматично, ако се натисне някой бутон. След 10 секунди интензивността на осветлението се редуцира на 50%. Ако в продължение на общо 20 секунди не бъде натиснат друг бутон, осветлението се изключва.

УКАЗАНИЕ

Осветлението на дисплея изразходва допълнително ток. Поради това при по-честа употреба следва да се очаква по-кратък срок на експлоатация на батериите.

2.4 Принцип на действие

Разстоянието се определя по протежението на отправен измервателен лазерен лъч до появата на лъча върху рефлектираща повърхност. Чрез червената измервателна точка на лазера може еднозначно да се определи целта на измерването. Обсегът на действие зависи от отражателната способност и състоянието на повърхността на целта на измерването.

2.5 Измерване върху неравна повърхност

При измерване върху неравна повърхност (например груба мазилка) се измерва средна стойност, при което по-голяма тежест има центърът на лъча, отколкото ръбът му.

2.6 Измерване върху кръгли или наклонени повърхности

При насочване на площите под голям наклон е възможно към уреда да се връща твърде малко светлинна енергия, а при насочването им под прав ъгъл - твърде много светлинна енергия. И в двата случая се препоръчва използването на отражателна плочка PDA 50, PDA 51 или PDA 52.

2.7 Измерване върху мокри или блестящи повърхности

Ако лазерният уред за измерване на разстояния може да визираща площта, разстоянието до целта се измерва надеждно. При силно огледални площи трябва да се има предвид, че обсегът на действие се намалява или се правят измервания до рефлекторната точка на светлината.

bg

2.8 Измерване върху прозрачни повърхности

По принцип могат да се измерят разстояния до светлопропускливи материали, например течности, стиропор, пенопласт и др. В тези материали прониква светлина, поради което могат да възникнат грешки при измерванията. При измервания през стъкло или ако обектите се намират в обсега на целевите линии, също може да се получат грешки при измерването.

2.9 Клавиатура

Бутон за измерване	Бързо стартиране (При изключен уред краткото натискане на бутон включва уреда). Стартира измерване на разстояния. Активира лазера. Активира режим Постоянно измерване (продължително натискане припл. 2 сек.). Стопира режим Постоянното измерване. Потвърждава избрана функция или настройка.
Ляв бутон / Десен бутон	Служи за навигиране между функциите и настройките.
Бутонът за изтриване (Clear) има различни функции според работното състояние:	Стопира режим Постоянно измерване (Tracking). Изтрива последното измерване. Връща се една стъпка назад (кратко натискане). Изтрива всички индикирани измервания (продължително натискане). Прекратява функцията, ако не са налични измерени стойности.
Бутон за меню	Отваря главното меню.
Бутон Вкл./ Изкл.	Включва, респ. изключва уреда.

2.10 Обем на доставката

- 1 Лазерен уред за измерване на разстояния PD-I
- 2 Батерии
- 1 Чанта за уреда
- 1 Ръководство за експлоатация
- 1 Сертификат от производителя
- 1 Каишка за ръка
- 1 Брошура за приложение

3 Принадлежности

Обозначение	Съкратено обозначение
Отражателна плочка ¹	PDA 50
Отражателна плочка ²	PDA 51
Отражателна плочка ³	PDA 52
Удължител за измерване	PDA 72
Очила за визуализиране на лазер ⁴	PUA 60

¹ с отражателно наслявяване (120x130 мм)

² бяла (120x130 мм)

³ с отражателно наслявяване (210x297 мм)

⁴ Повишава видимостта на лазерния лъч при лоша осветеност.

4 Технически данни

Запазени права за технически изменения!

Електрозахранване	2 x 1,5V, тип AAA батерии
Проверка на състоянието на батериите	Индикация за батериите с 4 сегмента за 100%, 75%, 50%, 25% зареденост. Всички сегменти изгаснали = празна батерия.
Област на измерване с отражателна плочка	0... 100 м
Точност (измервания на разстояния) ¹	± 1,0 мм (2σ, отклонение от стандарта)
Точност (измервания на наклон) ²	± 0,2° (2σ, отклонение от стандарта)
Основни режими на работа	Еднократни измервания / Непрекъснато измерване
Индикация	Осветен индикатор с течни кристали с постоянна индикация за разстояния, работно състояние и електрозахранване
Лазерен клас	Видим 635 нм, изходна мощност < 1 мВт: Лазерен клас 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Самоизключване на лазер	1 мин
Самоизключване на уред	10 мин
Продължителност на работа	Температура на помещението: до 5000 измервания
Работна температура	-10... +50 °С
Температура на съхранение	-30... +70 °С
Клас на защита ³	IP 55 (защитено срещу прах и водни пръски) IEC 60529
Тегло (включително батериите)	165 г
Размери	129 мм x 60 мм x 28 мм

¹ Влияния, особено големи температурни колебания, влажност, удар, срутване и др., могат да повлияят на точността. Ако не е зададено нещо друго, при стандартни условия на околната среда (MIL-STD-810G) уредът е бил юстиран, респ. калибриран. По принцип при измервания на разстояния трябва да се очаква в зависимост от разстоянието допълнителна грешка от 0,02 мм на метър.

² Справка относно датчика за наклон е обратната страна на уреда (отделение за батериите). Влияния, особено големи температурни колебания, влажност, удар, срутване и др., могат да повлияят на точността. Ако не е зададено нещо друго, при стандартни условия на околната среда (MIL-STD-810G) уредът е бил юстиран, респ. калибриран.

³ с изключение на отделението за батерии

Меню/Мерни единици	Разстояние	Площ	Обем
М	метър	М ²	М ³
СМ	сантиметър	М ²	М ³
ММ	милиметър	М ²	М ³

5 Указания за безопасност

Наред с техническите указания за безопасност в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация следва по всяко време стриктно да се спазват следните изисквания. Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.

5.1 Основни препоръки за безопасност

- Никога не деактивирайте защитите и не отстранявайте лепенките с указания и предупреждения.
- Дръжте деца далеч от лазерни уреди.
- При неправилно завиване на уреда е възможно възникване на лазерно излъчване, което да пре-

bg

вишава клас 2. **Давайте уреда на поправка само в сервиз на Хилти.**

- d) **Не са разрешени никакви манипулации или промени по уреда.**
- e) **Преди всяка употреба контролирайте правилното функциониране на уреда.**
- f) Измервания върху лошо отразяващи основи в силно отразяваща среда могат да доведат до погрешни стойности от измерванията.
- g) Измерванията, направени през стъкло или други обекти, могат да бъдат неточни.
- h) Бързо променящите се условия на измерване, например преминаване на лица през лазерния лъч, могат да изопчат резултата от измерването.
- i) **Не насочвайте уреда към слънцето или към други източници на силна светлина.**
- j) **Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда при опасност от пожар или експлозия.**
- k) **Уредът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат използвани неправомерно от неквалифициран персонал и без съблюдаване на изискванията за работа.**
- l) **За да предотвратите опасност от нараняване, използвайте само оригинални принадлежности и допълнително оборудване с марката "Хилти".**
- m) **Съблюдавайте указанията за експлоатация, обслужване и поддръжка, посочени в Ръководството за експлоатация.**

5.2 Правилна подготовка на работното място

- a) **При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна стойка и пазете равновесие.**
- b) **Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди работа уредът трябва да се аклиматизира.**
- c) **За по-голяма сигурност проверете предишни настроени от вас стойности или настройки.**
- d) **Подсигурете мястото на измерването и при поставянето на уреда се уверете, че лъчът няма да бъде насочен към други лица или към вас.**
- e) **Използвайте уреда само по предписаното му предназначение.**
- f) **Спазвайте специалните местни наредби за предотвратяване на злополуки.**

5.3 Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът отговаря на строгите изисквания на съответните директиви, Хилти не може да изключи възможността, той да бъде смущаван от силно излъчване, което да доведе до погрешно функциониране. В този случай и при други фактори на несигурност

трябва да се проведат контролни измервания. Едновременно с това Хилти не може да гарантира, че други уреди (напр. навигационни системи на самолети) няма да бъдат смущавани. Уредът отговаря на Клас А; смущения в жилищното пространство не могат да бъдат изключени.

5.4 Общи мерки за безопасност

- a) **Преди употреба проверете уреда за повреди. Ако има такива, го предайте за ремонт в сервиз на Хилти.**
- b) **След падане на уреда или други механични въздействия трябва да проверите точността на уреда.**
- c) **Въпреки че уредът е проектиран за работа в тежките условия на строителната площадка, трябва да боравите с него внимателно, както с други измервателни уреди.**
- d) **Въпреки че уредът е защитен срещу проникване на влага, преди да го поставите в транспортната опаковка, трябва да го подсушите.**

5.5 Електрически

- a) **Батериите не трябва да попадат в ръцете на деца.**
- b) **Не прегрявайте батериите и ги дръжте далеч от огън. Батериите могат да избухнат или могат да се отделят токсични вещества.**
- c) **Не зареждайте батериите.**
- d) **Не запоявайте батериите към уреда.**
- e) **Не разреждайте батериите чрез късо съединение. Те могат да прегреят и да предизвикат изгаряния.**
- f) **Не отваряйте батериите и не ги подлагайте на прекомерни механични въздействия.**
- g) **Не поставяйте въглеродно-цинкови батерии в уреда.**

5.6 Класификация на лазерите

Според изпълнението уредът отговаря на Лазерен клас 2 по IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 и Клас II по CFR 21 § 1040 (FDA). Тези уреди може да се използват без да са необходими допълнителни защитни мерки. Човешкото око е защитено при случайно моментно облъчване с лазерен лъч от вродения рефлекс за затваряне на клепачите. Този рефлекс обаче може да бъде повлиян след употреба на медикаменти, наркотици или алкохол. Въпреки това не трябва да се гледа директно в източника на светлина, така както не трябва да се гледа и в слънцето. Не насочвайте лазерния лъч срещу хора.

5.7 Транспорт

При изпращане уредът трябва да е без поставени батерии/акумулатор.

6 Въвеждане в експлоатация



6.1 Поставете батериите

ВНИМАНИЕ

Не поставяйте повредени батерии.

ВНИМАНИЕ

Винаги сменяйте пълния комплект батерии.

ОПАСНОСТ

Не смесвайте нови и стари батерии. Не използвайте батерии от различни производители или различни типове.

1. Отворете капака на батериите от обратната страна.
2. Извадете батериите от опаковката и ги поставете направо в уреда.

УКАЗАНИЕ Внимавайте за полярността (виж маркировката в отделението за батерии).

3. Затворете капака на батериите.
4. Проверете за правилното затваряне и застопоряване на отделението за батерии.

6.2 Включване и изключване на уреда

1. Уредът може да се включи както с бутон ВКЛ / ИЗКЛ, така и с бутон за измерване.
2. Натиснете в изключено състояние бутон ВКЛ / ИЗКЛ: уредът се включва.
Лазерът е изключен.
3. Натиснете във включено състояние бутон ВКЛ / ИЗКЛ: уредът се изключва.
4. Натиснете в изключено състояние бутон за измерване: уредът и лазерът се включват.

6.3 Меню

УКАЗАНИЕ

Посредством главното меню Вие можете да редувате специални функции и настройки. Натиснете бутона за менюто, за да влезете в главното меню. Използвайте левия, респ. десния бутон, за да се придвижвате напред в менюто. Избраната функция излиза съответно на преден план. За да изберете дадена функция, потвърдете чрез натискане на бутона за измерване.

УКАЗАНИЕ

Най-горният ред от главното меню е индивидуалното конфигурируемо табло Избрано. Тук можете да поставите най-често използваните от Вас приложения (виж 6.4.5 Промяна на табло Избрано).

В участъка под разделителната линия ще намерите различни групи с приложения. С потвърждаването на дадена група с приложения тя се отваря и се показват всички функции на тази група с приложения.

6.4 Настройки



1. На включения уред натиснете бутона за менюто.
2. Навигирайте с помощта на десния, респ. левия бутон към групата с приложения „Настройки“.
3. Потвърдете с бутон за измерване.

6.4.1 Мерна единица



Мерната единица може да бъде пренастроена в м, см или мм. Актуално избраната мерна единица е представена от запълнен с черен цвят правоъгълник.

6.4.2 Опорни точки на измерване



УКАЗАНИЕ

Уредът може да мери разстояния от 5 различни опори, респ. опорни точки. Превключването между преден ръб, заден ръб и резбата се извършва на обратната страна на уреда (отделение за батериите) в менюто Опорни точки. Ако се разгъне упорът на 180°, автоматично се извършва превключване от опората към измервателния упор. Ако удължителят за измерване PDA 72 (опционална принадлежност) се завинти за долната страна на уреда, той автоматично се разпознава от уреда и се индикира на дисплея. Удължителят за измерване PDA 72 може също така да се завинти на обратната страна на уреда (отделение за батериите) - но тогава не се разпознава автоматично. При прибиране на измервателния упор или при изключване на уреда опорната точка на измерване винаги се връща обратно на задния ръб. Зелените светодиоди и символът за опорна точка на измерване на дисплея показват съответно избраната опорна точка на измерване.



Преден ръб



Обратна страна на уреда (отделение за батериите)



Заден ръб



Упор



Удължителят за измерване PDA 72 е завинтен за долната страна на уреда.

6.4.3 Единица за измерване на ъгъл



Единицата за измерване на ъгъл, както той е индикиран при функцията Наклон, може да бъде посочена в градуси, проценти или мм/м. Актуално избраната единица за измерване на ъгъл е представена от запълнен с черен цвят квадрат.

6.4.4 Експертен режим Вкл./Изкл.



Ако експертният режим е активиран, таймерът и Min/Max, както и опорната точка на измерване могат да бъдат използвани в комбинация при всички функции. Допълнително при функциите: площ, обем, Питагор, трапец, индиректно хоризонтално разстояние и индиректно вертикално разстояние е индикирана допълнителна информация. Ако в менюто Настройки е настроен мащаб, същият може да бъде индикиран в експертния режим. Възможностите за избор се намират в горния край на индикатора.

6.4.5 Промяна на табло Избрано



Таблото Избрано може да бъде напаснато към тези настройки. Таблото Избрано позволява бързия достъп до най-често използваните функции.

1. С помощта на левия, респ. десния бутон изберете функцията, която искате да промените.
2. Потвърдете с бутон за измерване.
3. Изберете желаната функция с левия, респ. десния бутон.
4. Потвърдете с бутон за измерване.

6.4.6 Активиране на мащаб

1: X

Тук може да бъде настроен произволен мащаб.

1. Използвайте левия, респ. десния бутон, за да настроите желаните мащаб.
2. Потвърдете съответното число с бутон за измерване.
3. За да потвърдите стойността, изберете символа с отметка.

УКАЗАНИЕ За да ползвате функцията за мащаб, трябва да бъде активиран експертният режим.

6.4.7 Включване и изключване на звука



В настройката Включване и изключване на звука Вие можете да включите, респ. да изключите звука.

1. Изберете желаната опция с левия, респ. десния бутон.
2. Потвърдете с бутон за измерване.

6.4.8 Постоянен лазер



В режим Постоянен лазер при всяко натискане на бутон за измерване се задейства измерване. След измерването лазерът не се деактивира. Посредством тази настройка могат да бъдат направени много бързо повече измервания едно след друго с малък брой натискане на бутони. На реда за състоянието на главния екран се появява съответният символ.

6.4.9 Индикация за наклона на дисплея Вкл./Изкл.



В това меню индикацията за наклона на главния екран може да бъде активирана или деактивирана.

6.4.10 Калибриране на датчика за наклон



За да бъдат направени възможно най-точни измервания за наклон, датчикът за наклон трябва да бъде калибриран редовно. Ако уредът е бил изложен на температурни промени или на удар, трябва да се из-

върши калибриране на датчика за наклон. Калибрирането изисква 3 работни стъпки.

1. За да стартирате калибрирането, изберете символа за калибриране на датчика за наклон.
2. Поставете уреда върху хоризонтална повърхност и потвърдете с бутона за измерване.
3. Завъртете уреда хоризонтално на 180° и натиснете бутона за измерване.

УКАЗАНИЕ Сега вече датчикът за наклон е калибриран.

6.4.11 Информация за уредите



Тук ще намерите информация за уредите, като версия софтуер, версия хардуер и сериен номер.

6.4.12 Връщане обратно към заводски настройки



С тази функция Вие можете да възстановите заводските настройки.

6.5 Помощ при измерване

6.5.1 Измерване с измервателен упор

Измервателният упор се използва при измерване на диагонали на помещения или при измерване от недостъпни ъгли.

1. Разгънете измервателния упор на 90°. Сега измервателният упор може да бъде използван като опора.
2. Разгънете измервателния упор на 180°. Опорната точка за измерване се пренастройва автоматично. Уредът разпознава удължената опорна точка за измерване.

6.5.2 Измерване с отражателна плочка PDA 50/51/52

УКАЗАНИЕ

За да бъдат осигурени надеждни разстояния върху отражателни плочки, измерванията следва да се извършват по възможност перпендикулярно към отражателната плочка.

УКАЗАНИЕ

За много точни измервания с отражателната плочка към измерваните разстояния следва да се прибави стойността 1,2 мм.

При измервания на разстояния до външни ръбове (на пример външни стени на къщи, огради и др.) може да използвате като цел помощни материали, като дъски, тухли или други подходящи предмети, поставяйки ги на външния ръб. При по-големи разстояния и неблагоприятно осветление (силна слънчева светлина) препоръчваме използването на отражателните плочки PDA 50, PDA 51 или PDA 52.

Отражателната плочка PDA 50 е от твърда пластмаса със специално рефлектиращо покритие. За разстояния над 10 м е целесъобразно при неблагоприятно осветление да се използва отражателната плочка.

Отражателната плочка PDA 51 не е снабдена с рефлектиращо покритие и се препоръчва при неблагоприятно осветление и по-къси разстояния.

Отражателната плочка PDA 52 е снабдена със същото рефлектиращо покритие като PDA 50, но е значително по-голяма (210 x 297 мм). По този начин отражателната плочка може да бъде визирана значително по-лесно при големи разстояния.

6.5.3 Измерване с очила за визуализиране на лазер PUA 60

УКАЗАНИЕ

Това на се предпазни очила и не защитават очите от лазерното излъчване. Поради ограничаване на видимостта на цветовете очилата не бива да се използват в обществения транспорт, както и да се гледа с тях към слънцето.

Очилата за визуализиране с лазер PUA 60 повишават значително видимостта на лазерния лъч.

6.5.4 Измерване с удължител за измерване PDA 72

УКАЗАНИЕ

Удължителят за измерване е изработен от алуминий и е оборудван с непроводяща пластмасова ръкохватка.

Ако удължителят за измерване PDA 72 (опционална принадлежност) се завинти за долната страна на уреда, той се разпознава от уреда автоматично и се индикира на дисплея. Уредът разпознава удължената опорна точка за измерване. Удължителят за измерване PDA 72 може също така да се завинти на обратната страна на уреда (отделение за батериите) - но тогава не се разпознава автоматично. В зависимост от вида на приложение опорната точка може да бъде напасната ръчно (Виж раздел "Опорни точки за измерване").

7 Експлоатация

7.1 Измервания на разстояния

УКАЗАНИЕ

По принцип следва да се знае, че при всички функции отделните стъпки винаги са придружени от графични индикации.

УКАЗАНИЕ

Ако възникнат грешки при измерването в режим Постоянно измерване и постоянното измерване се стопира с повторно натискане на бутона за измерване, индикира се последното валидно разстояние.

УКАЗАНИЕ

След стартирането на дадена функция лазерът вече е включен.

УКАЗАНИЕ

Вие ще получите най-точните резултати, ако всички измервания с уреда в рамките на дадена функция се извършват от едни и същи място на опора и ос на въртене.

7.1.1 Режим на измерване

Измерванията на разстояния може да се извършват в два режима на работа - еднократни и продължителни измервания. Режимът на постоянно измерване се избира при пренасяне на зададени разстояния, респ. дължини, и в случай на трудно достъпни за измерване разстояния, напр. ъгли, ръбове, ниши и др...

7.1.1.1 Еднократно измерване



Ако уредът е изключен, той може да бъде включен с бутона Вкл./Изкл. или с бутона за измерване. Ако уредът е включен с помощта на бутона за измерване, лазерът се активира автоматично и стъпка едно може да бъде прескочена.

1. Натиснете бутона за измерване, за да включите лазера.
2. Визирайте целта и натиснете бутона за измерване.
Измереното разстояние се индикира на реда за резултатите след по-малко от секунда.

7.1.1.2 Постоянно измерване

УКАЗАНИЕ

С помощта на режим Постоянно измерване се правят припл. 6-10 измервания на секунда и се допълват в реда за резултатите. Това зависи от отразителната способност на повърхността на целта. Ако е включен звуковият сигнал, постоянното измерване се сигнализира със звук припл. 2-3 пъти на секунда.

1. За активиране на режим Постоянно измерване натиснете бутона за измерване за припл. 2 секунди.
2. Режимът на измерване се прекъсва чрез повторно натискане на бутона за измерване.
На реда за резултатите се индикира последното валидно измерване.

7.1.2 Измерване на светло

При по-големи разстояния и твърде светла околна среда препоръчваме използването на отразителните плочки PDA 50, PDA 51 и PDA 52.

7.1.3 Диапазони на измерванията

7.1.3.1 Повишен обхват на измерване

Измервания при тъмнина, здрачаване и до засенчени цели или съотв. при засенчен уред, водят по правило до разширяване на обхвата.

Измервания с използване на отразителна плочка PDA 50, PDA 51 и PDA 52 водят до увеличение на обхвата на измерванията.

7.1.3.2 Намален обхват на измерване

Измервания при силна осветеност, например слънчева светлина или изключително силни прожектори, водят до намаляване на обхвата на измерванията.

Измервания през стъкло или ако има обекти по линията на измерване могат да доведат до намаляване на обхвата на измерванията.

Измервания до матово зелени, сини, черни, мокри или блестящи площи могат да доведат до намаляване на обхвата на измерванията.

7.2 Събиране/изваждане на разстояния



Отделните разстояния могат да бъдат лесно събирани и изваждани.

Със събирането напр. може да бъде определен наклонът на откритието на прозорци и врати или да бъдат обединени множество отделни разстояния в едно общо разстояние.

С изваждането напр. може да бъде определено разстоянието от долния край на дадена тръба до тавана. За целта разстоянието от долния край на тръбата на пода се изважда от разстоянието от пода до тавана. Ако от получения резултат се извади още диаметърът

на тръбата, се получава междинното разстояние от горния край на тръбата до тавана.

1. Натиснете бутона за измерване (лазерният лъч е включен).
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира (лазерът се изключва).
4. Изберете с помощта на десния, респ. левия бутон желаната аритметична операция.
5. Натиснете бутона за измерване. Лазерният лъч се включва.
6. Насочете уреда към следващата цел.
7. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Резултатът от събирането/изваждането се показва на реда за резултатите. Вие можете произволно да събирате и изваждате много разстояния.

УКАЗАНИЕ Винаги когато в полето за измерване на функции виждате функция с опция + и -, можете да събирате, респ. да изваждате второ измерване на същата функция. Ако напр. сте при функцията за площ, можете да съберете с, респ. да извадите измерената вече площ от няколко допълнителни площи с помощта на десния, респ. левия бутон.

7.3 Измерване на площи и обеми



За да измерите площи или обеми, изберете групата с приложения Площи и обеми. Изберете подходящата функция за Вашето приложение.

7.3.1 Измерване на правоъгълни площи



Отделните стъпки при измерване на площ се подпомагат от графични изображения на дисплея. За да можете да измерите дадена правоъгълна площ, Вие се нуждаете от две разстояния. За да се определи напр. основната площ на едно помещение, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията за правоъгълната площ от групата с приложения Площи и обеми.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Широчината на помещението се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на дължината на помещението.
4. Насочете уреда към следващата точка за измерване на дължината на помещението.

5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва, площта се изчислява веднага и се показва на реда за резултатите.

7.3.2 Измерване на триъгълни площи



Отделните стъпки при измерване на площи се подпомагат от съответните графични изображения на дисплея. За да можете да измерите дадена триъгълна площ, Вие се нуждаете от три разстояния. За да се определи напр. основната повърхнина на едно помещение, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията за триъгълната площ от групата с приложения Площи и обеми.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на третото разстояние.
6. Насочете уреда към следващата цел.
7. Натиснете бутона за измерване. Третото разстояние се измерва, площта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.3.3 Измерване на обем



Отделните стъпки при измерване на обем се подпомагат от съответните графични изображения на дисплея. За да определите напр. обема на дадено помещение, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията за обема на куб от групата с приложения Площи и обеми.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на третото разстояние.
6. Насочете уреда към следващата цел.

7. Натиснете бутона за измерване. Третото разстояние се измерва, обемът се изчислява веднага и се индикира на реда за резултати.

7.3.4 Измерване на обем на цилиндъра



Отделните стъпки при измерване на обем се подпомагат от съответните графични изображения на дисплея. За да можете да измерите даден обем на цилиндъра, Вие се нуждаете от две разстояния. За да определите напр. обема на даден силов, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията за обема на цилиндъра от групата с приложения Площи и обеми.
2. Насочете уреда към целта, за да измерите височината на цилиндъра.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел, за да измерите диаметъра на цилиндъра.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва, обемът се изчислява веднага и се показва на реда за резултатите.

7.4 Функции Трапец



УКАЗАНИЕ

Принципно при индиректния резултат от измерването трябва да се отчети недостатъчната точност, доста по-малка от точността на уреда. За постигане на оптимален резултат трябва да се вземе предвид геометрията на обекта (напр. прав ъгъл и съотношенията в триъгълник). Най-добри резултати се постигат, ако прецизно се мери по ъглите, всички точки на измерване са в една равнина и измерванията се предприемат близо до обекта на не много голямо разстояние.

УКАЗАНИЕ

При всички индиректни измервания трябва да се внимава всички измервания да се намират във вертикална или хоризонтална плоскост.

Функциите Трапец могат да бъдат използвани, за да определят напр. дължината на един покрив. Функцията Трапец изчислява разстоянието до целта с помощта на три измерени разстояния. Функцията Трапец с наклон изчислява разстоянието до целта с помощта на две измерени разстояния и един ъгъл на наклон.

7.4.1 Функция Трапец (3 разстояния)



Отделните стъпки при функцията Трапец се подпомагат от съответните графични изображения на дисплея. За да можете да извършите функцията Трапец, Вие се нуждаете от три разстояния. За да се определи напр. дължината на един покрив, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията Трапец от групата с приложения Функции Трапец.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати.
6. Насочете уреда към следващата цел.
7. Натиснете бутона за измерване. Третото разстояние се измерва, разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.4.2 Функция Трапец с наклон (2 разстояния, 1 ъгъл)



УКАЗАНИЕ

За да получите точни резултати от измерването, калибрирайте датчика за наклон преди използването на функцията.

УКАЗАНИЕ

При измерване с наклони уредът не трябва да бъде наклонен настрана. На дисплея се появява съответното предупреждение и тогава не се активира измерване, за да бъде предотвратена грешка при измерването.

Отделните стъпки при функцията Трапец с наклон се подпомагат от съответните графични изображения на дисплея. За да можете да извършите функцията Трапец с наклон, Вие се нуждаете от две разстояния и един ъгъл. За да се определи напр. дължината на един покрив, се процедира по следния начин:

1. Изберете функцията Трапец с наклон от групата с приложения Функции Трапец.
2. Насочете уреда към целта.

3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Едновременно с това се измерва и ъгълът на наклон. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.5 Функции Питагор



УКАЗАНИЕ

Принципно при индиректния резултат от измерването трябва да се отчита недостатъчната точност, доста по-малка от точността на уреда. За постигане на оптимален резултат трябва да се вземе предвид геометрията на обекта (напр. прав ъгъл и съотношенията в триъгълник). Най-добри резултати се постигат, ако прецизно се мери по ъглите, всички точки на измерване са в една равнина и измерванията се предприемат близо до обекта на не много голямо разстояние.

УКАЗАНИЕ

Системата проверява дали геометричните съотношения позволяват изчисляване на резултата. Невалиден резултат, предизвикан от неправилна геометрия, се индикира с предупредителен триъгълник на реда за резултатите. В този случай измерването на едно или на повече разстояния трябва да се повтори.

УКАЗАНИЕ

При всички индиректни измервания трябва да се внимава всички измервания да се намират във вертикална или хоризонтална плоскост.

Индиректно разстояние може да бъде определено чрез провеждане на повече измервания на разстояния и изчисление по теоремите на Питагор. Лесен Питагоров вариант, като триъгълник с две измерени разстояния. Двоен Питагоров вариант с два комбинирани триъгълника. Комбиниран Питагоров вариант с два отделни триъгълника.

7.5.1 Обикновен Питагор



Следвайте графичната индикация, която с мигащи страни на триъгълника задава разстоянията, които трябва да бъдат измерени. Когато необходимите разстояния са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за обикновения Питагор от групата с приложения Функции Питагор.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел. **УКАЗАНИЕ** Внимавайте второто разстояние да се намира под прав ъгъл спрямо разстоянието до целта, за да получите точни резултати от измерването.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.5.2 Двоен Питагор



Следвайте графичната индикация, която с мигащи страни на триъгълника задава разстоянията, които трябва да бъдат измерени. Когато необходимите разстояния са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за двойния Питагор от групата с приложения Функции Питагор.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел. **УКАЗАНИЕ** Внимавайте второто разстояние да се намира под прав ъгъл спрямо разстоянието до целта, за да получите точни резултати от измерването.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на третото разстояние.
6. Насочете уреда към следващата цел.
7. Натиснете бутона за измерване. Третото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.5.3 Сложен Питагор



bg

Следвайте графичната индикация, която с мигащи страни на триъгълника задава разстоянията, които трябва да бъдат измерени. Когато необходимите разстояния са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за сложния Питагор от групата с приложения Функции Питагор.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати.
6. Насочете уреда към следващата цел.

УКАЗАНИЕ Внимавайте третото разстояние да се намира под прав ъгъл спрямо разстоянието до целта, за да получите точни резултати от измерването.

7. Натиснете бутона за измерване. Третото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.6 Индиректни измервания



УКАЗАНИЕ

Принципно при индиректния резултат от измерването трябва да се отчети недостатъчната точност, която е доста по-малка от точността на уреда. За постигане на оптимален резултат трябва да се вземе предвид геометрията на обекта (напр. прав ъгъл и съотношенията в триъгълник). Най-добри резултати се постигат, ако прецизно се мери по ъглите, всички точки на измерване са в една равнина и измерванията се предприемат близо до обекта на не много голямо разстояние.

УКАЗАНИЕ

За да получите точни резултати от измерването, калибрирайте датчика за наклон преди използването на функциите.

УКАЗАНИЕ

При измерване с наклони уредът не трябва да бъде наклонен настрана. На индикатора се появява съответно предупреждение и тогава не се активира измерване, за да бъде предотвратена грешка при измерването.

УКАЗАНИЕ

При всички индиректни измервания трябва да се внимава всички измервания да се намират във вертикална или хоризонтална плоскост.

Индиректните измервания помагат при определяне на разстояния, които не могат да бъдат измерени директно. Съществуват множество начини за измерване на индиректни разстояния.

7.6.1 Индиректно хоризонтално разстояние (1 ъгъл, 1 разстояние)



Тази функция е подходяща най-вече, когато трябва да бъде измерено хоризонтално разстояние, но целта е скрита от препятствие. Следвайте графичната индикация, задаваща разстоянието, което трябва да бъде измерено. Когато необходимите разстояния и наклон са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за индиректното хоризонтално разстояние от групата с приложения Индиректни измервания.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Разстоянието и ъгълът на наклон се измерват и се индикират на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.6.2 Индиректно вертикално разстояние (2 ъгъла, 2 разстояния)



Тази функция е особено подходяща, когато на дадена стена трябва да бъде измерено вертикално разстояние и не е осигурен директен достъп (напр.: височина на етаж на сграда). Следвайте графичната индикация, задаваща разстоянията, които трябва да бъдат измерени. Когато необходимите две разстояния и ъгълът на наклон са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за индиректното вертикално разстояние от групата с приложения Индиректни измервания.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние и ъгълът се измерват и се индикират на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Разстоянието и ъгълът на наклон се измерват и се индикират на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.6.3 Измервания на тавана (2 ъгъла, 2 разстояния)



УКАЗАНИЕ

Особено внимавайте точките на измерване и изходната точка на измерване да се намират в една вертикална плоскост.

Тази функция е особено подходяща, когато трябва да бъде измерено разстояние на тавана. Следвайте графичната индикация, задаваща разстоянията, които трябва да бъдат измерени. Когато необходимите две разстояния и ъгълът на наклон са измерени, резултатът се изчислява и се индикира на реда за резултатите от измерванията.

1. Изберете функцията за индиректно измерване на тавана от групата с приложения Индиректни измервания.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние и ъгълът се измерват и се индикират на реда за междинни резултати. След това графиката насочва автоматично към измерване на второто разстояние.
4. Насочете уреда към следващата цел.
5. Натиснете бутона за измерване. Разстоянието и ъгълът на наклон се измерват и се индикират на реда за междинни резултати. Разстоянието до целта се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

7.7 Специални функции



7.7.1 Функция Наклон



УКАЗАНИЕ

Справка относно датчика за наклон е обратната страна на уреда (отделение за батериите).

При функцията Наклон графично и с цифри е представен актуалният наклон. В зависимост от това каква мерна единица за ъгъл е посочена в настройките, актуалният наклон е посочен в градуси, проценти или мм/м. Ако при тази функция натиснете бутона за измерване, актуалният наклон ще бъде запаметен.

7.7.2 Повърхност за боядисване



Функцията Повърхност за боядисване се използва за определяне напр. на площта на стените в дадено помещение. За целта се определя сумата на всички дължини на стените и се умножава по височината на помещението.

1. Изберете Повърхност за боядисване от групата с приложения Специални функции.
2. Насочете уреда към целта за измерване на първата дължина на помещението.
3. Натиснете бутона за измерване. Първото разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати.
4. Насочете уреда за измерване на втората дължина на помещението и направете измерването с бутона за измерване. Второто разстояние се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Напечатаният с удебелен шрифт междинен резултат показва натрупаните дължини на помещението.
5. Повторете този процес, докато бъдат измерени всички дължини на помещението.
6. Когато всички дължини на помещението са измерени, натиснете десния бутон, за да смените височината на помещението.
7. Потвърдете с бутона за измерване.
8. Насочете уреда за измерване на височината на помещението и направете измерването с бутона за измерване. Височината на помещението се измерва и се индикира на реда за междинни резултати. Повърхността за боядисване се изчислява веднага и се индикира на реда за резултатите.

УКАЗАНИЕ Към и от повърхността за боядисване, която трябва да се изчислява, могат да бъдат прибавяни или изваждани площи. Изберете Плюс или Минус с помощта на десния, респ. левия бутон. Потвърдете с бутона за измерване. Сега измерете дължината и широчината на площта. Площта се изчислява веднага и се прибавя към, респ. изважда /от повърхността за боядисване. На екрана ще разпознаете резултата от първоначалната повърхност за боядисване, дължината и широчината от последното измерване и площта, както и повърхността за боядисване заедно с, респ. без новоизчислената площ.

7.7.3 Функция Очертаване



Уредът дава възможност да се нанесат и маркират измерени или предварително зададени размери, напр. при вграждане на шини за сухо строителство.

1. Изберете функцията Функция Очертаване от групата с приложения Специални функции.
2. Задайте разстоянието ръчно.
3. Изберете с помощта на левия, респ. десния бутон символа за клавиатура, за да зададете разстоянието ръчно.
4. Потвърдете с бутона за измерване.
5. Изберете с помощта на левия, респ. десния бутон съответните числа.
6. Потвърдете числата с бутона за измерване.
7. За да потвърдите стойността, изберете символа с отметка в долния десен ъгъл.
8. Сега изберете с помощта на левия, респ. десния бутон символа със знаменцето.

УКАЗАНИЕ Сега избраното от Вас разстояние се индикира вътре с две знаменца.

9. За да започнете с измерването, натиснете бутона за измерване. Стрелките на екрана показват в коя посока трябва да придвижвате уреда. Когато разстоянието до целта е достигнато, отгоре и отдолу на разстоянието се появяват черни стрелки.
10. За да увеличите разстоянието, продължавайте да се придвижвате с уреда. От дясната страна се индикира колко пъти вече сте нанасяли желаното разстояние.
11. За да стопирате измерването, натиснете бутона за измерване.

УКАЗАНИЕ При достигане на очертаното разстояние на индикатора се включва текущата опорна точка, за да се улесни маркировката.

УКАЗАНИЕ Вместо ръчното въвеждане необходимото разстояние може също така да бъде измерено. За целта изберете символа за еднократно измерване и потвърдете с бутона за измерване. Сега можете да измерите желаното разстояние до целта.

7.7.4 Функция Min/ Max Delta



Измерването на максимална стойност служи най-вече за определяне на диагонали, а измерването на минимална стойност - за определяне или ориентиране на паралелни обекти, или за измервания на недостъпни места.

Измерването на максимална стойност използва режима на постоянно измерване и отчита на дисплея винаги тогава, когато измереното разстояние се увеличава.

Измерването на минимална стойност използва режима на постоянно измерване и отчита на дисплея винаги тогава, когато измереното разстояние се намалява.

Комбинирането на максимално и минимално разстояние позволява по много лесен и бърз начин надеждно

да се определят различни разстояния. По този начин могат да се определят лесно и сигурно разстояния между тръби под тавани или разстояния между два обекта, дори на недостъпни места.

1. Изберете функцията Min/Max Delta от групата с приложения Специални функции.
2. Насочете уреда към целта.
3. Натиснете бутона за измерване. Режимът Постоянно измерване стартира. В полето на дисплея MIN и MAX се сумира или изважда увеличението, респ. намалението на разстоянието. В полето Delta се изчислява разликата между Min и Max.
4. За да стопирате измерването, натиснете бутона за измерване. Последните измерени разстояния се индикират на реда за резултатите.

7.7.5 Таймер



Работата на функцията Таймер е сравнима с тази на камера. Когато отворите функцията Таймер и натиснете бутона за измерване, задействането на измерването се забавя с 2 секунди. За да настроите таймера на 5 или 10 секунди, придвижете десния бутон върху символа, който индикира секундите. С бутона за измерване можете да изберете интервала от време за таймера. Придвижете се с десния, респ. левия бутон отново обратно към символа за измерване, за да задействате закъснителната схема на измерване. С помощта на C-бутона таймерът може да бъде спрял.

7.7.6 Функция Offset



Функцията Offset събира или изважда автоматично определена стойност за всички измервания. Тази стойност може да бъде въведена или измерена ръчно.

1. Изберете функцията Offset от групата с приложения Специални функции.
2. Изберете с помощта на левия, респ. десния бутон символа за клавиатура, за да въведете разстоянието ръчно.
3. Потвърдете с бутона за измерване.
4. Изберете с помощта на левия, респ. десния бутон съответните числа.
5. Потвърдете числата съответно с бутона за измерване.
6. За да потвърдите стойността, изберете символа с отметка в долния десен ъгъл.

7. Сега изберете с помощта на левия, респ. десния бутон символа Offset. Сега избраният от Вас Offset се появява в горния участък на индикатора. Всяко измерване на разстояния, което извършвате сега, се прибавя към или изважда от избрания Offset (според знака на зададения Offset).

УКАЗАНИЕ Вместо ръчното въвеждане необходимият Offset може също така да бъде измерен. За целта изберете символа за еднократно измерване и потвърдете с бутона за измерване. Сега можете да измерите желаното разстояние Offset.

7.7.7 Памет за данни



По време на режим измерване уредът съхранява постоянно измерените стойности и резултатите от функциите. По този начин, в зависимост от диапазона на функциите, се запаметяват до 30 индикации, включително графични символи.

Когато паметта за данни е вече запълнена с 30 индикации, а в паметта се въвежда нова индикация, "най-старата" индикация се изтрива от паметта.

Цялата памет за данни се изтрива, като при индикацията за данните от паметта се натисне за припл. 2 секунди C-бутонът.

8 Обслужване и поддръжка на машината

8.1 Почистване и подсушаване

1. Издухайте праха от лещите.
2. Не пийайте лещата с пръсти.
3. Почиствайте само с чисти и меки кърпи; при необходимост навлажнете с чист спирт или малко вода.

УКАЗАНИЕ Не използвайте други течности, тъй като има опасност от увреждане на пластмасовите части.

4. При съхранение на Вашето оборудване спазвайте граничните стойности на температурата, по-специално през зимата / лятото.

8.2 Съхранение

Разопакувайте намокрени уреди. Подсушете уредите, транспортната опаковка и принадлежностите (при максимално 40 °C) и ги почистете. Опакувайте оборудването отново едва когато е сухо.

След продължително съхранение или транспортиране преди използване проведете контролно измерване с Вашето оборудване.

Преди продължително съхранение извадете батериите от уреда. Уредът може да се повреди от изтекли батерии.

8.3 Транспортиране

При транспортиране или експедиция на Вашето оборудване използвайте или оригиналния Хилти-куфар, или друга равностойна опаковка.

8.4 Калибриране и юстиране на лазера

8.4.1 Калибриране на лазера

Проверка на уреда съгласно изискванията за контрол на измервателните уреди за потребители, сертифицирани по ISO 900X: Вие сами можете да извършите проверката на уреда PD-E - лазерен уред за измерване на разстояния съгласно изискванията на ISO 900X за контрол на измервателни устройства (вж

ISO 17123-4 полево изпитание за проверка на точността на геодезични инструменти: част 4, далекомер на близки разстояния).

1. Изберете непроменяща се и лесно достъпна отсечка за измерване с известна дължина от припл. 1 до 5 м (номинално разстояние) и направете 10 измервания на същото това разстояние.
2. Определете отклоненията на средната стойност от номиналното разстояние. Тази стойност трябва да бъде в рамките на специфичния за уреда диапазон на точност.
3. Протоколирайте тази стойност и определете датата за следващата проверка.

УКАЗАНИЕ Повтаряйте това контролно измерване през равни интервали както преди, така и след важни измервания.

УКАЗАНИЕ Поставете на уреда PD-E етикет за проверка на средства за измерване и документирайте цялостния процес на контрол, процедурата по проверката и резултатите.

УКАЗАНИЕ Вземете предвид техническите данни в Ръководството за експлоатация, както и поясненията относно точността на измерванията.

8.4.2 Юстиране на лазера

За оптимална настройка на лазерния уред за измерване на разстояния дайте уреда за юстиране в сервиз на Хилти, където ще Ви потвърдят точната настройка чрез сертификат за калибриране.

8.4.3 Хилти сервиз за калибриране

Препоръчваме редовна проверка на уредите от Хилти сервиз за калибриране, за да може да се обезпечи надеждността съгласно стандартите и нормативните изисквания.

Хилти сервизът за калибриране е винаги на ваше разположение; за препоръчване е обаче поне веднъж годишно да се извършва калибриране.

В рамките на Хилти сервиза за калибриране се удостоверява, че спецификациите на проверения уред

bg

отговарят на техническите данни от Ръководството за експлоатация към датата на проверката.

При отклонения от данните на производителя употребяваните измервателни уреди се настройват на ново. След юстиране и проверка се поставя етикет за проведено калибриране върху уреда и се издава

сертификат за калибриране, с което писмено се удостоверява, че уредът работи в рамките на зададените от производителя параметри.

Сертификатите за калибриране са необходими за всички сертифицирани по ISO 900X предприятия.

Вашият най-близък сервис на Хилти ще ви даде по-подробна информация.

9 Локализиране на повреди

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Уредът не може да се включи	Батерията е празна	Сменете батериите
	Грешна полярност на батериите	Поставете батериите правилно и затворете капака
	Бутонът е дефектен	Дайте уреда за ремонт в сервис на Хилти
Уредът не показва разстояние	Бутонът за измерване не е натиснат	Натиснете бутона за измерване
	Дисплеят е дефектен	Дайте уреда за ремонт в сервис на Хилти
Чести съобщения за грешка или не измерва	Измерваната повърхност е прекалено светла, огряна от слънце	Използвайте отражателна плочка PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Измерваната площ отразява	Измервайте върху неотразяващи площи
	Измерваната площ е прекалено тъмна	Използвайте отражателна плочка PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Силна слънчева светлина отпред	Променете посоката на измерване – слънцето да е в гръб
Температурен датчик - символ на индикатора	Температурата е прекалено висока или прекалено ниска	Оставете уреда да се охлади, респ. да се затопли.
Обща грешка в хардуера - символ на индикатора	Грешка в хардуера	Изключете и включете уреда повторно, а ако грешката се появи отново, обърнете се към сервис на Хилти

10 Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации:

При изгаряне на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които водят до заболявания.

Батериите могат да експлодират и с това да предизвикат отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загреети.

С неправилното изхвърляне на оборудването Вие създавате възможност уредът да бъде използван неправомерно от некомпетентни лица. Те може да наранят тежко себе си или други лица или да замърсят околната среда.



В по-голямата си част уредите на Хилти са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни концернът Хилти вече е изградил възможности за обратно вземане на Вашия употребяван уред. По тези въпроси се обърнете към центъра за клиентско обслужване на Хилти или към търговско-техническия Ви консултант.



Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електроуреди заедно с битови отпадъци!

Съгласно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.



Предайте батериите за унищожаване съгласно националните разпоредби.

11 Гаранция от производителя за уредите

Хилти гарантира, че доставеният уред е без дефекти в материала и производствени дефекти. Тази гаранция важи само при условие, че уредът се използва правилно, поддържа се и се почиства съобразно Ръководството за експлоатация на Хилти, и се съблюдава техническата цялост на уреда, т.е. използват се само оригинални консумативи, резервни части и принадлежности на Хилти.

Настоящата гаранция включва безплатен ремонт или безплатна подмяна на дефектиралите части през целия период на експлоатация на уреда. Части, които подлежат на нормално износване, не се обхващат от настоящата гаранция.

Всякакви претенции от друго естество са изключени, ако не са налице други задължителни местни

разпоредби. По-специално Хилти не носи отговорност за преки или косвени дефекти или повреди, загуби или разходи във връзка с използването или поради невъзможността за използване на уреда за някаква цел. Изрично се изключват всякакви неофициални уверения, че уредът може да се използва или е подходящ за определена цел.

При установяване на даден дефект уредът или отделните му части трябва да се изпратят незабавно за ремонт или подмяна на съответния доставчик на Хилти.

Настоящата гаранция обхваща всички гаранционни задължения от страна на Хилти и замества всички предишни или настоящи декларации, писмени или устни уговорки относно гаранцията.

12 Декларация за съответствие с нормите на ЕС (оригинал)

Обозначение:	Лазерен уред за измерване на разстояния
Обозначение на типа:	PD-I
Поколение:	01
Година на производство:	2012

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт отговаря на следните директиви и стандарти: 2006/95/EG, 2006/66/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EC, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013

Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Техническа документация при:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

bg

PD-I Aparat de măsurare a distanțelor cu laser

Se va citi obligatoriu manualul de utilizare în întregime, înainte de punerea în funcțiune.

Păstrați întotdeauna acest manual de utilizare în preajma aparatului.

În cazul transferării aparatului către alte persoane, predați-l numai împreună cu manualul de utilizare.

Cuprins	Pagina
1 Indicații generale	284
2 Descriere	285
3 Accesorii	286
4 Date tehnice	287
5 Instrucțiuni de protecție a muncii	287
6 Punerea în funcțiune	288
7 Modul de utilizare	291
8 Îngrijirea și întreținerea	298
9 Identificarea defecțiunilor	299
10 Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri	300
11 Garanția producătorului pentru aparate	300
12 Declarația de conformitate CE (Originală)	301

1 Cifrele fac trimitere la imaginile respective. Imaginile atribuite textelor se află pe paginile pliante de copertă. Pe parcursul studiului acestui manual, vă rugăm să țineți deschise aceste pagini.

În textul din acest manual de utilizare, prin „aparat“ va fi denumit întotdeauna aparatul de măsurare a distanțelor cu laser PD-I.

Componentele aparatului, elementele de comandă și indicatoare 1

- ① Suprafețe de contact posterioare
- ② LED indicator de referință pentru opritorul posterior
- ③ Tastă stânga
- ④ Tastă de meniu
- ⑤ Tasta de măsurare
- ⑥ Afișaj grafic
- ⑦ LED indicator de referință pentru opritorul frontal
- ⑧ Tasta Pornit/ Oprit
- ⑨ Tastă dreapta
- ⑩ Locaș pentru cordonul de mână
- ⑪ Tasta de ștergere (Clear)
- ⑫ Filet de 1/4 țoli pentru prelungitorul de măsurare PDA 72
- ⑬ Vârf de măsurare
- ⑭ Ieșirea fasciculului laser și lentila de recepție
- ⑮ Filet de 1/4 țoli în partea inferioară

ro

1 Indicații generale

1.1 Cuvinte-semnal și semnificația lor

PERICOL

Pentru un pericol iminent și direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

ATENȚIONARE

Pentru situații potențial periculoase, care pot provoca vătămări corporale grave sau accidente mortale.

AVERTISMENT

Pentru situații potențial periculoase, care ar putea provoca vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

INDICAȚIE

Pentru indicații de folosire și alte informații utile.

1.2 Explicarea pictogramelor și alte indicații

Simboluri



Citiți manualul de utilizare înainte de folosire



Depuneți deșeurile la centrele de revalorificare



laser class II according CFR 21, § 1040 (FDA)



Laser clasa 2

Pozițiile datelor de identificare pe aparat

Indicativul de model și seria de identificare sunt amplasate pe plăcuța de identificare a aparatului dumneavoastră. Transcrieți aceste date în manualul de utilizare și menționați-le întotdeauna când solicitați relații la reprezentanța noastră sau la centrul de Service.

Tip:

Generația: 01

Număr de serie:

2 Descriere

2.1 Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este conceput pentru măsurarea distanțelor, adunarea, respectiv scăderea distanțelor și are multe funcții practice, ca de ex. calcul de suprafețe, volume, min/max, Măsurare/Trasare, calcul al suprafețelor trapezoidale, de zgrăvit, calcule pitagoreice, măsurări indirecte și memorie de date.

Aparatul nu este conceput pentru operații de aliniere.

Aparatul trebuie folosit în condițiile respectării instrucțiunilor de protecție a muncii (punctul 5).

2.2 Afișajul

Afișajul este împărțit în zone diferite. Câmpul întunecat de sus conține informații despre starea aparatului (de ex. referința de măsură, starea bateriei, laser pornit, laser permanent). Imediat sub acest câmp se află funcțiile de măsurare (de ex. Plus, Minus), care pot fi selectate cu tastele săgeată.

În modul Măsurare, valorile de măsurare actuale sunt reprezentate în panoul indicator situat cel mai jos (rândul pentru rezultate). În funcțiile ca de ex. Suprafață, distanțele măsurate sunt reprezentate în rândurile de rezultate intermediare, iar rezultatul calculat în rândul pentru rezultate.

2.3 Iluminarea afișajului

Dacă luminozitatea ambiantă este scăzută, iluminarea afișajului se conectează automat dacă se apasă o tastă. După 10 secunde, intensitatea de iluminare se reduce la 50%. Dacă într-un interval total de 20 secunde nu mai este apăsată nicio altă tastă, iluminatul se deconectează.

INDICAȚIE

Iluminarea afișajului are ca efect un consum suplimentar de curent. De aceea, durata de serviciu a bateriilor va fi mai scurtă în cazul utilizării frecvente.

2.4 Principiul de funcționare

Distanța se determină de-a lungul unui fascicul laser de măsurare emis, până la întâlnirea dintre fascicul și o suprafață reflectorizantă. Prin intermediul punctului laser de măsurare roșu, se identifică cu exactitate obiectivul măsurării. Raza de acțiune este dependentă de capacitatea de reflexie și de conformația suprafeței obiectivului măsurării.

2.5 Măsurarea pe suprafețe rugoase

În cazul măsurării pe o suprafață rugoasă (de exemplu tencuială brută), se măsoară o valoare medie care evaluează mijlocul fasciculului laser superior zonei marginale.

2.6 Măsurarea pe suprafețe rotunde sau înclinate

Dacă se vizează suprafețe cu înclinație foarte mare, este posibil ca la aparat să ajungă prea puțină energie luminoasă sau, în caz de vizare perpendiculară, prea multă energie luminoasă. În ambele cazuri, se recomandă utilizarea panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 sau PDA 52.

2.7 Măsurarea pe suprafețe umede sau strălucitoare

Dacă aparatul laser de măsurare a distanțelor poate viza suprafața, măsurarea distanței până la punctul de vizare oferă rezultate bune. Dacă suprafețele sunt puternic reflectorizante, este posibil ca raza de acțiune să fie redusă sau măsurările să fie valide până la reflexia luminii.

2.8 Măsurarea pe suprafețe transparente

Distanțele se pot măsura în principiu spre materiale transparente, de exemplu lichide, Styropor, materiale spongioase etc. Lumina penetrează aceste materiale, ceea ce poate duce la erori de măsură. La măsurarea prin sticlă sau dacă există obiecte în interiorul liniilor de vizare, este posibilă, de asemenea, apariția erorilor de măsură.

2.9 Tastatura

Tasta de măsurare	Pornire rapidă (cu aparatul deconectat apăsați scurt tasta, aparatul pornește).
	Pornește măsurarea distanței.
	Activează laserul.
	Activează regimul de măsurare permanentă (apăsare mai lungă, aprox. 2s).
	Oprește regimul de măsurare permanentă.
	Confirmă funcția sau reglajul selectate.
Tasta stânga / tasta dreapta	Servește la navigare între funcții și reglaje.
Tasta de ștergere (Clear) are diferite funcții, dependent de starea de funcționare:	Oprește regimul de măsurare permanentă (Tracking).
	Șterge ultima operație de măsurare.
	Sare un pas înapoi (apăsare scurtă).
	Șterge toate măsurările afișate (apăsare lungă).
	Încheie funcția, dacă nu sunt prezente valori de măsurare.
Tastă de meniu	Deschide meniul principal.
Tasta Pornit/ Oprit	Pornește, respectiv oprește aparatul.

2.10 Setul de livrare

- 1 Aparat laser de măsurare a distanțelor PD-I
- 2 Baterii
- 1 Geantă pentru aparat
- 1 Manual de utilizare
- 1 Certificat de producător
- 1 Cordon de mână
- 1 Broșură pentru utilizator

3 Accesorii

Denumire	Prescurtare
Panou de vizare ¹	PDA 50
Panou de vizare ²	PDA 51
Panou de vizare ³	PDA 52
Prelungitorul de măsurare	PDA 72
Ochelari pentru observarea razei laser ⁴	PUA 60

¹ Cu strat reflectorizant (120x130 mm)

² Alb (120x130 mm)

³ Cu strat reflectorizant (210x297 mm)

⁴ Majorează vizibilitatea fasciculului laser în condiții luminoase dificile.

4 Date tehnice

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!

Alimentarea electrică	2 x 1,5V, baterii tip AAA
Controlul stării bateriilor	Indicatorul bateriei cu 4 segmente de încărcare la 100%, 75%, 50%, 25%. Toate segmentele șterse = Bateria goală.
Domeniul de măsurare cu panou de vizare	0...100 m
Precizia (măsurări de distanțe) ¹	± 1,0 mm (2σ, abatere standard)
Precizia (măsurări de înclinare) ²	± 0,2° (2σ, abatere standard)
Regimurile funcționale de bază	Măsurări individuale / măsurare continuă
Afișajul	Afișaj iluminat cu cristal lichid, cu indicare permanentă a distanțelor, stării de funcționare și alimentării electrice
Clasa laser	Vizibil 635 nm, puterea de ieșire < 1 mW: Clasa laser 2 EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 § 1040 (FDA)
Auto-deconectare laser	1 min
Auto-deconectare aparat	10 min
Durata de funcționare	Temperatura camerei: Până la 5000 măsurări
Temperatura de lucru	-10...+50°C
Temperatura de depozitare	-30...+70°C
Clasa de protecție ³	IP 55 (protejat la praf și stropire cu apă) IEC 60529
Greutate (inclusiv bateriile)	165 g
Dimensiuni	129 mm x 60 mm x 28 mm

¹ Influențele cum sunt în special fluctuațiile puternice de temperatură, umiditatea, șocurile, lovirea prin cădere etc. pot afecta precizia. Dacă nu există alte indicații, aparatul a fost ajustat, respectiv calibrat în condiții de mediu standard (MIL-STD-810G). În cazul măsurărilor de distanțe se va lua în considerare în mod sistematic o eroare suplimentară dependentă de distanța de 0,02 mm per metru.

² Referința pentru senzorul de înclinare este partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor). Influențele cum sunt în special fluctuațiile puternice de temperatură, umiditatea, șocurile, lovirea prin cădere etc. pot afecta precizia. Dacă nu există alte indicații, aparatul a fost ajustat, respectiv calibrat în condiții de mediu standard (MIL-STD-810G).

³ Exceptând locașul bateriilor

Meniu/unitățile	Distanța	Suprafața	Volumul
m	Metri	m ²	m ³
cm	Centimetri	m ²	m ³
mm	Milimetri	m ²	m ³

5 Instrucțiuni de protecție a muncii

Pe lângă indicațiile de securitate tehnică din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta cu strictețe următoarele dispoziții.

Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și instrucțiunile de lucru pentru consultare în viitor.

5.1 Note de principiu referitoare la siguranță

- Nu anulați niciun dispozitiv de siguranță și nu înălțați nicio plăcuță indicatoare și de avertizare.**
- Țineți copiii la distanță față de aparatele cu laser.**

- În cazul unei înșurubări improprii a aparatului, se poate emite radiație laser care depășește clasa 2. **Încredințați aparatul pentru reparații numai centrelor de Service Hilti.****
- Nu sunt admise intervenții neautorizate sau modificări asupra aparatului.**
- Înainte de fiecare punere în funcțiune, controlați funcționarea corectă a aparatului.**
- Măsurările pe suporturi de bază fără bune calități reflectorizante, efectuate într-un mediu puternic re-

flectorizant, pot duce la rezultate greșite ale măsurărilor.

- g) Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
- h) Condițiile de măsurare care se modifică rapid, de exemplu în cazul persoanelor care trec prin fasciculul de măsură, pot denatura rezultatul măsurătorii.
- i) **Nu îndreptați niciodată aparatul spre soare sau spre alte surse de lumină puternică.**
- j) **Luați în considerare influențele mediului. Nu folosiți aparatul în locurile unde există pericol de incendiu și de explozie.**
- k) **Aparatul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.**
- l) **Pentru a evita pericolele de vătămare, folosiți numai scule și aparate auxiliare originale Hilti.**
- m) **Respectați indicațiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreținerea și îngrijirea.**

5.2 Pregătirea corectă a locului de muncă

- a) **În cursul lucrărilor executate pe scări, evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.**
- b) **Dacă aparatul este adus dintr-un spațiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsați să se aclimatizeze înainte de folosire.**
- c) **Pentru siguranță, verificați valorile și reglajele efectuate de dumneavoastră în prealabil.**
- d) **Îngrădiți locul de măsurare și aveți în vedere la instalarea aparatului ca fasciculul să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.**
- e) **Utilizați aparatul numai între limitele de utilizare definite.**
- f) **Respectați prescripțiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan național.**

5.3 Compatibilitatea electromagnetică

Deși aparatul îndeplinește exigențele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiații intense, fenomen care poate duce la operațiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalații de navigare aviacă) să

fie perturbate. Aparatul corespunde clasei A; perturbațiile în zonele de locuințe nu pot fi excluse.

5.4 Măsură de protecție a muncii cu caracter general

- a) **Verificați aparatul înainte de folosire. Dacă aparatul este deteriorat, încredințați repararea sa unui centru de Service Hilti.**
- b) **După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificați precizia aparatului.**
- c) **Deși aparatul este conceput pentru folosire în condiții dificile de șantier, trebuie să îl manevrați cu precauție, similar cu alte aparate de măsură.**
- d) **Deși aparatul este protejat împotriva pătrunderii umidității, trebuie să îl ștergeți până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.**

5.5 Partea electrică

- a) **Bateriile nu au voie să ajungă în mâinile copiilor.**
- b) **Nu supraîncălziți bateriile și nu le expuneți acțiunii focului.** Bateriile pot exploda sau pot emana substanțe toxice.
- c) **Nu reîncărcați bateriile.**
- d) **Nu lipiți metalic bateriile în aparat.**
- e) **Nu descărcați bateriile prin scurtcircuitare.** Acest procedeu poate duce la supraîncălzire și poate provoca arsuri și bășici.
- f) **Nu deschideți bateriile și nu le expuneți unor solicitări mecanice excesive.**
- g) **Nu introduceți baterii zinc-cărbune în aparat.**

5.6 Clasificarea laser

În funcție de versiunea de vânzare, aparatul corespunde clasei laser 2 conform IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 și Class II conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecție suplimentare. În cazul privirii accidentale, de scurtă durată, în radiația laser, ochii sunt protejați prin închiderea reflexă a pleoapelor. Acest reflex de protejare prin închiderea pleoapelor poate fi însă influențat negativ de către medicamente, alcool sau droguri. Cu toate acestea, nu trebuie să priviți direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul soarelui). Nu orientați fasciculul laser spre persoane.

5.7 Transportul

Expediați aparatul întotdeauna fără bateriile/pachetul de acumulatori introduse.

6 Punerea în funcțiune



6.1 Introducerea bateriilor 2

AVERTISMENT

Nu puneți în funcțiune baterii deteriorate.

AVERTISMENT

Schimbați întotdeauna întregul set de baterii.

PERICOL

Nu formați niciodată ansambluri mixte din baterii noi și baterii deteriorate. Nu utilizați baterii produse de fabricanți diferiți sau cu diferite indicative de model.

1. Deschideți capacul bateriei de pe partea posterioară.
2. Scoateți bateriile din ambalaj și introduceți-le direct în aparat.
INDICAȚIE Acordați atenție polarității (vezi marcajul din locașul bateriilor).
3. Închideți capacul bateriei.
4. Verificați blocarea perfectă a închizătorului locașului bateriilor.

6.2 Conectarea/ deconectarea aparatului

1. Aparatul poate fi conectat atât cu tasta Pornit/Oprit, cât și cu tasta de măsurare.
2. În starea deconectată, apăsați tasta Pornit/Oprit: aparatul se conectează. Laserul este oprit.
3. În starea conectată, apăsați tasta Pornit/Oprit: aparatul se deconectează.
4. În starea deconectată, apăsați tasta de măsurare: aparatul și laserul se conectează.

6.3 Meniu

INDICAȚIE

Din meniul principal puteți trece la funcțiile speciale și la reglaje. Apăsați tasta de meniu pentru a ajunge în meniul principal. Folosiți tasta stânga, respectiv dreapta pentru a continua deplasarea prin meniu. Funcția respectivă selectată este evidențiată. Pentru a alege o funcție, confirmați prin apăsarea tastei de măsurare.

INDICAȚIE

Rândul situat cel mai sus din meniul principal este bara de favorite care se poate configura individual. Aici puteți pune aplicațiile utilizate cel mai frecvent (vezi 6.4.5 Modificarea barei de favorite).

În zona de sub bara separatoare găsiți diferite grupe de utilizatori. Prin confirmarea unei grupe de utilizatori aceasta este deschisă și sunt afișate toate funcțiile din această grupă de utilizatori.

6.4 Reglaje



1. Apăsați tasta de meniu cu aparatul conectat.
2. Navigați cu ajutorul taste dreapta, respectiv stânga la grupa de utilizatori „Reglaje”.
3. Confirmați cu tasta de măsurare.

6.4.1 Unitate de măsură



Unitatea de măsură poate fi schimbată în m, cm sau mm. Unitatea de măsură selectată momentan este reprezentată într-un dreptunghi negru plin.

6.4.2 Referințele de măsură



INDICAȚIE

Aparatul poate măsura distanțe de la 5 opritoare, respectiv referințe diferite. Comutarea între marginea frontală, marginea posterioară și filetul de pe partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor) se realizează în meniul Referințe de măsură. Dacă vârful opritor este deschis cu 180°, are loc comutarea automată a opritorului pe vârful de măsurare. Dacă prelungitorul de măsurare PDA 72 (accesoriu opțional) este înșurubat pe partea inferioară a aparatului, acest lucru este detectat automat de aparat și este afișat pe display. Prolungitorul de măsurare PDA 72 poate fi înșurubat, de asemenea, pe partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor) - acolo însă nu este detectat automat. La închiderea prin rabatare a vârfului de măsurare sau la deconectarea aparatului, referința de măsură este readusă întotdeauna pe marginea posterioară. LED-urile verzi și simbolul referinței de măsură de pe display indică referința de măsură respectivă selectată.



Marginea frontală



Partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor)



Marginea posterioară



Vârful opritor



Prolungitorul de măsurare PDA 72 înșurubat la partea inferioară a aparatului.

6.4.3 Unitate de unghi



Unitatea de unghi, așa cum este afișată la funcția Înclinație, poate fi indicată în grade, procente sau mm/m.

Unitatea de unghi selectată momentan este reprezentată într-un pătrat negru plin.

6.4.4 Modul Expert Pornit/Oprit



Dacă modul Expert este activat, timerul și Min/Max, precum și referința de măsură se pot utiliza combinat în toate funcțiile. Suplimentar, la funcțiile: Suprafață, Volum, Pitagora, Trapez, Distanță orizontală indirectă și Distanță verticală indirectă sunt afișate informații suplimentare. Dacă în meniul Reglaje este setată o scară, aceasta poate fi afișată în modul Expert. Posibilitățile de selectare se află la marginea de sus a afișajului.

6.4.5 Modificarea barei de favorite



În aceste setări se poate adapta bara de favorite. Bara de favorite permite un acces rapid la funcțiile utilizate cel mai frecvent.

1. Selectați cu ajutorul tastelor stânga, respectiv dreapta funcția pe care doriți să o modificați.
2. Confirmați cu tasta de măsurare.
3. Selectați funcția dorită cu tasta stânga, respectiv dreapta.
4. Confirmați acest lucru cu tasta de măsurare.

6.4.6 Activarea scării

ro

1:X

Aici se poate seta o scară oarecare.

1. Folosiți tasta stânga, respectiv dreapta pentru a seta scara dorită.
2. Confirmați numărul respectiv cu tasta de măsurare.
3. Pentru a confirma valoarea, alegeți simbolul de bifare.

INDICAȚIE Pentru a folosi funcția scară, modul Expert trebuie să fie activat.

6.4.7 Activarea/ dezactivarea sunetului



În setarea Sunet Pornit/Oprit puteți activa, respectiv dezactiva sunetul.

1. Alegeți opțiunea dorită cu tasta stânga, respectiv dreapta.
2. Confirmați cu tasta de măsurare.

6.4.8 Laser permanent



Pe modul Laser permanent este declanșată o operație de măsurare la fiecare apăsare a tastei de măsurare. Laserul nu va fi dezactivat după operația de măsurare. Cu acest reglaj se pot executa rapid mai multe măsurări succesive și cu puține apăsări de taste. În bara de stare a ecranului de start apare simbolul corespunzător.

6.4.9 Afișajul înclinației pe display Pornit/Oprit



În acest meniu se poate activa sau dezactiva afișajul înclinației pe ecranul principal.

6.4.10 Calibrarea senzorului de înclinare



Pentru a obține măsurări de înclinare cât mai precise posibil, senzorul de înclinare trebuie să fie calibrat regulat. Dacă aparatul a fost expus unei modificări de temperatură sau unui șoc, trebuie să se realizeze o calibrare a senzorului de înclinare. Calibrarea necesită 3 etape de lucru.

1. Pentru pornirea calibrării selectați simbolul de calibrare a senzorului de înclinare.
2. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și confirmați cu tasta de măsurare.
3. Rotiți aparatul orizontal cu 180° și apăsați tasta de măsurare.

INDICAȚIE Senzorul de înclinare este acum calibrat.

6.4.11 Informație despre aparat



Aici găsiți informațiile despre aparat cum este versiunea de software, versiunea și numărul de serie al părții hardware.

6.4.12 Resetare la reglajele din fabricație



Cu această funcție puteți restabili reglajele din fabricație.

6.5 Ajutoare la măsurare

6.5.1 Măsurare cu vârful de măsurare 3 4

Pentru măsurarea diagonalelor unei incinte sau din colțuri inaccesibile se poate utiliza vârful opritor.

1. Deschideți prin rabatare vârful de măsurare cu 90°. Vârful de măsurare poate fi acum utilizat ca opritor.
2. Deschideți prin rabatare vârful de măsurare cu 180°. Referința de măsură este comutată automat. Aparatul detectează referința de măsură prelungită.

6.5.2 Măsurare cu panou de vizare PDA 50/51/52 5

INDICAȚIE

Pentru a asigura condițiile ca datele de distanță până la panourile de vizare să fie corecte, măsurarea trebuie să se realizeze pe cât posibil perpendicular pe panoul de vizare.

INDICAȚIE

Pentru măsurări foarte exacte cu panoul de vizare, la distanțele măsurate se va adăuga valoarea 1,2 mm.

Pentru măsurarea de distanțe la marginile exterioare (de exemplu pereții exteriori ai caselor, împrejurimi cu garduri etc.), puteți folosi mijloace ajutoare cum ar fi scândurile, cărămizile sau alte obiecte adecvate ca semne de vizare pe marginile exterioare. Pentru razele de acțiune mai mari și condițiile luminoase favorabile (strălucire intensă a soarelui), vă recomandăm utilizarea panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 sau PDA 52.

Panoul de vizare PDA 50 este din material plastic rigid cu un strat reflectorizant special. Pentru distanțele începând cu 10 m, este recomandată utilizarea panoului de vizare în condiții luminoase defavorabile.

Panoul de vizare PDA 51 este fără strat reflectorizant și se recomandă în condiții luminoase defavorabile și la distanțe mai scurte.

Panoul de vizare PDA 52 este dotat cu același strat reflectorizant ca și PDA 50, însă considerabil mai mare (210 x 297 mm). În acest fel, panoul poate fi vizat mult mai ușor la distanțe mari.

6.5.3 Măsurare cu ochelari pentru observarea razei laser PUA 60

INDICAȚIE

Aceștia nu sunt ochelari de protecție față de radiația laser și nu protejează ochii împotriva radiației laser. Din cauza limitării în vizualizarea culorilor, ochelarii nu au voie să fie folosiți în transportul rutier public și nu este permisă privirea directă în soare.

Ochelarii pentru observarea razei laser PUA 60 majorează considerabil vizibilitatea fasciculului laser.

6.5.4 Măsurare cu prelungitorul de măsurare PDA 72

INDICAȚIE

Prelungitorul de măsurare este fabricat din aluminiu și este dotat cu un mâner din plastic neconductor.

Dacă prelungitorul de măsurare PDA 72 (accesoriu opțional) este înșurubat pe partea inferioară a aparatului, acest lucru este detectat automat de aparat și este afișat pe display. Aparatul detectează referința de măsură prelungită. Prelungitorul de măsurare PDA 72 poate fi înșurubat, de asemenea, pe partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor) – acolo însă nu este detectat automat. În funcție de cazul aplicativ, referința poate fi adaptată manual (vezi capitolul "Referințe de măsură").

7 Modul de utilizare

7.1 Măsurările de distanțe

INDICAȚIE

Pentru toate funcțiile, fiecare pas este dublat în toate cazurile de afișajul grafic.

INDICAȚIE

Dacă pe parcursul regimului de măsurare permanentă apar erori de măsură și regimul de măsurare permanentă este oprit prin apăsarea încă o dată a tastei de măsurare, va fi afișată ultima distanță validă.

INDICAȚIE

După pornirea unei funcții, laserul este deja pornit.

INDICAȚIE

Cele mai precise rezultate le obțineți dacă aparatul este dirijat pentru toate măsurările în cadrul unei singure funcții din același loc limită și pe aceeași axă de rotație.

7.1.1 Modul Măsurare

Măsurările de distanțe sunt posibile în două moduri de măsurare diferite; măsurarea individuală și măsurarea permanentă. Regimul de măsurare permanentă este utilizat pentru eliminarea (prin însumare a) distanțelor, respectiv lungimilor date și în cazul distanțelor dificil de măsurat, de ex. spre colțuri, muchii, nișe etc...

7.1.1.1 Măsurare individuală



Dacă aparatul este deconectat, el poate fi conectat cu tasta Pornit/Oprit sau cu tasta de măsurare. Dacă aparatul este conectat cu ajutorul tastei de măsurare, laserul se activează automat și pasul unu poate fi sărit.

1. Apăsați tasta de măsurare pentru a conecta laserul.
2. Vizați obiectivul-țintă și apăsați tasta de măsurare. Distanța măsurată va fi afișată în mai puțin de o secundă pe rândul pentru rezultate.

7.1.1.2 Măsurarea permanentă

INDICAȚIE

Cu regimul de măsurare permanentă, distanțele sunt adăugate cu aprox. 6 - 10 măsurări pe secundă în rândul pentru rezultate. Acest lucru depinde de capacitatea de reflexie a suprafeței vizate. Dacă sunetul este activat, regimul de măsurare permanentă este semnalizat acustic de aprox. 2-3 ori pe secundă.

1. Pentru activarea regimului de măsurare permanentă, apăsați tasta de măsurare pentru aprox. 2 secunde.
2. Printr-o nouă apăsare a tastei de măsurare, procesul de măsurare este oprit. Este afișată ultima măsurare validă în rândul pentru rezultate.

7.1.2 Măsurarea în condiții de mediu cu lumină intensă

Pentru distanțele mai lungi și în condiții de mediu cu lumină foarte intensă, recomandăm utilizarea panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 și PDA 52.

7.1.3 Razele de măsurare

7.1.3.1 Raza de măsurare majorată

Măsurările în condiții de întuneric, crepuscul și spre obiecte vizate aflate în umbră, respectiv când aparatul este umbrat, conduc de regulă la majorarea razei de acțiune.

Măsurările în cazul utilizării panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 și PDA 52 duc la majorarea razei de acțiune.

7.1.3.2 Raza de măsurare redusă

Măsurările în condiții de lumină ambiantă intensă, de exemplu la soare sau sub faruri puternice pot duce la scăderea razei de acțiune.

Măsurările prin sticlă sau în cazul prezenței de obiecte în interiorul liniilor de vizare pot duce la scăderea razei de acțiune.

Măsurările pe suprafețe mate verzi, albastre, negre sau umede și strălucitoare pot duce la scăderea razei de acțiune.

7.2 Adunare/ scădere distanțe



Distanțele individuale pot fi adunate și scăzute comod.

Prin adunare se poate determina de ex. pervazul din ferestre și uși sau se pot comasa mai multe distanțe parțiale într-o singură distanță totală.

Prin scădere se poate determina de ex. distanța de la marginea inferioară a unei țevi până la plafon. În acest scop, distanța dintre pardoseală și marginea inferioară a țevii este scăzută din distanța până la planșeu. Dacă se scade suplimentar și diametrul țevii, rezultatul va fi distanța intermediară între marginea superioară a țevii și planșeu.

1. Apăsați tasta de măsurare (fasciculul laser este activat).
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare. Prima distanță va fi măsurată și afișată (laserul se deconectează).
4. Alegeți operația de calcul dorită cu ajutorul tastei dreapta, respectiv stânga.
5. Apăsați tasta de măsurare. Fasciculul laser se activează.
6. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsați tasta de măsurare. A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Rezultatul adunării/scăderii apare în rândul pentru rezultate. Puteți aduna și scădea oricât de multe distanțe.

INDICAȚIE Întotdeauna când observați într-o funcție opțiunea + și - în câmpul funcției de măsurare, puteți aduna, respectiv scădea a doua operație de măsurare din aceeași funcție. Dacă de ex. sunteți în funcția Suprafață, puteți aduna, respectiv scădea la suprafața măsurată imediat anterior mai multe suprafețe suplimentare cu ajutorul tastei dreapta, respectiv stânga.

7.3 Măsurare suprafețe și volume



Pentru a măsura suprafețe sau volume, selectați grupa de utilizatori Suprafețe și volume. Alegeți funcția potrivită pentru aplicația dumneavoastră de lucru.

7.3.1 Măsurarea suprafețelor dreptunghiulare



Fiecare pas în măsurarea de suprafețe este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura o suprafață dreptunghiulară, aveți nevoie de două distanțe. Pentru a determina, de exemplu, suprafața unei incinte, se procedează în felul următor:

1. Alegeți funcția pentru suprafață dreptunghiulară din grupa de utilizatori Suprafețe și volume.

- Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
Lățimea incintei va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat măsurarea lungimii incintei.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare pentru lungimea incintei.
- Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată, suprafața este calculată imediat și este afișată în rândul pentru rezultate.

7.3.2 Măsurarea suprafețelor triunghiulare



Fiecare pas în măsurarea de suprafețe este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura o suprafață triunghiulară, aveți nevoie de trei distanțe. Pentru a determina, de exemplu, suprafața unei incinte, se procedează în felul următor:

- Alegeți funcția pentru suprafață triunghiulară a grupei de utilizatori Suprafețe și volume.
- Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a treia distanțe.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
A treia distanță va fi măsurată, suprafața este calculată imediat și este afișată în rândul pentru rezultate.

7.3.3 Măsurarea volumelor



Fiecare pas în măsurarea de volume este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a determina, de exemplu, volumul unei incinte, se procedează în felul următor:

- Alegeți funcția pentru volumul unui cub din grupa de utilizatori Suprafețe și volume.
- Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.

- Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a treia distanțe.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
- Apăsăți tasta de măsurare.
A treia distanță va fi măsurată, volumul este calculat imediat și este afișat în rândul pentru rezultate.

7.3.4 Măsurare volume cilindrice



Fiecare pas în măsurarea de volume este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura un volum cilindric, aveți nevoie de două distanțe. Pentru a determina, de exemplu, volumul unui siloz, se procedează în felul următor:

- Alegeți funcția pentru volumul cilindric din grupa de utilizatori Suprafețe și volume.
- Îndreptați aparatul spre punctul de vizare, pentru a măsura înălțimea cilindrului.
- Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
- Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare, pentru a măsura diametrul cilindrului.
- Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată, volumul este calculat imediat și este afișat în rândul pentru rezultate.

7.4 Funcții Trapez



INDICAȚIE

În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai redusă decât precizia aparatului. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare geometria (de ex. unghiul drept și raportul triunghiului). Cele mai bune rezultate se obțin când se măsoară cu atenție pe colțuri, toate punctele de măsură se află într-un plan și se măsoară preferențial mai aproape de obiect, decât de la o distanță prea mare.

INDICAȚIE

În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau orizontal.

Funcțiile Trapez pot fi utilizate de ex. pentru a determina lungimea unui acoperiș. Funcția Trapez calculează dis-

tanța de destinație cu ajutorul a trei distanțe măsurate. Funcția Trapez cu înclinație calculează distanța de destinație cu ajutorul a două distanțe măsurate și al unui unghi de înclinare.

7.4.1 Funcția Trapez (3 distanțe)



Fiecare pas în funcția Trapez este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a putea executa funcția Trapez, aveți nevoie de trei distanțe. Pentru a determina, de exemplu, lungimea unui acoperiș, se procedează în felul următor:

1. Alegeți funcția pentru Trapez în grupa de utilizatori Funcții Trapez.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
6. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsăți tasta de măsurare.
A treia distanță va fi măsurată, distanța de destinație este calculată imediat și este afișată în rândul pentru rezultate.

7.4.2 Funcția Trapez cu înclinație (2 distanțe, 1 unghi)



INDICAȚIE

Pentru a obține rezultate precise ale măsurării, calibrați senzorul de înclinare înainte de utilizarea funcției.

INDICAȚIE

La măsurarea cu înclinații, aparatul nu trebuie să fie înclinat lateral. O atenționare corespunzătoare apare în afișaj și o operație de măsurare nu se poate declanșa, pentru a evita erori de măsură.

Fiecare pas în funcția Trapez cu înclinație este dublat de afișajul grafic corespunzător. Pentru a putea executa o funcție Trapez cu înclinație, aveți nevoie de două distanțe și un unghi. Pentru a determina, de exemplu, lungimea unui acoperiș, se procedează în felul următor:

1. Alegeți funcția pentru Trapez cu înclinație în grupa de utilizatori Funcții Trapez.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.

3. Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsăți tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Concomitent se măsoară unghiul de înclinare.
Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.5 Funcții pitagoreice



INDICAȚIE

În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai redusă decât precizia aparatului. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare geometria (de ex. unghiul drept și raportul triunghiului). Cele mai bune rezultate se obțin când se măsoară cu atenție pe colțuri, toate punctele de măsură se află într-un plan și se măsoară preferențial mai aproape de obiect, decât de la o distanță prea mare.

INDICAȚIE

Sistemul verifică dacă raporturile geometrice permit un calcul al rezultatelor. Un rezultat nevalabil, cauzat de o geometrie insuficientă, este afișat cu un triunghi de avertizare în rândul pentru rezultate. În acest caz, măsurarea uneia sau a mai multor distanțe trebuie să fie repetată.

INDICAȚIE

În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau orizontal.

O distanță indirectă poate fi determinată prin mai multe măsurări de distanțe, iar calculul poate fi realizat după regulile pitagoreice. Varianta simplă Pitagora, sub formă de triunghi cu două distanțe măsurate. Varianta dublă Pitagora cu două triunghiuri compuse. Varianta compusă Pitagora cu două triunghiuri-diferență.

7.5.1 Funcție pitagoreică simplă



Urmați indicațiile afișajului grafic care prestabilește distanțele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu aprindere intermitentă. Când distanțele necesare sunt

măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția pitagoreică simplă în grupa de utilizatori Funcții pitagoreice.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAȚIE Aveți în vedere că a doua distanță trebuie să fie perpendiculară pe distanța de destinație, pentru a obține rezultate precise ale măsurării.
5. Apăsați tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.5.2 Funcție pitagoreică dublă



Urmați indicațiile afișajului grafic care stabilește distanțele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu aprindere intermitentă. Când distanțele necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția pitagoreică dublă în grupa de utilizatori Funcții pitagoreice.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAȚIE Aveți în vedere că a doua distanță trebuie să fie perpendiculară pe distanța de destinație, pentru a obține rezultate precise ale măsurării.
5. Apăsați tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a treia distanțe.
6. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsați tasta de măsurare.
A treia distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.5.3 Funcție compusă pitagoreică



Urmați indicațiile afișajului grafic care stabilește distanțele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu aprindere intermitentă. Când distanțele necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția compusă pitagoreică din grupa de utilizatori Funcții pitagoreice.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.
4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsați tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
6. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAȚIE Aveți în vedere că a treia distanță trebuie să fie perpendiculară pe distanța de destinație, pentru a obține rezultate precise ale măsurării.
7. Apăsați tasta de măsurare.
A treia distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.6 Măsurările indirecte



INDICAȚIE

În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai redusă decât precizia aparatului. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare geometria (de ex. unghiul drept și raportul triunghiului). Cele mai bune rezultate se obțin când se măsoară cu atenție pe colțuri, toate punctele de măsură se află într-un plan și se măsoară preferențial mai aproape de obiect, decât de la o distanță prea mare.

INDICAȚIE

Pentru a obține rezultate precise ale măsurării, calibrați senzorul de înclinare înainte de utilizarea funcțiilor.

INDICAȚIE

La măsurarea cu înclinării, aparatul nu trebuie să fie înclinat lateral. O atenționare corespunzătoare apare în afișaj și o operație de măsurare nu se poate declanșa, pentru a evita erori de măsură.

INDICAȚIE

În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau orizontal.

Măsurările indirecte ajută la determinarea distanțelor care nu se pot măsura direct. Există mai multe tipuri de distanțe care se măsoară.

7.6.1 Distanță orizontală indirectă (1 unghi, 1 distanță)



Această funcție se pretează în mod deosebit la măsurarea unei distanțe orizontale dacă obiectivul-țintă este acoperit de un obstacol. Urmăriți afișajul grafic care stabilește distanța de măsurat. Când distanța și înclinația necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția pentru distanța orizontală indirectă în grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.

Distanța și unghiul de înclinare sunt măsurate și afișate în rândul de rezultate intermediare.

Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.6.2 Distanță verticală indirectă (2 unghiuri, 2 distanțe)



Această funcție se pretează în mod deosebit la măsurarea unei distanțe verticale la un perete, dacă nu este asigurat un acces direct (de ex.: înălțimea etajului dintr-o clădire). Urmăriți afișajul grafic care stabilește distanțele de măsurat. Când cele două distanțe și unghiuri de înclinare necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția pentru distanța verticală indirectă în grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.

Prima distanță și unghiul sunt măsurate și afișate în rândul de rezultate intermediare.

Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.

4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsați tasta de măsurare.

Distanța și unghiul de înclinare sunt măsurate și afișate în rândul de rezultate intermediare.

Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.6.3 Măsurări la plafon (2 unghiuri, 2 distanțe)



INDICAȚIE

Aveți în vedere în mod special ca punctele de măsură și punctul inițial al măsurării să se afle într-un plan vertical.

Această funcție se pretează în mod deosebit la măsurarea unei distanțe pe un plafon. Urmăriți afișajul grafic care stabilește distanțele de măsurat. Când cele două distanțe și unghiuri de înclinare necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat și afișat în rândul pentru rezultatele de măsură.

1. Alegeți funcția pentru operație de măsurare indirectă pe plafon în grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsați tasta de măsurare.

Prima distanță și unghiul sunt măsurate și afișate în rândul de rezultate intermediare.

Apoi afișajul grafic solicită automat operația de măsurare a celei de-a doua distanțe.

4. Îndreptați aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsați tasta de măsurare.

Distanța și unghiul de înclinare sunt măsurate și afișate în rândul de rezultate intermediare.

Distanța de destinație va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

7.7 Funcții speciale



7.7.1 Funcția Înclinație



INDICAȚIE

Referința pentru senzorul de înclinare este partea posterioară a aparatului (locașul bateriilor).

În funcția Înclinație este reprezentată grafic și numeric înclinația curentă. În funcție de unitatea de unghi indicată în Reglaje, înclinația actuală este reprezentată în grade, procente sau mm/m. Dacă apăsați tasta de măsurare în această funcție, înclinația actuală va fi salvată.

7.7.2 Suprafața de zugrăvit



Suprafața de zugrăvit este utilizată pentru a determina, de exemplu, suprafața pereților într-o încăpere. În acest scop, este determinată suma tuturor lungimilor pereților și este înmulțită cu înălțimea incintei.

1. Alegeți funcția Suprafață de zugrăvit din grupa de utilizatori Funcții speciale.
2. Îndreptați aparatul spre punctul de vizare pentru prima lungime a incintei.
3. Apăsăți tasta de măsurare.
Prima distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare.
4. Aliniați aparatul pentru următoarea lungime a incintei și executați operația de măsurare cu tasta de măsurare.
A doua distanță va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Rezultatul intermediar tipărit îngroșat reprezintă lungimile însumate ale incintei.
5. Repetați acest procedeu până când toate lungimile de incintă sunt măsurate.
6. Când toate lungimile de incintă au fost măsurate, apăsați tasta dreapta pentru a trece pe înălțimea incintei.
7. Confirmați cu tasta de măsurare.
8. Aliniați aparatul pentru înălțimea incintei și executați operația de măsurare cu tasta de măsurare. Înălțimea incintei va fi măsurată și afișată pe rândul de rezultate intermediare. Suprafața de zugrăvit va fi calculată imediat și afișată în rândul pentru rezultate.

INDICAȚIE La suprafața de zugrăvit calculată se pot aduna sau scădea suprafețe. Selectați Plus sau Minus cu ajutorul tastei dreapta, respectiv stânga. Confirmați cu tasta de măsurare. Măsurați acum lungimea și lățimea suprafeței. Suprafața va fi calculată imediat și adunată, respectiv scăzută la suprafața de zugrăvit. Pe ecran vedeți acum rezultatul suprafeței de zugrăvit inițiale, lungimea și lățimea de la ultima operație de măsurare și suprafața, precum și suprafața de zugrăvit la care se adaugă, respectiv se scade suprafața nou calculată.

7.7.3 Funcție de trasare



Cu aparatul se pot transfera și marca dimensiunile măsurate sau prestabile, de ex. la montarea de șine în zidăria uscată.

1. Alegeți funcția de trasare din grupa de utilizatori Funcții speciale.
2. Introduceți distanța manual.
3. Alegeți cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta simbolul de tastatură pentru a introduce distanța manual.
4. Confirmați cu tasta de măsurare.
5. Selectați numerele corespunzătoare cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta.
6. Confirmați numerele respective cu tasta de măsurare.
7. Pentru a confirma valoarea, alegeți simbolul de bifare din colțul dreapta jos.
8. Alegeți acum simbolul cu steguleț cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta.

INDICAȚIE Distanța aleasă de dumneavoastră este acum afișată în interiorul a două stegulețe.

9. Apăsăți tasta de măsurare pentru a începe operația de măsurare. Săgețile din ecran arată în ce direcție trebuie să mișcați aparatul.
Când distanța de destinație este atinsă, deasupra și dedesubtul distanței apar săgeți negre.
10. Pentru a multiplica distanța, mișcați-vă în continuare cu aparatul.
Pe partea din dreapta se va afișa cât de des ați transferat deja distanța dorită.
11. Apăsăți tasta de măsurare, pentru a încheia operația de măsurare.
INDICAȚIE La atingerea distanței de trasare este afișată referința actuală în afișaj, pentru a ușura marcarea.
INDICAȚIE În locul introducerii manuale, distanța necesară se poate și măsura. În acest scop, alegeți simbolul pentru măsurare individuală și confirmați cu tasta de măsurare. Acum puteți măsura distanța de trasare dorită.

7.7.4 Funcție Delta Min/ Max



Operația de măsurare Maximum servește în principal la determinarea diagonalelor, iar operația de măsurare Minimum la determinarea sau amplasarea în spațiu a obiectelor paralele sau pentru măsurări în locuri inaccesibile.

Operația de măsurare Maximum folosește modul Măsurare permanentă și actualizează indicația întotdeauna când distanța măsurată se mărește.

Operația de măsurare Minimum folosește modul Măsurare permanentă și actualizează indicația întotdeauna când distanța măsurată se micșorează.

Combinăția dintre distanța Maximum și cea Minimum permite a determina într-un mod foarte simplu, rapid și fiabil diferențele de distanțe. În acest fel, se pot determina simplu și sigur distanțele dintre țevi sub planșee sau distanțele dintre două obiecte, chiar și în locurile inaccesibile.

1. Alegeți funcția Delta Min/Max din grupa de utilizatori Funcții speciale.
2. Îndreptați aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsăți tasta de măsurare.
Regimul de măsurare permanentă este pornit.
În panoul indicator MIN și MAX, indicația este actualizată în cazul măririi, respectiv al micșorării distanțelor
În câmpul Delta se va calcula diferența dintre Min și Max.
4. Apăsăți tasta de măsurare, pentru a opri operația de măsurare.
Ultimele distanțe măsurate vor fi afișate în rândul pentru rezultate

7.7.5 Timer



Funcția Timer operează comparabil cu o cameră. Dacă deschideți funcția Timer și apăsați tasta de măsurare, operația de măsurare se va declanșa cu 2 secunde întârziere. Pentru a fixa timerul pe 5 sau 10 secunde, mișcați tasta dreapta pe simbolul care indică secunde. Cu tasta de măsurare puteți alege acum intervalul de timp pentru timer. Mișcați-vă cu tasta dreapta, respectiv stânga din nou înapoi la simbolul de măsurare, pentru a declanșa operația de măsurare temporizată. Cu tasta C, timerul poate fi întrerupt.

7.7.6 Funcția Ofset



Funcția Ofset adună sau scade automat o valoare definită la toate măsurările. Această valoare poate fi specificată sau dimensionată manual.

1. Alegeți funcția Ofset din grupa de utilizatori Funcții speciale.
2. Alegeți cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta simbolul de tastatură pentru a introduce distanță manual.
3. Confirmați cu tasta de măsurare.

4. Selectați numerele corespunzătoare cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta.
5. Confirmați numerele respective cu tasta de măsurare.
6. Pentru a confirma valoarea, alegeți simbolul de bifare din colțul dreapta jos.
7. Selectați acum simbolul Ofset cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta. Ofsetul ales de dumneavoastră va fi acum reprezentat în partea de sus a afișajului. Fiecare măsurare de distanță pe care o executați acum va fi adunată sau scăzută la/din ofsetul ales (în funcție de semnul din fața ofsetului introdus).

INDICAȚIE În locul introducerii manuale, ofsetul necesar se poate și măsura. În acest scop, alegeți simbolul pentru măsurare individuală și confirmați cu tasta de măsurare. Acum puteți măsura ofsetul de distanță dorit.

7.7.7 Memoria de date



Aparatul memorează continuu valorile de măsurare și rezultatele funcțiilor, pe parcursul regimului de măsurare. Dependent de volumul de funcții, sunt stocate în acest mod până la 30 afișaje, inclusiv simboluri grafice.

Dacă memoria de date este deja încărcată cu 30 indicații și o nouă indicație este instalată în memorie, indicația cea mai „veche” va fi ștearsă din memorie.

Întreaga memorie de date se șterge prin apăsarea lungă, timp de aprox. 2 secunde, a tastei C de la indicatorul memoriei de date.

8 Îngrijirea și întreținerea

8.1 Curățarea și uscarea

1. Suflați praful de pe lentile.
2. Nu atingeți lentila cu degetele.
3. Efectuați curățarea numai cu cârpe curate și moi; dacă este necesar, umeziți cu alcool pur sau puțină apă.

INDICAȚIE Nu utilizați alte lichide, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.

4. Respectați valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special în sezoanele de iarnă/ vară.

8.2 Depozitarea

Dezambalați aparatele care s-au umezit. Uscați (la cel mult 40 °C) și curățați aparatele, recipientul de transport și accesoriile. Ambalați din nou echipamentul numai când este complet uscat.

După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operațiuni mai lungi de transport, efectuați o măsurare de control înainte de folosire.

Înainte de perioade de depozitare mai lungi, scoateți bateriile din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă bateriile curg.

8.3 Transportarea

Pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră, utilizați fie ambalajul Hilti, fie un ambalaj echivalent.

8.4 Calibrarea și ajustarea laserului

8.4.1 Calibrarea laserului

Monitorizarea mijloacelor de măsură pentru aparatele utilizatorilor certificați conform ISO 900X: puteți efectua prin mijloace proprii monitorizarea mijloacelor de măsură cerută în cadrul ISO 900X pentru aparatul laser de măsurare a distanțelor PD-E (vezi ISO 17123-4 Metode de teren pentru examinarea instrumentelor geodezice: partea 4, Telemetre pentru distanțe mici).

1. Alegeți un traseu de măsură cu lungimea cunoscută de aprox. 1 până la 5 m (distanța nominală), care nu se modifică în timp și care este ușor accesibil, și executați 10 măsurări ale aceleiași distanțe.
2. Determinați valoarea medie a abaterilor față de distanța nominală. Această valoare trebuie să se situeze între limitele de precizie specificate ale aparatului.
3. Protocolați această valoare și stabiliți momentul următoarei verificări.

INDICAȚIE Repetați această măsurare de control la intervale regulate, precum și înainte și după operațiile de măsurare importante.

INDICAȚIE Marcați aparatul PD-E cu o etichetă de monitorizare a mijloacelor de măsură și documentați întreaga operație de monitorizare, procedura de verificare și rezultatele.

INDICAȚIE Acordați atenție datelor tehnice din manualul de utilizare, precum și explicațiilor privind precizia de măsură.

8.4.2 Ajustarea laserului

Pentru reglarea optimă a telemetrului laser, încredințați aparatul centrului Hilti-Service pentru ajustare; centrul de

service vă va confirma printr-un certificat de calibrare faptul că aparatul a fost reglat cu precizie.

8.4.3 Centrul service de calibrare Hilti

Pentru a putea asigura fiabilitatea în conformitate cu normele și cerințele legale, vă recomandăm verificarea regulată a aparatelor la un centru service de calibrare Hilti.

Centrul service de calibrare Hilti vă stă oricând la dispoziție; se recomandă însă cel puțin o verificare pe an.

În cadrul verificării la centrul service de calibrare Hilti, se confirmă faptul că specificațiile aparatului verificat corespund datelor tehnice din manualul de utilizare în ziua de verificare.

În cazul constatării unor diferențe față de datele producătorului, aparatele de măsură folosite vor fi reparate din nou. După ajustare și verificare, pe aparat va fi montată o plachetă de calibrare și se va atesta scriptic prin intermediul unui certificat de calibrare faptul că aparatul lucrează între limitele datelor producătorului.

CertIFICATELE de calibrare sunt necesare tuturor întreprinderilor care sunt certificate conform ISO 900X.

Informații suplimentare vă poate oferi cel mai apropiat centru Hilti.

9 Identificarea defecțiunilor

Defecțiunea	Cauza posibilă	Remediere
Aparatul nu permite conectarea	Bateria consumată	Schimbați bateriile
	Polaritate eronată a bateriilor	Introduceți bateriile corect și închideți locașul bateriilor
	Tastă defectă	Încredințați aparatul firmei Hilti pentru reparație
Aparatul nu indică nicio distanță	Tasta de măsurare nu este apăsată	Apăsați tasta de măsurare
	Afișaj defect	Încredințați aparatul firmei Hilti pentru reparație
Mesaje de eroare frecvente sau neexecutare a măsurării	Suprafața de măsurare strălucește prea puternic din cauza soarelui	Utilizați panoul de vizare PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Suprafața de măsurare reflectă	Măsurați pe suprafețe care nu reflectă
	Suprafața de măsurare prea întunecată	Utilizați panoul de vizare PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
	Strălucire puternică a soarelui din față	Modificați direcția de măsurare – soarele din spate
Indicatorul temperaturii, simbolul din afișaj	Temperatura prea înaltă sau prea scăzută	Răciți aparatul, respectiv lăsați-l să se încălzească
Eroare hardware generală - simbolul în afișaj	Eroare hardware	Deconectați și conectați aparatul din nou; dacă defecțiunea persistă, înștiințați centrul Hilti-Service

10 Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENȚIONARE

În cazul evacuării necorespunzătoare ca deșeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente:

La arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane.

Bateriile pot exploda, provocând intoxicații, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic.

În cazul evacuării neglijente a deșeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situație, puteți provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră și altor persoane, precum și poluări ale mediului.



Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti asigură deja condițiile de preluare a aparatelor vechi pentru revalorificare. Solicitați relațiile necesare la centrele pentru clienți Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.



Valabil numai pentru țările UE

Nu aruncați aparatele electrice în containerele de gunoi menajer!

Conform directivei europene privind aparatele electrice și electronice vechi și transpunerea în actele normative naționale, aparatele electrice uzate și pachetele de acumulatori trebuie să fie colectate separat și depuse la centrele de revalorificare ecologică.



Evacuați bateriile ca deșeuri în conformitate cu prescripțiile naționale

11 Garanția producătorului pentru aparate

Hilti garantează că aparatul livrat nu are defecte de material și de fabricație. Această garanție este valabilă în condițiile în care aparatul este utilizat, manevrat, îngrijit și curățat corect, în conformitate cu manualul de utilizare Hilti, iar sistemul tehnic este asigurat, adică aparatul este utilizat numai în combinație cu materiale consumabile, accesorii și piese de schimb originale Hilti.

Această garanție cuprinde repararea gratuită sau înlocuirea gratuită a pieselor defecte pe întreaga durată de serviciu a aparatului. Piesele supuse procesului normal de uzură nu constituie obiectul acestei garanții.

Sunt excluse pretențiile care depășesc acest cadru, în măsura în care nu se contravine unor prescripții legale obligatorii. Hilti își declină în mod explicit orice

responsabilitate pentru prejudicii sau consecințele acestora, pierderi sau apariții de costuri, nemijlocite sau directe, corelate cu utilizarea sau datorate imposibilității de utilizare a aparatului în orice scop. Sunt excluse cu desăvârșire asigurările tacite privind utilizarea sau aptitudinea pentru utilizare într-un anumit scop.

Pentru reparație sau înlocuire, aparatul sau piesele respective vor fi trimise fără întârziere la centrul comercial competent Hilti, imediat după constatarea deficienței.

Garanția de față cuprinde toate obligațiile de acordare a garanției din partea firmei Hilti și înlocuiește toate declarațiile precedente sau din prezent, precum și convențiile scrise sau verbale privitoare la acordarea garanției.

12 Declarația de conformitate CE (Originală)

Denumire:	Aparat de măsurare a distanțelor cu laser
Indicativ de model:	PD-I
Generația:	01
Anul fabricației:	2012

Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde următoarelor directive și norme: 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013



Edward Przybyłowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013

Documentația tehnică la:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 4276 | 0513 | 00-Pos. 2 | 1

Printed in Liechtenstein © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2068385 / A1



20683885